

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741055 更换前排座椅的衬垫（折叠式运动型桶型座椅）

准备工作

准备工作

1. 拆下前排座椅罩。 → **741319 拆卸和安装座椅罩（折叠式运动型桶型座椅）** - “拆卸”部分


拆卸前排座椅衬垫

拆卸座垫衬垫（前部）




座椅衬垫的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 松开四周的尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（**-图 A-**）。

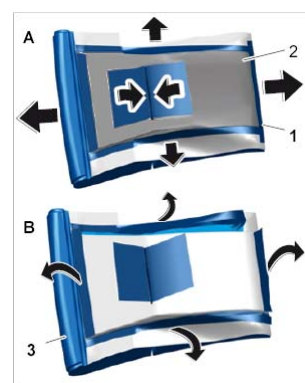

分离罩

2. 将罩 **-3-** 沿四周折叠起来（**-图 B-**）。
3. 小心将罩上的尼龙搭扣带 **-1-** 与衬垫前部的尼龙搭扣 **-2-** 分离（**-箭头-**）。

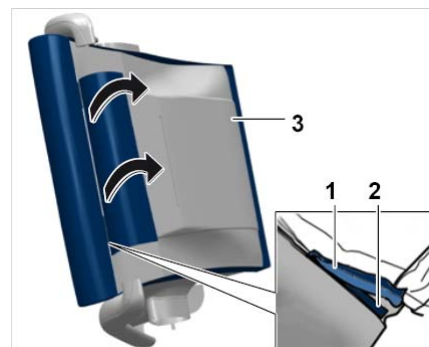

拆卸罩


4. 拆下罩 **-3-**。

拆卸座垫衬垫（后部）



座椅衬垫的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 松开四周的尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（-图 A-）。

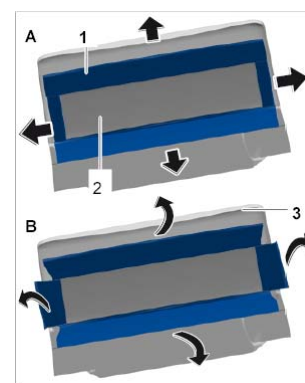

分离罩

2. 将罩 **-3-** 沿四周折叠起来，然后拆下衬垫 **-2-**（-图 B-）。

拆卸侧垫的衬垫




座椅衬垫的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）



信息


拆卸过程中侧靠垫衬垫将遭受无法修理的损坏，必须予以更换。

1. 将内部衬垫 **-1-** 从座椅外壳 **-2-** 的粘合区域 **-3-** 松开（**-箭头 A-**）。

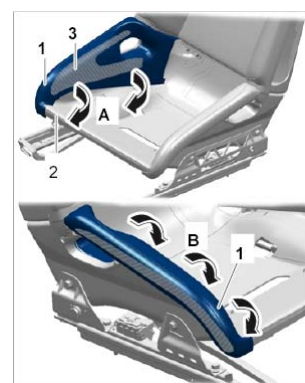

松开衬垫

2. 将侧面的衬垫 **-1-** 从座椅外壳 **-2-** 上松开（**-箭头 B-**）。
3. 去除残留的粘合胶 **-1-**，并用清洗溶剂清洁座椅外壳的密封面 **-2-**。

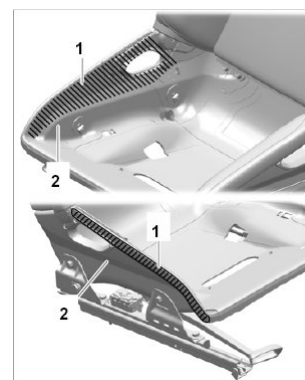


去除残留的粘合胶

安装前排座椅衬垫

安装侧垫的衬垫

1. 将粘合胶 **-2-** 涂抹到衬垫的标记区域 **-1-**。

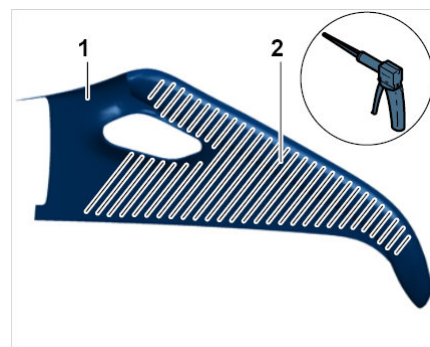


涂抹粘合胶



信息

座椅壳的接触面上不得有尘土和油脂。

2. 将衬垫 **-1-** 放在座椅外壳 **-2-** 上并展平 **-箭头 A-**。

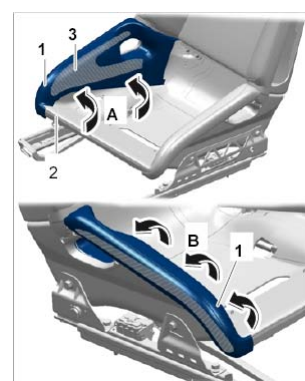


安装衬垫

3. 将衬垫 **-1-** 按压在粘合区域 **-3-** 上（位于座椅外壳 **-2-** 上）（**-箭头 B-**）。

安装座垫衬垫（后部）

1. 将衬垫 **-2-** 插入罩 **-3-** 中，然后展平（**-图 A-**）。

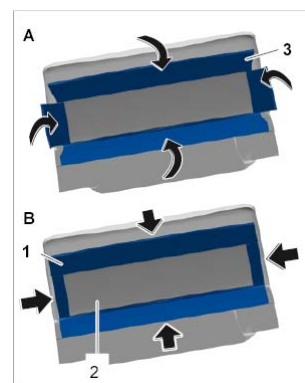


固定罩

2. 按上尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（**-图 2-**）。


安装座垫衬垫（前部）

1. 将罩 **-3-** 置于衬垫 **-2-** 前部。

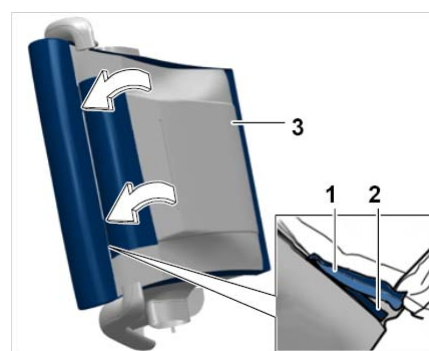

安装衬垫

2. 将罩上的尼龙搭扣带 **-1-** 与衬垫上的尼龙搭扣 **-2-** 对齐并予以固定 **-箭头-**。
3. 将罩 **-3-** 沿四周折叠起来并展平（**-图 A-**）。

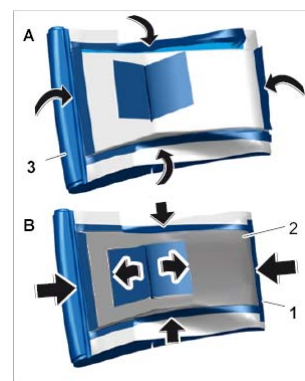

固定罩

4. 按上尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（**-图 B-**）。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅罩。 → **741319** 拆卸和安装座椅罩（折叠式运动型桶型座椅） - “安装” 部分
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311,
986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2012
C00