
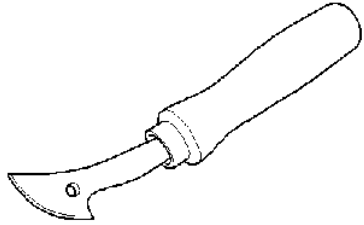
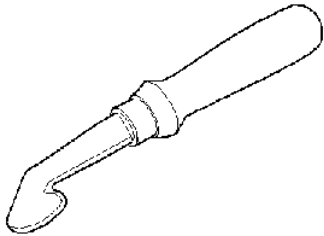
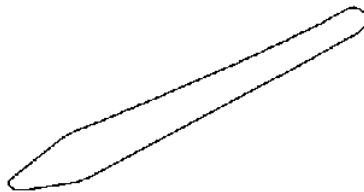


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741319 拆卸和安装前排座椅罩

工具

名称	类型	编号	描述	
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72
座垫卡钳	商用工具	Nr.130		
热风枪	商用工具	v.a.g 1416		

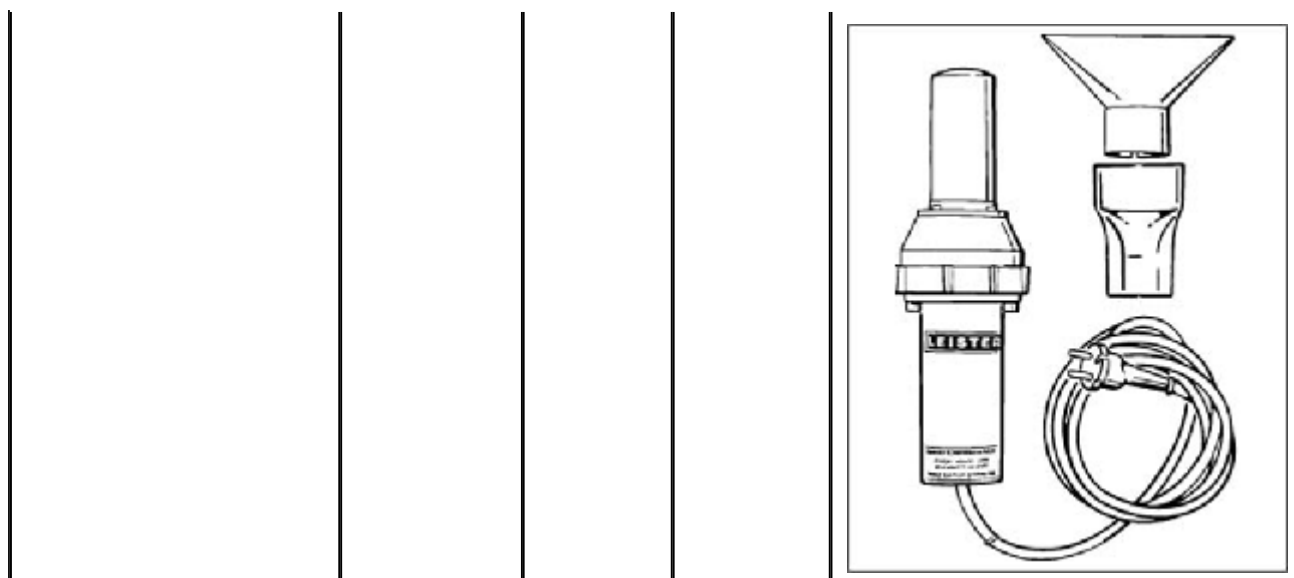

准备工作


准备工作

1. 拆下靠背罩。 → 722655 更换靠背罩 - “拆卸” 部分
2. 将前排座椅安装在装配夹具上。 → 7201IN 将前排座椅安装在装配夹具上 - “安装” 部分



信息

必须拆下 ISOFIX 支架（如果已安装）。

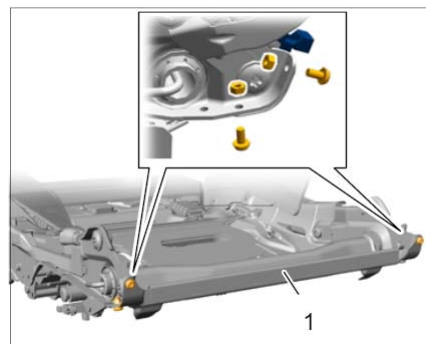

拆卸 ISOFIX 支架

拆卸前排座椅罩

拆卸前排座椅罩




前排座椅罩的安装位置

1. 用合适的工具将后罩管路 **-1-** 小心压出座椅骨架 **-箭头-**。




松开后罩管路

2. 断开加热式座椅的电气插头 **-1-** (**-箭头-**)。

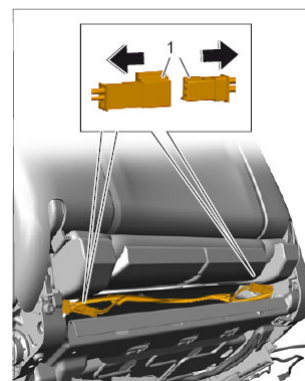


断开加热式座椅的电气插头

3. 用合适的工具将罩管路 **-1-** 从四周松开 **-箭头-**。

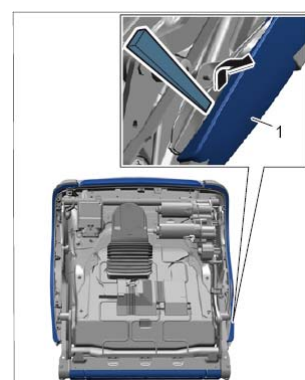


从四周松开罩管路

4. 用合适的工具将固定卡子 **-1-** 松开 **-箭头-**。

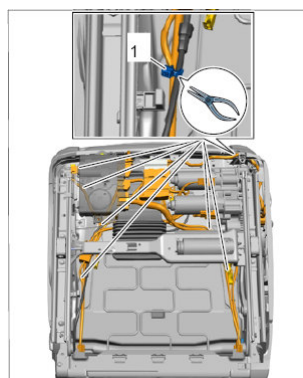


松开固定卡子。

5. 将罩 **-1-** 稍稍向上折叠 **-箭头-** 并将前部的座垫卡子 **-2-** 从一体式金属支柱 **-3-** 上松开。

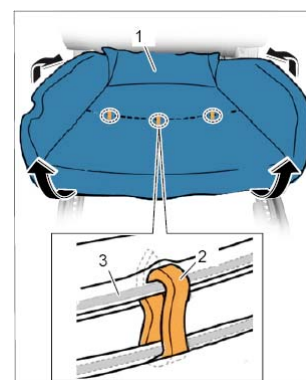

在前部分离罩

6. 用偏口钳切断后部的座垫卡子 **-1-**（位于一体式金属支柱 **-2-** 上）。

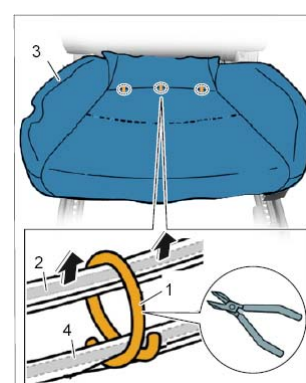

松开后罩

7. 将罩 **-3-** 从衬垫 **-4-** 上拆下（**-箭头-**）。

安装前排座椅盖


安装前排座椅罩



信息


从内侧开始将罩固定到衬垫上。

1. 接合座垫卡子 **-1-**（位于前部的一体式金属支柱 **-2-** 中，罩 **-3-** 上）。

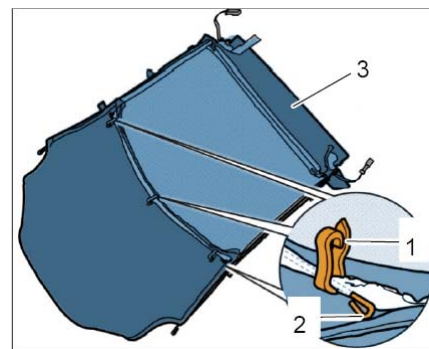


安装座垫卡子

2. 将罩 **-3-** 放置在衬垫 **-4-** 上并将其对齐 **-箭头-**。

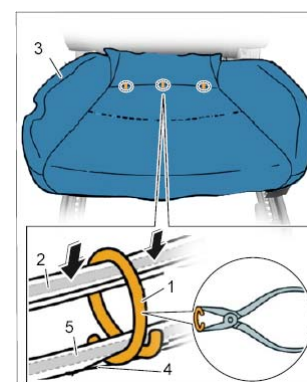


固定后部的罩

3. 用 **座垫卡钳 Nr.130** 和后部的座垫卡子 **-1-**，将衬垫的一体式金属支柱 **-5-** 连接到罩的金属支柱 **-2-**。
4. 用前部的座垫卡子 **-2-** 将衬垫的一体式金属支柱 **-4-** 连接到罩的金属支柱 **-3-**。

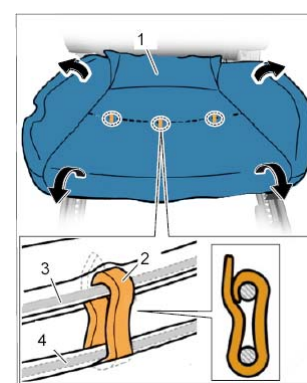


固定前部的罩

5. 折叠罩 **-1-** (**-箭头-**)。
6. 检查固定卡子 **-1-**，必要时予以更换。

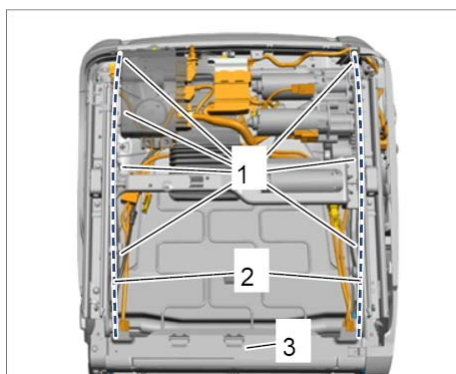


卡入罩的纵向支柱

7. 将左右两侧的罩纵向支柱 **-2-** 放到衬垫上所提供的切口中并将其卡入座椅骨架 **-3-**。
8. 将罩安装到衬垫上，不要留下褶皱。
9. 用塑料楔片将罩管路 **-1-** 卡入座椅骨架四周 **-箭头-**。

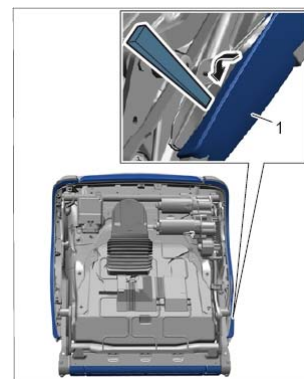

卡入下部罩管路

10. 连接加热式座椅的插头 **-1-** (**-箭头-**)。

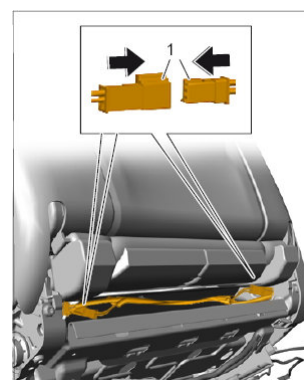

连接加热式座椅的电气插头

11. 用塑料楔片将后部的罩管路安装到座椅骨架上 **-箭头-**。



卡入后罩管路

后续工作

消除座椅罩（真皮）上的褶皱

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩受影响的区域进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2


热风枪 v.a.g 1416

后续工作



信息

必须安装 ISOFIX 支架（如适用）。

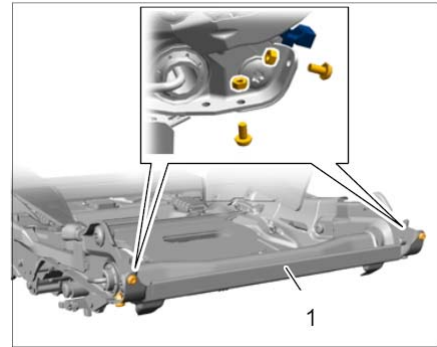

拆卸 ISOFIX 支架

1. 安装靠背罩。 → 722619 拆卸和安装靠背罩 - “安装” 部分
2. 从装配夹具上拆下前排座椅。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99