

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 741819 拆卸和安装前排中间靠背衬垫

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号     | 描述 |                                                                                    |
|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 座垫卡钳 | 商用工具 | Nr.130 |    |  |

### 准备工作

#### 准备工作

拆卸前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分


### 拆卸前排中间靠背衬垫

#### 拆卸前排中间靠背衬垫




前排中间靠背罩的安装位置

1. 将中间靠背罩 -1- 从塑料框架 -2- 四周分离。

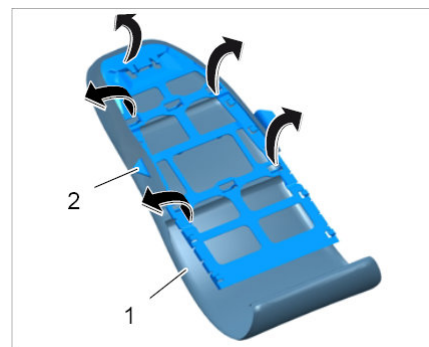

脱开中间靠背罩

2. 用偏口钳切割座垫卡子 **-1-**。分开中间靠背罩的管路 **-2-** 并将塑料框架 **-3-** 从衬垫 **-4-** 上拆下。

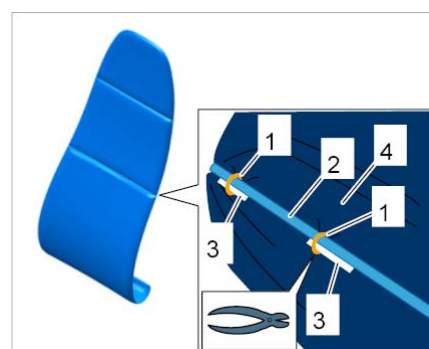

拆卸中间靠背罩


## 拆卸带有主动座椅通风装置的前排中间靠背衬垫

### 拆卸带有主动座椅通风装置的前排中间靠背衬垫




前排中间靠背罩的安装位置

1. 将罩 **-1-** 从塑料框架 **-2-** 四周 **-箭头-** 分离。

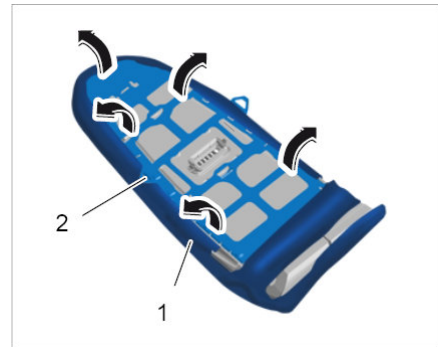

分离盖

2. 用螺丝刀松开并分离座垫卡子 **-1-** ( -箭头 **A-** )。

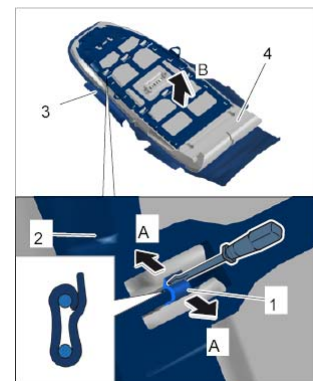


拆卸衬垫

3. 将塑料框架 **-2-** 从罩 **-3-** 上拆下，然后拆下衬垫 **-4-** ( -箭头 **B-** )。

## 安装前排中间靠背垫


### 安装前排中间靠背衬垫

1. 将中间靠背罩的管路 **-2-** 和衬垫 **-4-** 放置在塑料框架 **-3-** 上。使用 **座垫卡钳 Nr.130** 和座垫卡子 **-1-** 连接外板嵌条和塑料框架 **-3-**。

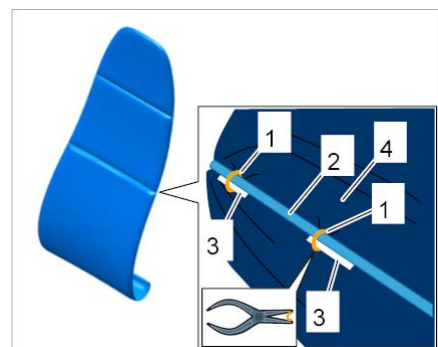

安装中间靠背罩

2. 将中间靠背罩 **-1-** 沿四周各边接合在塑料框架 **-2-** 中。

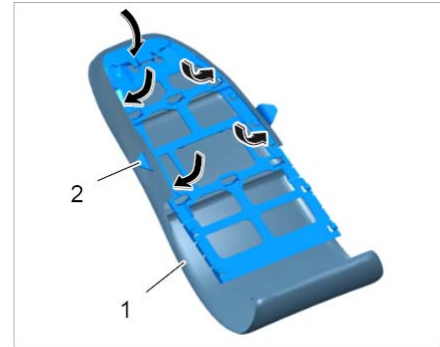


接合中间靠背罩

## 安装带有主动座椅通风装置的前排中间靠背衬垫


### 安装带有主动座椅通风装置的前排中间靠背衬垫

1. 如有必要，检查座垫卡子 **-1-**，然后将其接合在一体式金属支柱 **-2-**（属于罩 **-3-**）中。

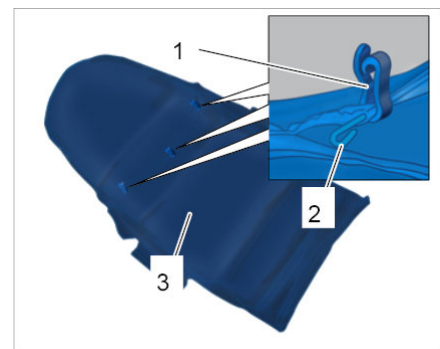

安装座垫卡子

2. 安装罩 **-3-** 和衬垫 **-4-**，然后与塑料框架的轮廓 **-2-** 对齐（**-箭头 A-**）。

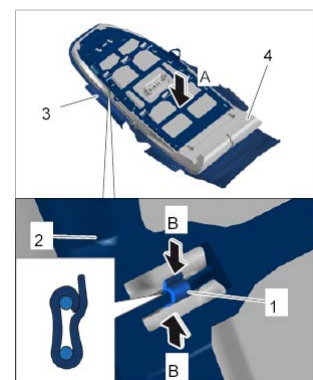

安装衬垫

3. 将座垫卡子 **-1-** 穿过衬垫 **-4-** 的切口压入塑料框架 **-2-**（**-箭头 B-**），直至座垫卡子牢固接合。
4. 将罩 **-1-** 接合在塑料框架 **-2-** 四周 **-箭头-**。



接合盖

## 后续工作

### 后续工作

安装前排中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装”部分

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99