

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741855 拆卸和安装前部中间靠背衬垫（折叠式运动型桶型座椅）

准备工作

准备工作

拆下前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸” 部分


拆卸前部中间靠背衬垫

拆卸前部中间靠背衬垫




前部中间靠背衬垫的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 松开四周的尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（**-图 A-**）。

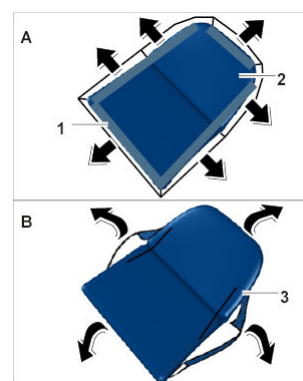

松开后罩

2. 将罩 **-3-** 沿四周折叠起来（**-图 B-**）。
3. 小心将罩上的尼龙搭扣带 **-1-** 与衬垫前部的尼龙搭扣 **-2-** 分离（**-箭头-**）。

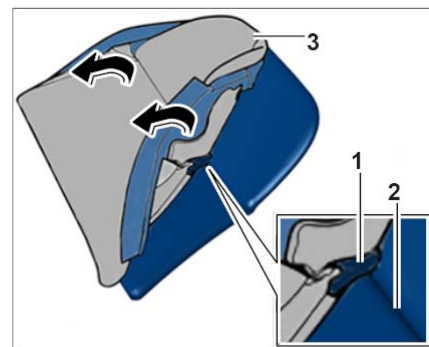


在前部分离罩

4. 拆下罩 **-3-**。

安装前部中间靠背衬垫


安装前部中间靠背衬垫

1. 将罩 **-3-** 置于衬垫 **-2-** 前部。

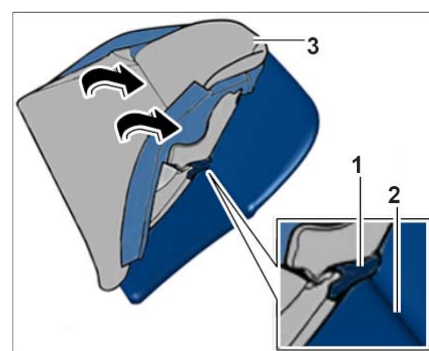

按上罩的前部

2. 将罩上的尼龙搭扣带 **-1-** 与衬垫上的尼龙搭扣 **-2-** 对齐并予以固定 **-箭头-**。
3. 将罩 **-3-** 沿四周折叠起来并展平（**-图 A-**）。

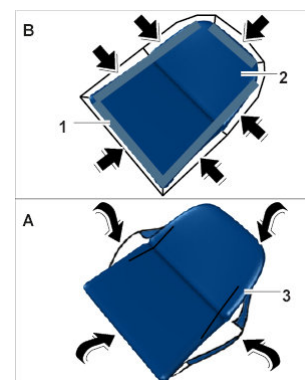

固定罩的后部

4. 按上尼龙搭扣 **-1-**（位于衬垫背面 **-2-**）（**-图 B-**）。

后续工作

后续工作

安装前部中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅） - “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99