


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 853019 拆卸和安装暖风机/新鲜空气鼓风机

信息

风扇电机的安装位置

风扇电机位于右边脚坑里加热器/空调单元上控制面板的下方。

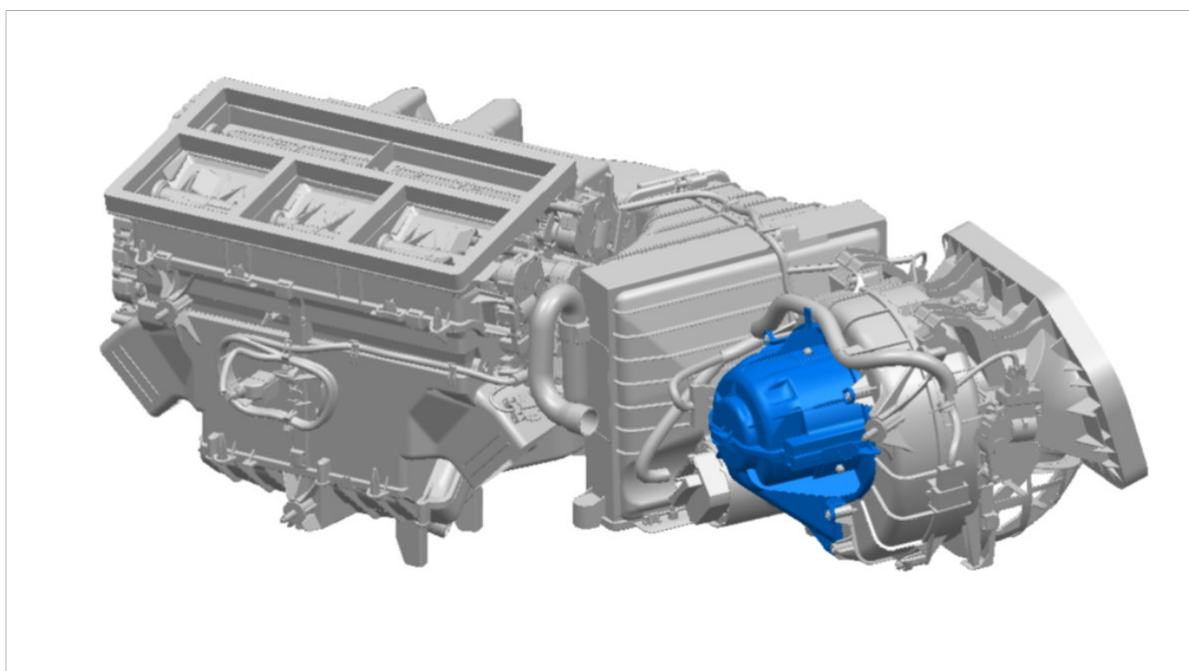

风扇电机的安装位置

准备工作


风扇电机的准备工作

1. 仅限美国车辆： 拆下膝部安全气囊。
2. 拆卸手套箱 → **681519** 拆卸和安装手套箱。

拆卸风扇电机


拆卸风扇电机

1. 关闭点火开关并取下点火车匙。
2. 松开电气接头 **-2-** 并将其从风扇电机 **-1-** 上拔下。

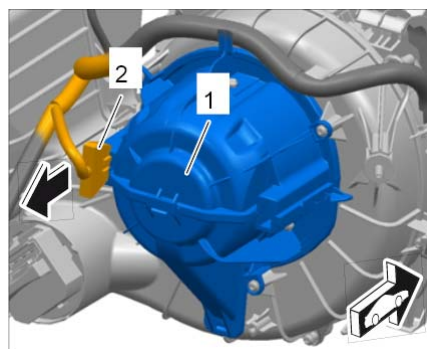

风扇电机的接头

3. 松开风扇电机上的紧固螺钉 **-2-**，然后拆下风扇电机 **-1-**。

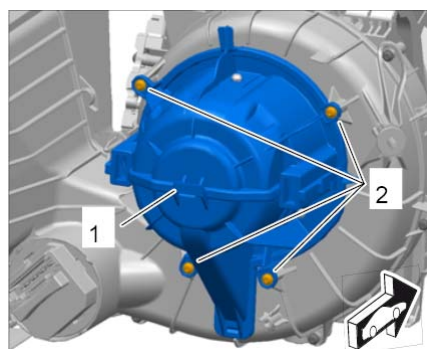

拆卸风扇电机

安装风扇电机

安装风扇电机

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

风扇电机的后续工作

1. 安装手套箱 → **681519 拆卸和安装手套箱**。
2. 仅限美国车辆： 安装膝部安全气囊。

3. 在乘客侧的脚坑中安装盖子 → 702219 拆卸和安装仪表板下的盖子 - “拆卸” 部分。
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99