

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914119 前车门扬声器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车门副架中音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
车门副架低音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 关闭点火开关，然后从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分

拆卸前车门扬声器

拆卸中音音箱


1. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后拆下中音音箱。
2. 松开中音音箱的电气插头 **-a-**，然后拔下接头 **-A-**。

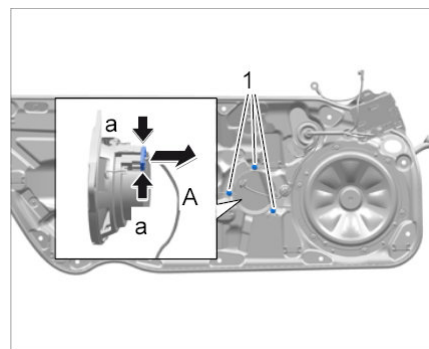

拆卸中音音箱

拆卸低音音箱

1. 松开低音音箱的电气插头 **-a-**，然后拔下接头 **-A-**。
2. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后拆下低音音箱。

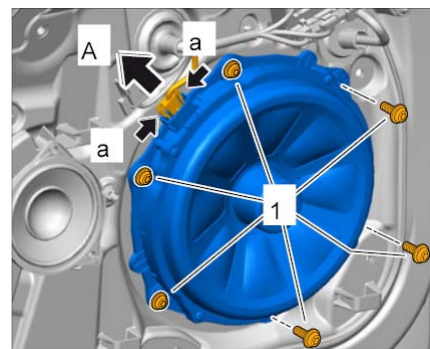


拆卸低音音箱

安装前车门扬声器

安装中音音箱


1. 连接电气插头 **-箭头-**，直到接头牢固接合。
2. 插入中音音箱（检查电气插头 **-A-** 的位置）、拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#) 直至固定。

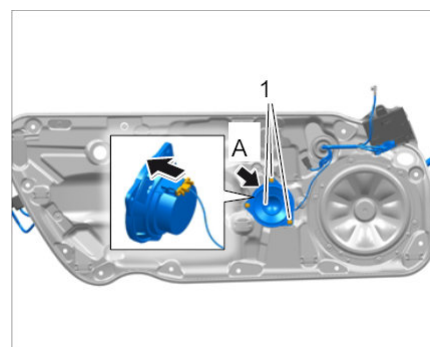

安装中音音箱

安装低音音箱

1. 插入低音音箱、拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#) 直至固定。
2. 连接电气插头 **-箭头-**，直到接头牢固接合。

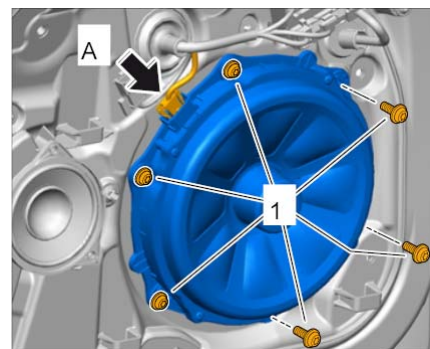

安装低音音箱

后续工作

后续工作

1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99