


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 915719 拆卸和安装电话麦克风

部件信息

部件信息

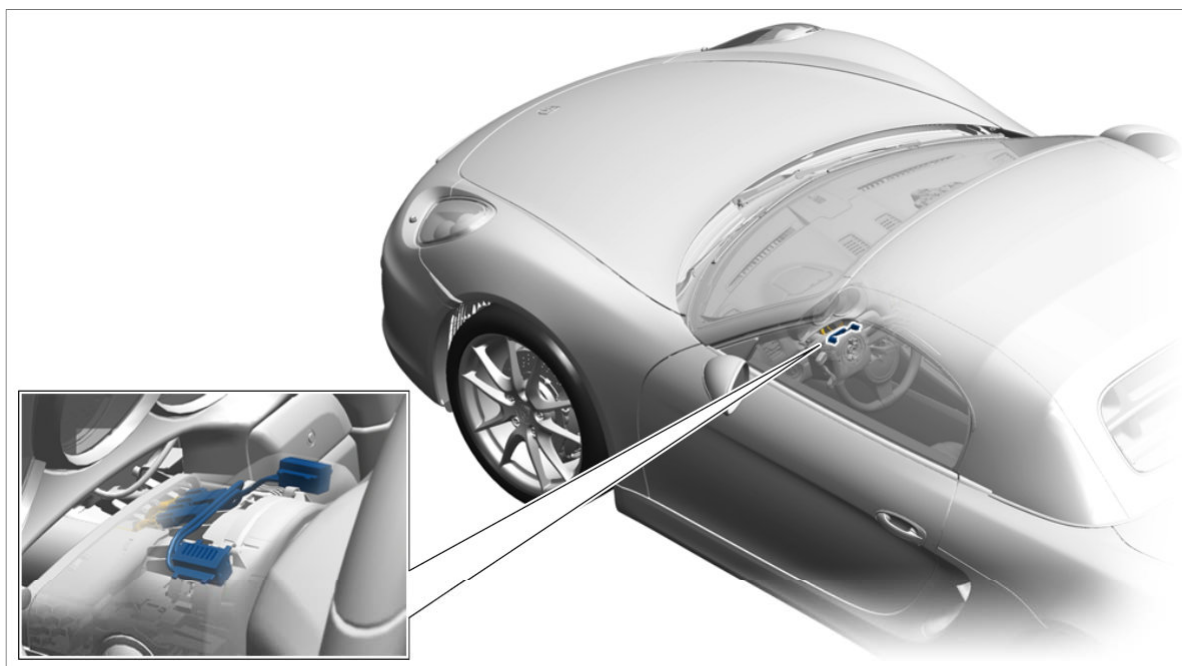


电话麦克风的安装位置

拆卸电话麦克风


拆卸电话麦克风

1. 将方向盘调节到低位。
2. 松开壳体上部。

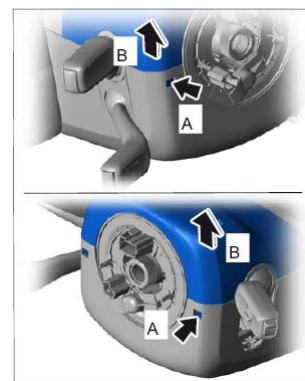

松开上部


- 2.1. 转动方向盘，使前部开口可以被触摸到。
- 2.2. 使用合适的螺丝刀通过前面板上的开口松开饰板上部 -箭头 A-，并将其向上折叠 -箭头 B-。
3. 断开麦克风插头 -箭头-。

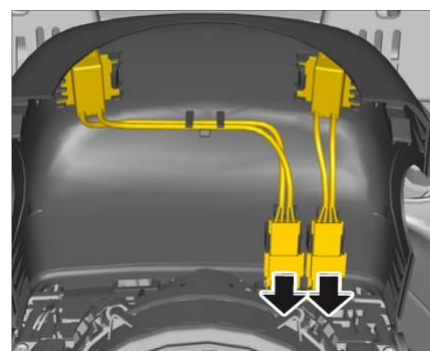

断开插头

4. 将麦克风 -1、2- 和电气接头从饰板（转向柱开关） -箭头- 上松开。

- 1 - 免提设备的麦克风
- 2 - 麦克风语言

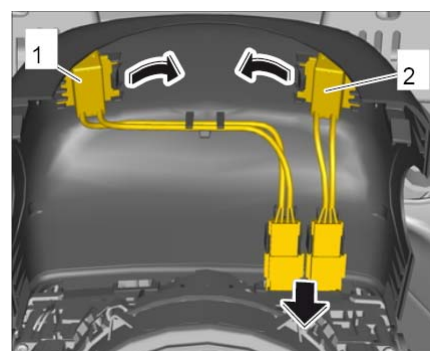


拆卸麦克风

安装电话麦克风


安装电话麦克风

1. 将麦克风 **-1、2-** 和电气接头卡入饰板（转向柱开关） **-箭头-** 中。

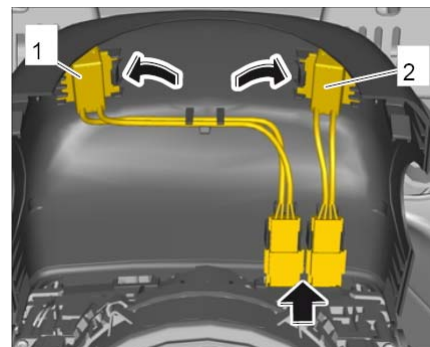


安装麦克风

2. 连接插头 **-箭头-**。

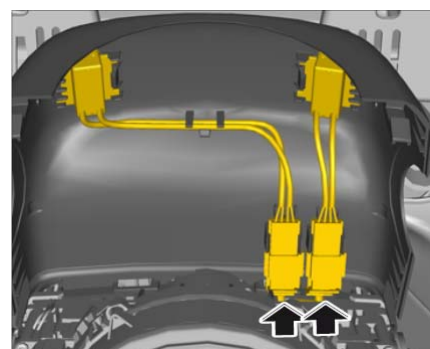

插入插头

3. 将饰板重新放到转向柱上，并将其推入 **-箭头-**，直至插头牢固接合。

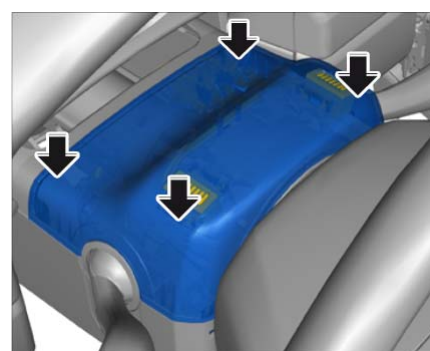

固定装饰板

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99