

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 918619 拆卸和安装天线控制单元

准备工作

准备工作




信息

对于右侧驾驶 (RHD) 车型，控制单元位于左侧的同一安装位置。

1. 拆下前部侧面饰板。 → 702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “拆卸” 部分

拆卸天线控制单元

拆卸天线控制单元

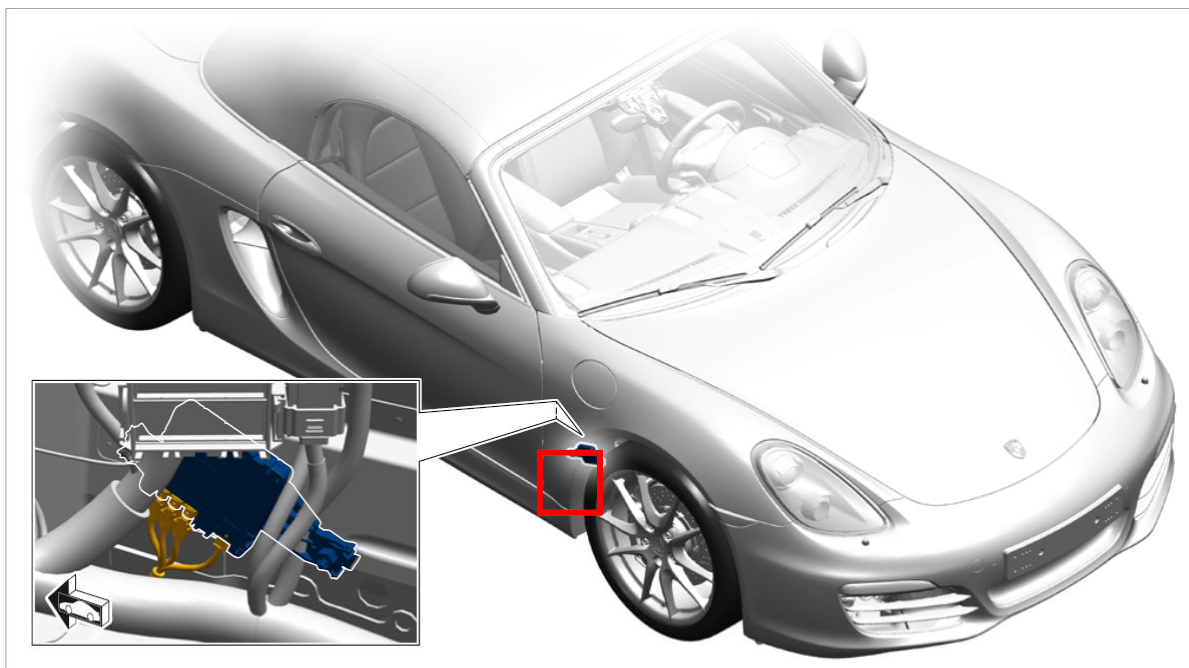

天线控制单元的安装位置


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危險


→ 先关闭点火开关并拆下遥控器，然后再断开或拆卸负载。

1. 将地毯 **-1-** 折到一旁。

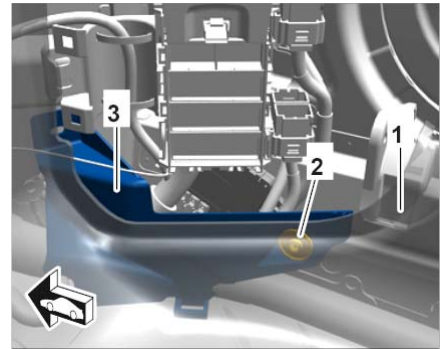

松开靠背罩

2. 拧下紧固螺母 **-2-**。
3. 松开盖罩 **-3-**（位于车辆地板上）并将其拆下。
4. 将电线束 **-1-** 从天线控制单元 **-3-** 上松开并放在一旁。

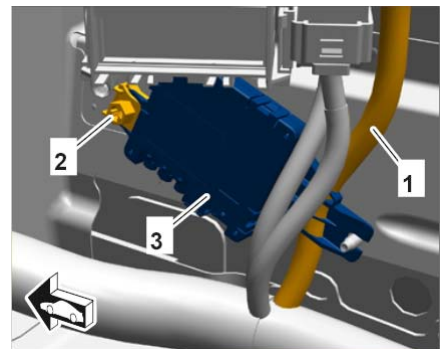

断开天线控制单元


5. 拧下紧固螺母 **-2-**。
6. 将电线束稍微按到一旁，并拉出天线控制单元。



信息

插头数量可因设备的不同而不同。

7. 松开电气插头 **-箭头 a-**，然后将其拔下 **-箭头 A、B-**。

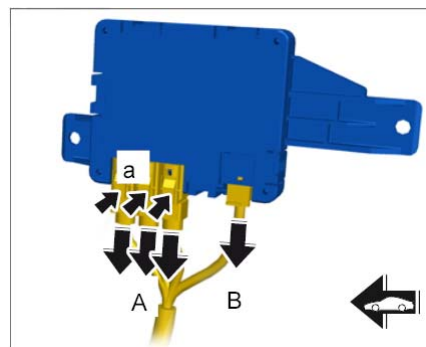

断开插头

拆卸天线控制单元


安装天线控制单元



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

1. 连接插头 **-箭头-**（根据颜色编码），直至它们牢固接合。

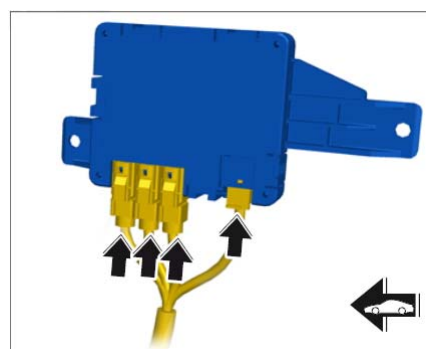


连接插头

2. 将天线控制单元 **-3-** 安放在车辆中。

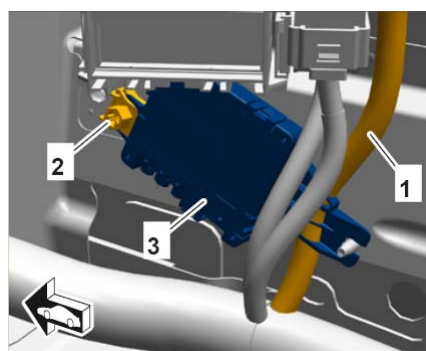

固定天线控制单元

3. 将电线束 **-1-** 卡在天线控制单元 **-3-** 上。
4. 拧紧紧固螺母 **-2-** 。
5. 将盖罩 **-3-** 放在车辆地板上。

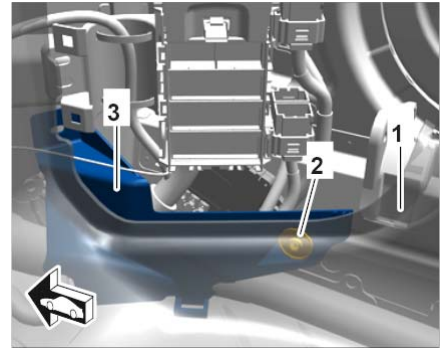

拧紧盖罩

6. 拧紧紧固螺母 **-2-** 。
7. 铺放地毯 **-1-** 。

后续工作

后续工作

1. 安装前侧部饰板。 → **702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “安装” 部分**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99