


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 918819 拆卸和安装电话控制台


拆卸电话控制台

拆卸电话控制台

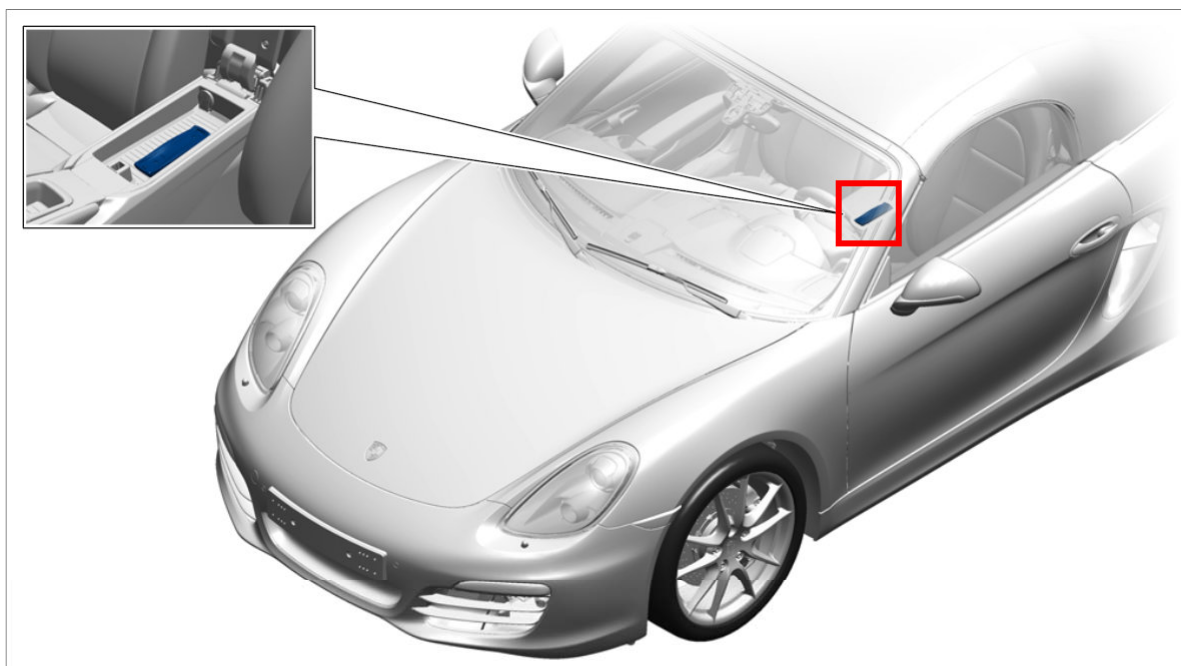

电话控制台的安装位置

1. 拆下盖 **-1-**。

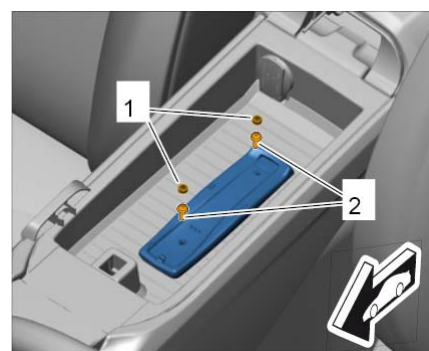

电话控制台支座

2. 旋开紧固螺钉 **-2-** 。
3. 抬起电话控制台。
4. 松开并拔下电气插头。 **-arrow-** 。



断开插头

5. 拆下电话控制台。

安装电话控制台


安装电话控制台

1. 插入插头 **-箭头-** 并检查其是否牢固入位。



连接插头

2. 将电话控制台放在安装位置。

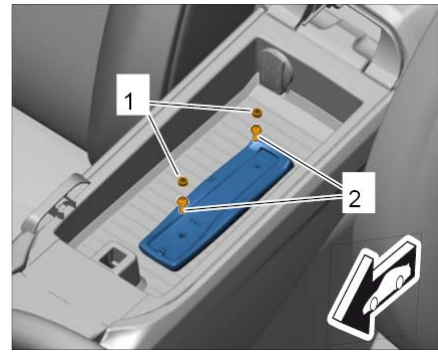

电话控制台支座

3. 拧入紧固螺钉 **-2-** 。

4. 压入盖 **-1-** 。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99