

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 978409 松开和拧紧保险丝盒


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → *2X001N 断开蓄电池后的操作说明*
2. 拆下前部侧面饰板。 → *702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “拆卸” 部分*

部件信息

部件信息

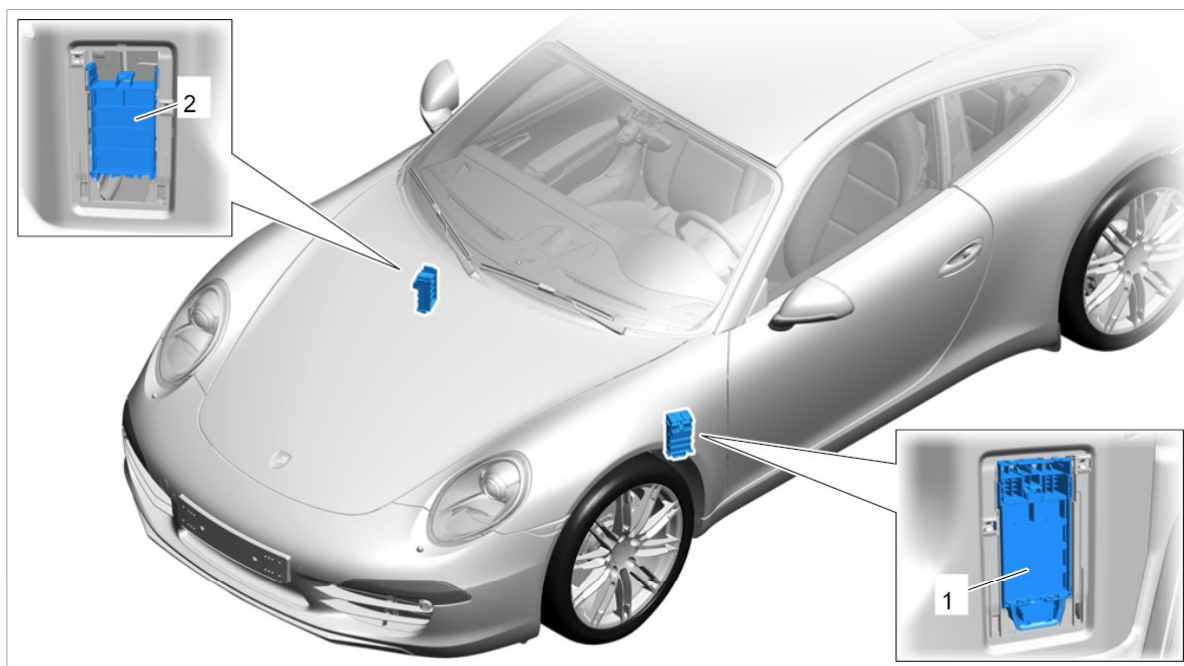

保险丝盒安装位置（以 991 为例）

- 1 - 左侧保险丝盒
- 2 - 右侧保险丝盒

松开保险丝盒


松开保险盒



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 松开保险丝盒 **-a-** 并将其向前拉出 **-A-**。

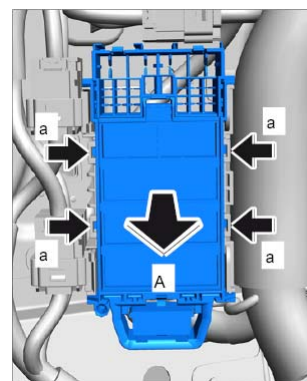


松开保险丝盒

2. 将保险丝盒悬挂在接头上。

拧紧保险丝盒

拧紧保险丝盒

1. 将保险丝盒插入导向装置 **-a-**，然后推入 **-A-**，直到保险丝盒牢固接合。

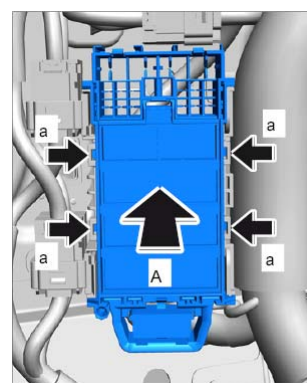

插入保险丝盒

后续工作

后续工作

1. 安装前侧部饰板。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 连接蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99