

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001IN 降低发动机来完成其他工作

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机和变速箱千斤顶	车间设备	WE 1599		 VAS 6931.gif
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1646		 VAS 6890.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支承上的发动机	凸缘螺母，M12 x 1.5	初拧	40 Nm (30 ftlb)		
发动机支承上的发动机	凸缘螺母，M12 x 1.5	最终紧固扭矩角度	90°		

降低并固定发动机

降低并固定发动机

 警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

1. 拆下空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

- 2.

拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

在车辆下方进行作业时：



信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

3. 配备微粒滤清器的车辆：

拆下后壁盖。


→ 555919 拆卸和安装后壁盖

4. 配备微粒滤清器的车辆：

断开差压传感器软管 -1- 。

4.1. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 松开弹簧卡箍 -2- ，并断开软管连接 -1- 。

4.2. 用合适的塞子封闭管路开口。

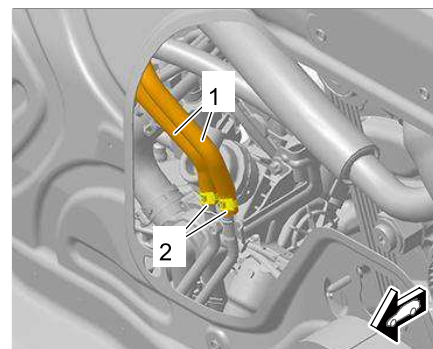

差压传感器软管

5. 使用变速箱千斤顶在油底壳处支撑发动机。

建议： **发动机和变速箱千斤顶 WE 1599**

对于在发动机或乘客舱内执行操作：

6. 使用千斤顶和安装板在油底壳处支撑发动机。

建议： 车间用液压千斤顶 H 2 SL 和安装板，例如 VAS 6867



信息

- 降低发动机时，切勿将其置于后桥横梁上。
- 降低排气系统时，不得使排气系统触碰肢体或后裙板。
- 必要时，松开排气管头上的卡箍，并向下转动排气管头。


- **降低该系统时，务必小心各条软管、管路和电缆！**
- **务必避免发生碰撞！**

7. 将凸缘螺母 -3- 从发动机支承 -1- 上松开。

7.1. 最初，仅根据需要松开凸缘螺母，以使螺母仍完全安装在螺纹上。

7.2. 如果需要进一步降低发动机，则拧下凸缘螺母。

7.3. **根据需要，使用变速箱千斤顶或车间千斤顶小心地降低发动机，以便不触碰或损坏任何部件！**

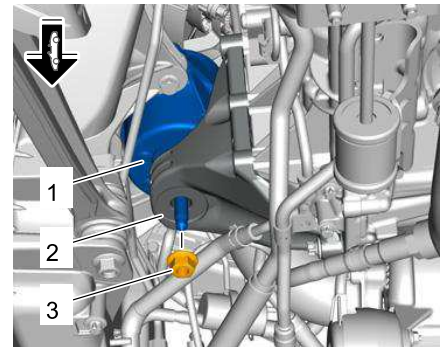

托架上的发动机支承

8. 执行完所需的工作后，重新固定发动机。

8.1. 将发动机举升至安装位置。

8.2. 安装并拧紧 M12 凸缘螺母。


初拧： [初拧 40 Nm \(30 ftlb\)](#)

最终拧紧： [最终紧固扭矩角度 90°](#)

9. **配备微粒滤清器的车辆：**

固定差压传感器软管 -1- 。

9.1. 推上差压传感器软管 -1- 并使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 拧紧弹簧卡箍 -2- 。

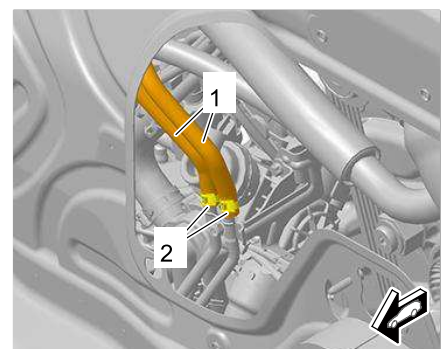

差压传感器软管

10. **配备微粒滤清器的车辆：**

安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

11. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

12. 安装空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

13. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99