

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 103019 拆卸和安装发动机托架（支架）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
接地端到车身	螺钉， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉， M8 x 35	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉， M8 x 45	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉， M8 x 110	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承托架到气缸盖	螺钉， M8 x 125	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
发动机支承上的发动机	凸缘螺母， M12 x 1.5	初拧	40 Nm (30 ftlb)		
发动机支承上的发动机	凸缘螺母， M12 x 1.5	最终紧固扭矩角度	90°		

准备工作

准备工作

- 1. 拆下发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机盖。
- 2. 拆下空气滤清器壳体 -1- 上的新空气进气口。
2.1. 小心地拉动安全夹，然后将导风口 -2- 移到一侧拆下导风口。

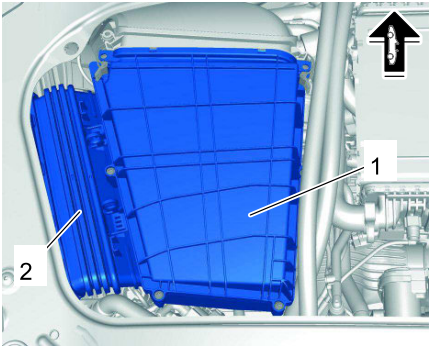

空气滤清器壳体的导风口

- 3. 拆下车底护板。
→ 519419 拆卸和安装后车底护板。
- 4. 拆卸对角撑杆。
→ 421320 拆卸和安装滑柱。


气缸列 1-2 的准备工作：

- 5. 拆下带横管的三元催化器。

→ 267319 拆卸和安装三元催化器.


气缸列 3-4 的准备工作：

6. 拆下制动助力器的真空管路 -1- 。
- 6.1. 按压锁止环 -2-，然后拔下管路。

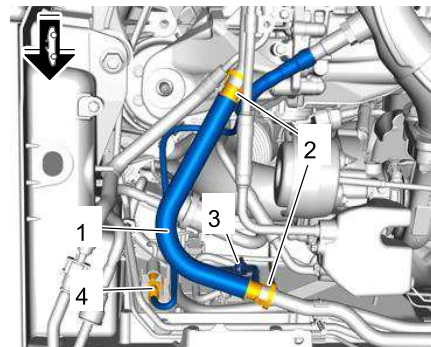

制动助力器管路，氧传感器的插头

7. 松开车身 -2- 上的发动机接地线 -1- 。

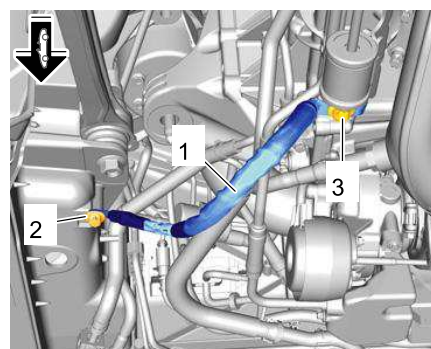


发动机接地端

拆卸发动机托架（支架）

拆卸发动机托架（支架）

部件概图：

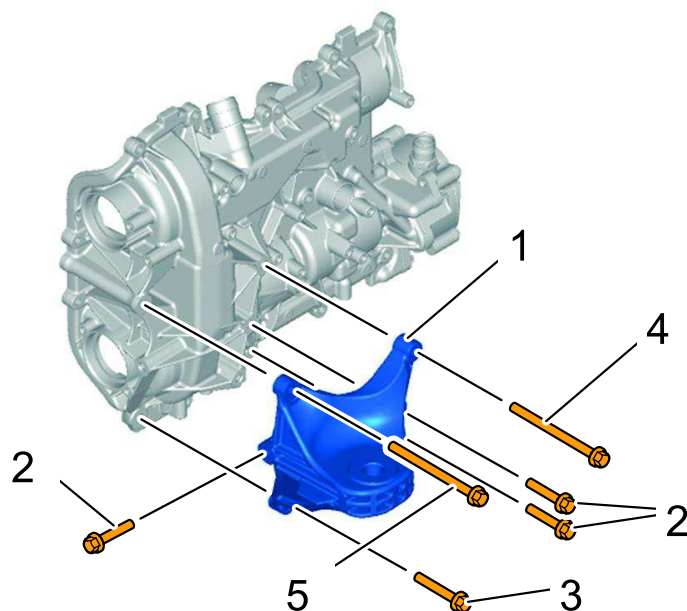

发动机支承托架

- 1 - 发动机支承托架
- 2 - 螺钉，M8 x 35
- 3 - 螺钉，M8 x 45
- 4 - 螺钉，M8 x 110
- 5 - 螺钉，M8 x 125

警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

信息


- 降低发动机时，切勿将其置于后桥横梁上。
- 降低排气系统时，不得使排气系统触碰肢体或后裙板。
- 必要时，松开排气管头上的卡箍，并向下转动排气管头。
- **降低该系统时，务必小心各条软管、管路和电缆！**
- **务必避免发生碰撞！**

1. 使用变速箱千斤顶在油底壳处支撑发动机。

→ 1001IN 降低发动机来完成其他工作。

1.1. 拧下发动机支座上的凸缘螺母 -3-。

1.2. 降低发动机，直至发动机支承上 -1- 的螺纹螺栓 -2- 露出为止。

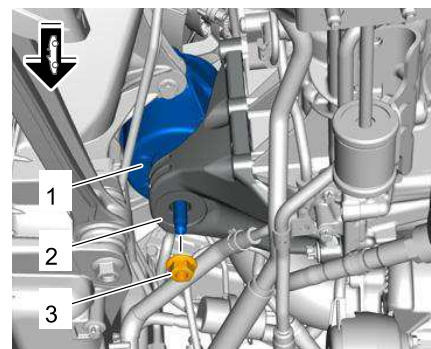

托架上的发动机支承

2. 拆下 控制台。

2.1. 拧下螺钉并拆下支架。

安装发动机托架（支架）

安装发动机托架（支架）




警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

部件概图：

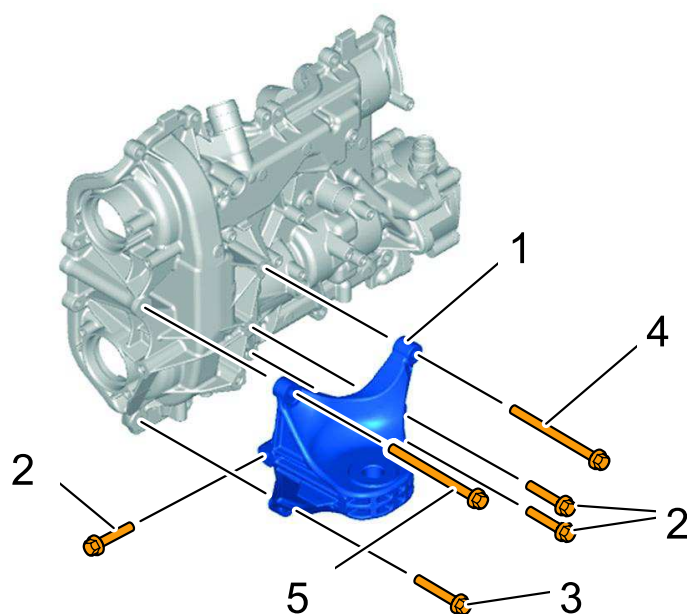

发动机支承托架

1 - 发动机支承托架

2 - 螺钉，M8 x 35

3 - 螺钉，M8 x 45

4 - 螺钉，M8 x 110

5 - 螺钉，M8 x 125

1. 安装控制台。

1.1. 放置支架，并用螺钉固定。

螺钉，M8 x 125：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 110：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 45：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

螺钉，M8 x 35：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

2. 将发动机举升到安装位置，并拧紧发动机支承上的凸缘螺母。

M12 凸缘螺母的初拧：[初拧 40 Nm \(30 ftlb.\)](#)

最终拧紧：[最终紧固扭矩角度 90°](#)


后续工作

后续工作

气缸列 3-4 的后续工作：

1. 将发动机接地线 -1- 固定到车身 -2- 上。


M8 螺钉：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

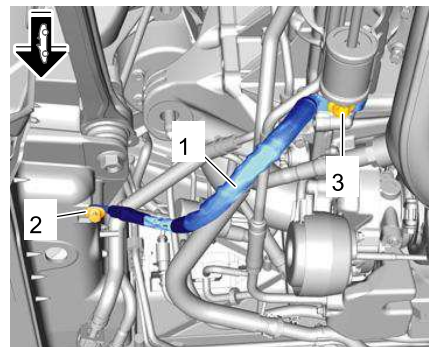

发动机接地端

2. 安装制动助力器的真空管路 -1-。

2.1. 检查管路是否牢固入位。

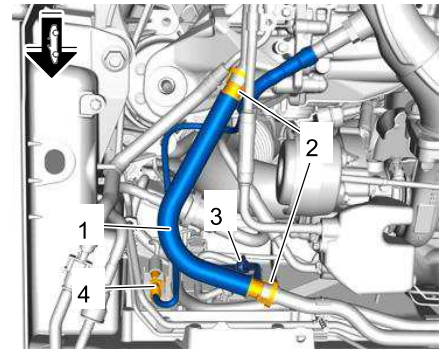

制动助力器管路，氧传感器的插头

气缸列 1-2 的后续工作：

3. 安装带有横管的三元催化器。
→ 267319 拆卸和安装三元催化器。

后续工作：

4. 安装对角撑杆。
→ 421320 拆卸和安装滑柱。
5. 安装车底护板。
→ 519419 拆卸和安装后车底护板。
6. 安装空气滤清器壳体上的新空气进气口。
7. 安装发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99