

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 103519 拆卸和安装发动机支承

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支承到车身	螺钉，M10 x 45 (10.9)	初拧	40 Nm (30 ftlb)		
发动机支承到车身	螺钉，M10 x 45 (10.9)	最终紧固扭矩角度	45 Grad		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下发动机托架（支架）。
→ 103019 拆卸和安装发动机托架（支架）。

拆卸发动机支座

拆卸发动机支座

- 1. 拧下螺钉 (M10 x 45) -2-。
1.1. 拆下发动机支承 -1- 并且断开真空管路。

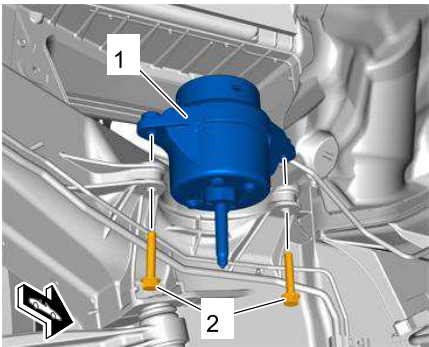

车身上的发动机支承


安装发动机支座

安装发动机支座

- 1. 将真空管路连接到发动机支承。
- 2. 放置发动机支承 -1- 并用螺钉 -2- 固定。

初拧：[初拧 40 Nm \(30 ftlb\)](#)

最终拧紧：[最终紧固扭矩角度 45 Grad](#)

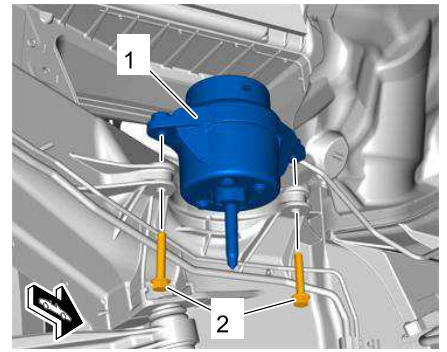

车身上的发动机支承

后续工作

后续工作

1. 安装发动机托架（支架）。

→ 103019 拆卸和安装发动机托架（支架）。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99