

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 105519 拆卸和安装机油分离器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油分离器	沉头螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
- 2. 拆下空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装空调压缩机

拆卸机油分离器


拆卸机油分离器

- 1. 松开涡轮增压器上的进气歧管。
 - 1.1. 拧下紧固螺钉 -2- 并拔下进气歧管 -1-。
 - 1.2. 更换 O 形环。

baochi123D


baochimingcheservice@gmail.com

Aug 22, 2019

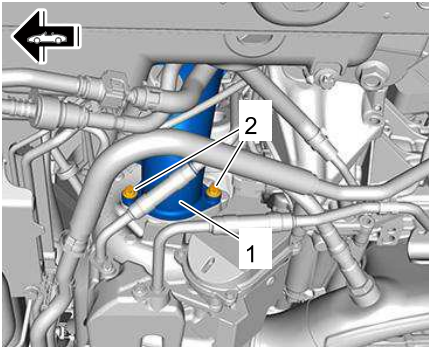


涡轮增压器上的进气管

- 2. 从机油分离器上松开真空管路 -1-。

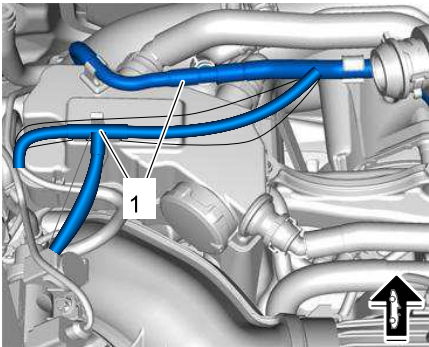


松开真空管路

3. 拧松并拆下机油分离器 -1- 上的紧固螺钉 -2- 。

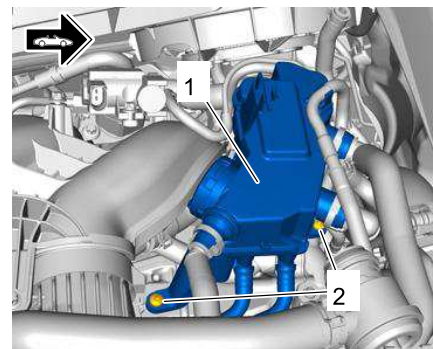


松开机油分离器

4. 拧松并拆下机油分离器 -1- 上的紧固螺钉 -2- 。
5. 松开插电式接头 -3、4 和 5- 并拔下通风管路。

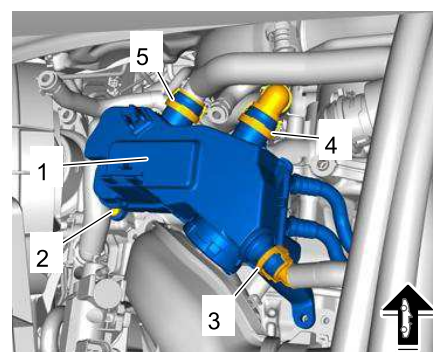

松开机油分离器

6. 拧下紧固螺钉 -2- 。
7. 松开插电式接头 -3- 并拔下通风管路。
8. 拆下机油分离器 -1- 。

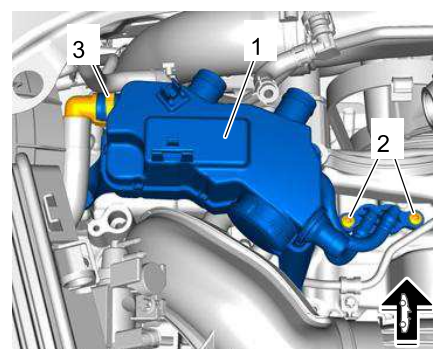

拆卸机油分离器

9. 盖上开口。

安装机油分离器

安装机油分离器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

更换密封件。

机油分离器的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装空调压缩机。 → 873419 *拆卸和安装空调压缩机*
- 2. 安装后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99