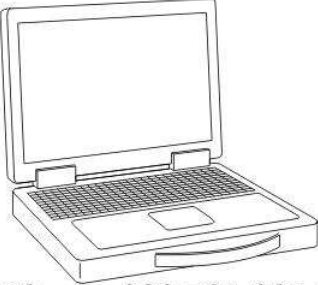


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 198019 拆卸和安装中间散热器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

部件信息

安装位置

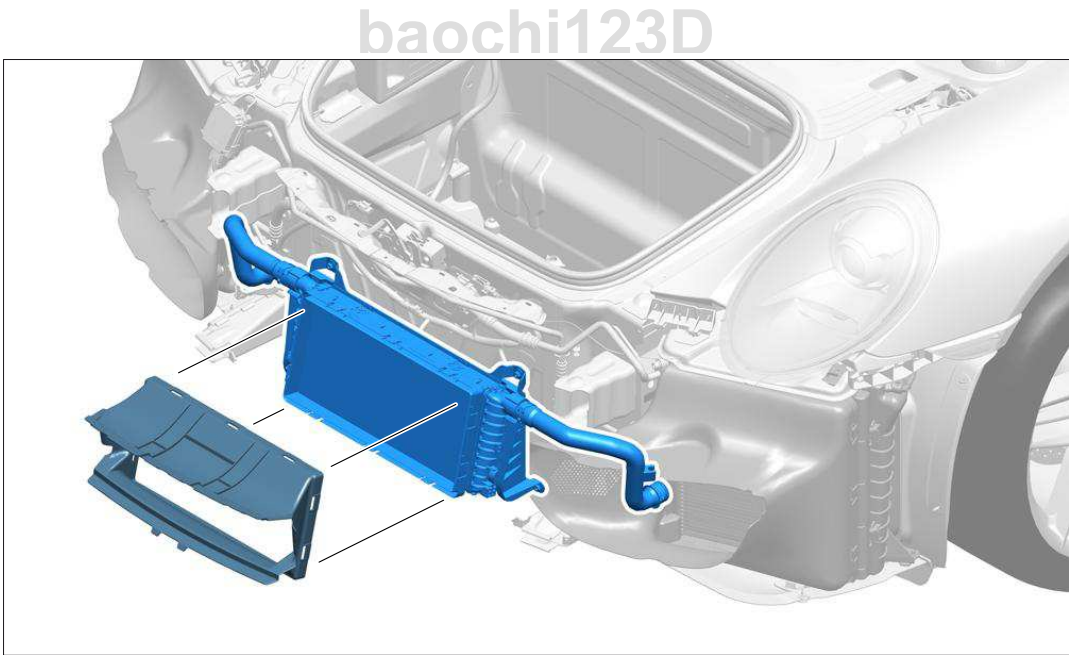

中间散热器和导风口的部件概图 (如 991 中所示)

预备工作

预备工作

1. 拆下中央导风口。 → 192419 拆卸和安装导风口
2. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液

拆卸和安装中间散热器

拆卸和安装中间散热器

警告



灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


尽管已排空冷却液，但在拆卸过程中，连接点处还是会出现残留的冷却液。准备足够的收集容器和布。

1. 拉出中间散热器左右两侧的冷却液软管 -1- 。
- 1.1. 使用软管卡箍卡住冷却液软管。
- 1.2. 打开冷却液软管上的卡箍 -2- 。
- 1.3. 将冷却液软管 -1- 与中间散热器断开。

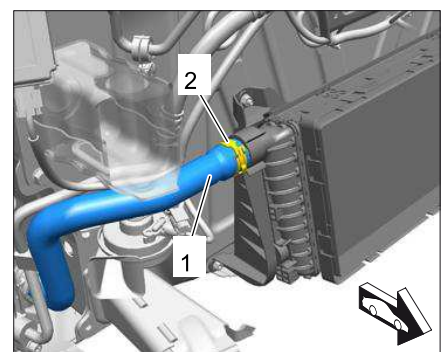


将冷却液软管与中间散热器断开

2. 将中间散热器 -1- 从下部支架 -2- 中向后压出（-箭头-）。

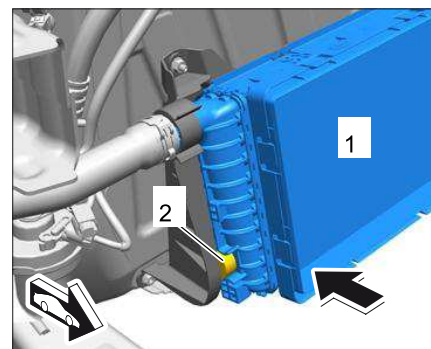


松开中间散热器的底部

3. 将中间散热器从上部支架 -2- (-箭头-) 中向前压出并将其托住。

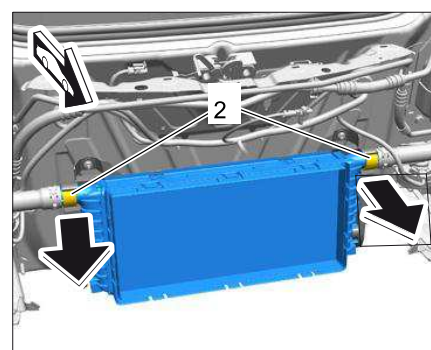

松开中间散热器的顶部

4. 将中间散热器 -1- 从支架上拆下。

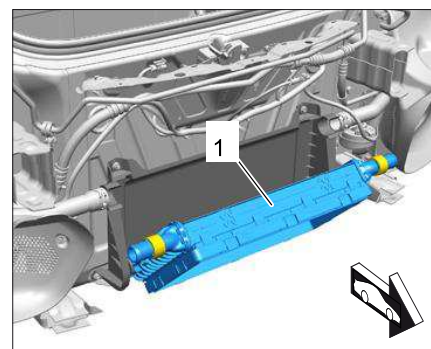

拆卸中间散热器



信息

- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

5. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 加注冷却液。→ 193817 排空和加注冷却液
2. 使用 PIWIS 检测仪 II 9818 对冷却系统排气。→ 190107 对冷却系统排气

3. 安装中央导风口。 → 192419 拆卸和安装导风口

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99