

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200301 检查燃油品质 - 汽油


工具

名称	类型	编号	描述	
燃油识别装置	车间设备	WE 1494		 VAS 6774.gif

工具和材料

工具和材料

燃油识别装置 WE 1494 的各部件概览

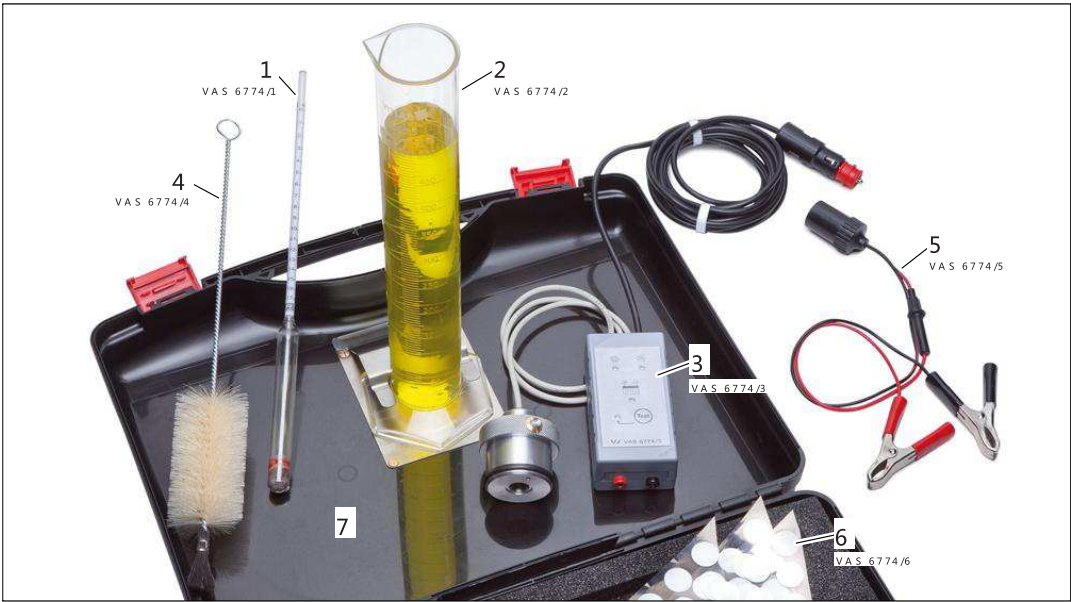

燃油识别装置 VAS 6774

- 1 - VAS 6774/1 : 芯轴 (密度计)
- 2 - VAS 6774/2 : 量筒
- 3 - VAS 6774/3 : 燃油检测器 (用于测量柴油)
- 4 - VAS 6774/4 : 清洁刷
- 5 - VAS 6774/5 : 带 12 伏蓄电池连接夹的适配器
- 6 - VAS 6774/6 : 燃油检测器的滤垫
- 7 - 专用箱

检查燃油品质

检查燃油品质



材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险


- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息


- 只能在室温 (20°C) 下，在通风良好的室内执行分析工作。
- 在开始分析之前，请认真查看光盘上的信息，并仔细阅读产品信息页（随专用箱提供）。
- 这项分析只能确定大致的参考值；要进行准确的分析，必须在实验室中进行检测。
- 该分析不构成法律依据，而仅仅是为了能够着手进行后续的步骤。

1. 将量筒 -1- 压入专用箱内的固定夹 -2- 中 -箭头- 。

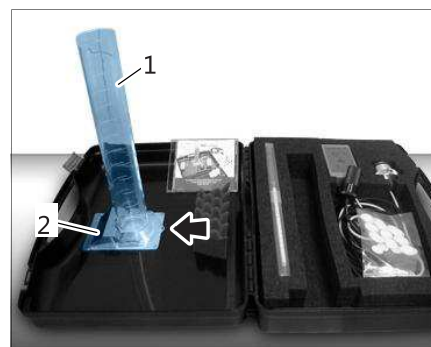


位于专用箱盖上的固定夹内的量筒

2. 将芯轴套筒 -1- 置于专用箱箱盖的下方 -箭头-，以使量筒处于水平位置。

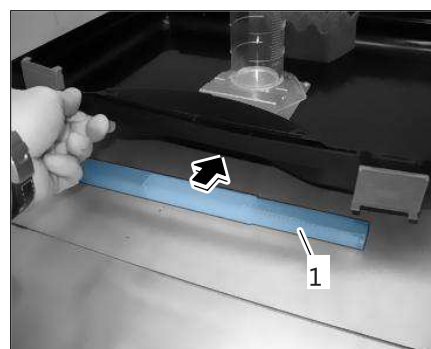

将芯轴套筒置于专用箱箱盖的下方


3. 在量筒中倒入 500 毫升 (ml) -箭头- 燃油。

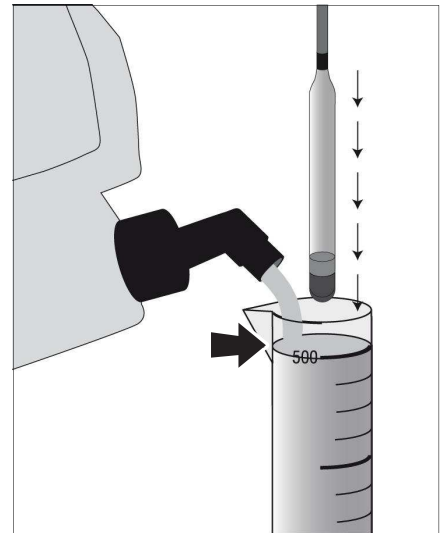

在量筒中倒入燃油


4. 小心地将测量芯轴浸入油液中，然后松手。

请勿将测量芯轴丢入油液中！

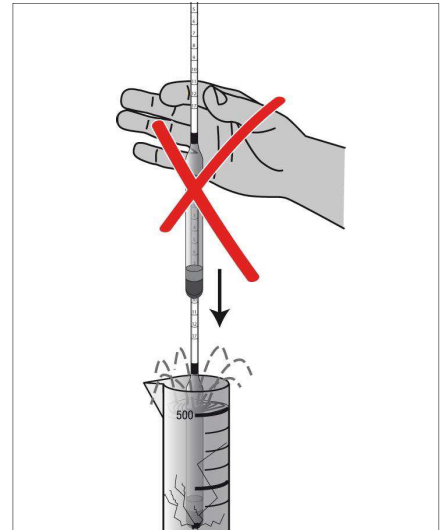


请勿丢入测量芯轴

- 4.1. 芯轴必须浮在中间，以便读取刻度值。

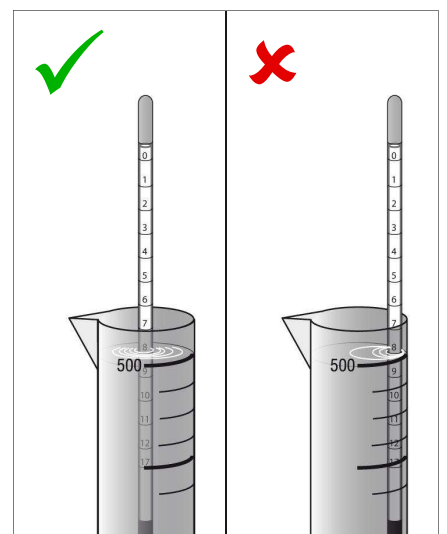

供读取值的测量芯轴位置

- 4.2. 读取刻度值。

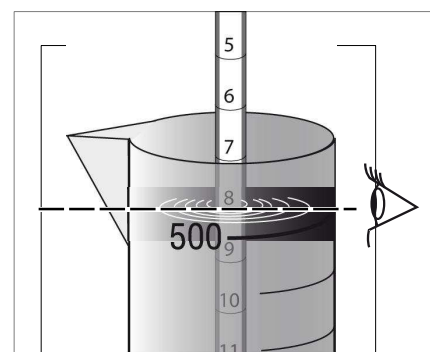

读取测量芯轴上的刻度值

5. 借助下表对照刻度值。


刻度值 (20°C 时)	评估	注释
低于 0	须通过燃油实验室检测 (既不是汽油 , 也不是柴油)	需要进行实验室检测
0 ... 5.5	汽油 EN 228	
4.5 ... 6.5	E 85	
7 左右	E 100 (纯乙醇)	
7 ... 9	无法鉴定 (既不是汽油 , 也不是柴油)	需要进行实验室检测
9 ... 11	亚洲 (俄罗斯/印度) 柴油	
10 ... 13	符合 EN 590 标准的柴油 (欧洲)	
13 ... 15	无法鉴定 , “复杂混合物”	需要进行实验室检测
15 ... 17	生物柴油	需要进行实验室检测
17 以上	测量芯轴基本未浸在燃油中 (密度接近于水)	需要进行实验室检测



信息

- 必须遵照适用的国家/地区法规来弃置燃油、燃油混合物及清洁混合物。

6. 检测完燃油后 , 用清洁刷、洗涤液和热水彻底清洗测量仪器。

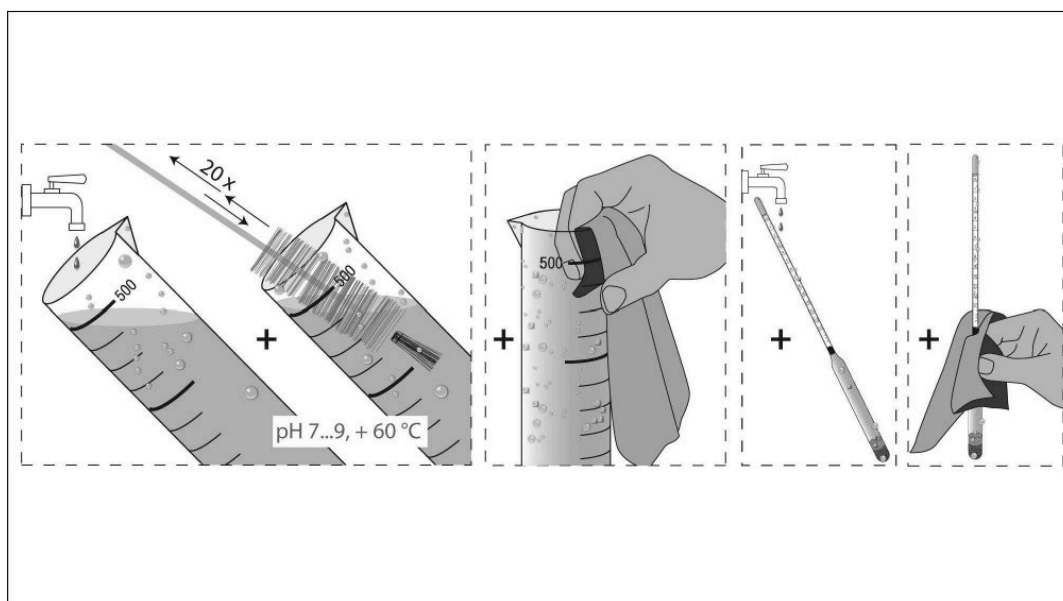

清洁测量仪器

7. 分析完燃油品质后，执行其他必要的措施。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99