

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 212419 拆卸和安装进气歧管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
油箱通风装置传感器或模型到进气歧管	自攻螺钉	紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
Saugrohr an Turbolader	M6	Anziehdrehmoment	12 Nm		

预备工作


预备工作

1. 拆下发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机盖。
2. 拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁盖。
3. 将增压空气冷却器移至维修位置。
→ 214309 增压空气冷却器的维修位置。
4. 拆下空调压缩机。
→ 873419 拆卸和安装空调压缩机。
5. 拆卸机油分离器。
→ 105519 拆卸和安装机油分离器。
6. 拆下后车底护板。
→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

拆卸进气歧管

拆卸进气歧管

拆下的发动机上的部件概图：

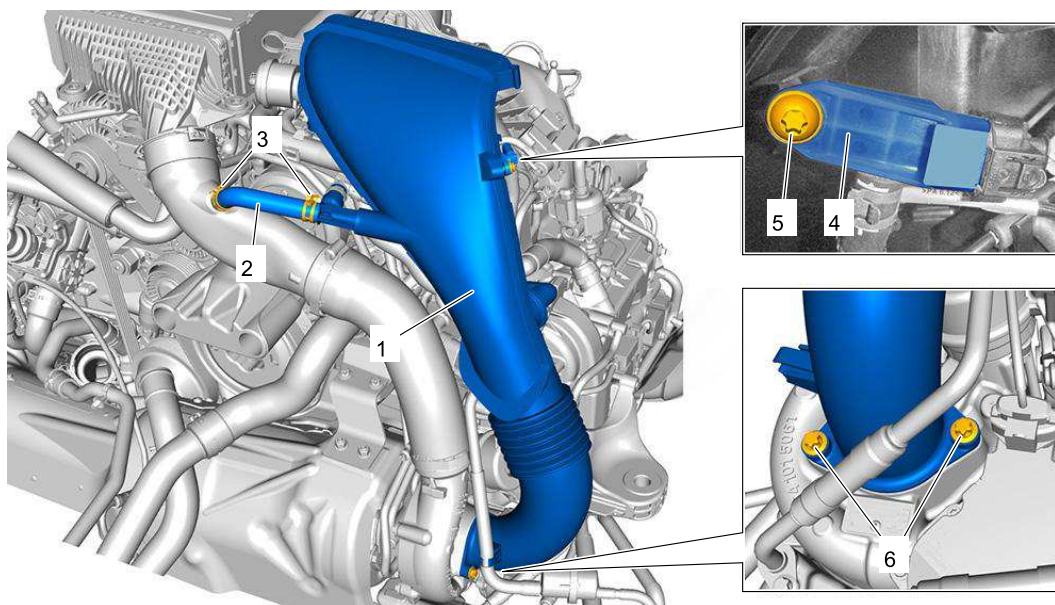


进气歧管的部件概图

- 1 - 进气管
- 2 - 通风管路
- 3 - 弹簧卡箍
- 4 - 油箱通风传感器（美国）或模型
- 5 - 自攻螺钉（自攻）
- 6 - 将进气管固定到涡轮增压器的螺钉

1. 断开进气歧管上的油箱通风传感器（或模型）。

1.1. 拧下螺钉 -2- 并让传感器 -1- 悬挂在侧面。

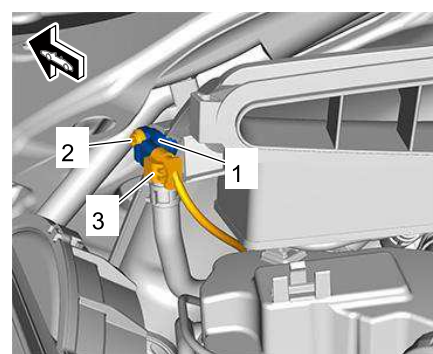


油箱通风传感器（或模型）

2. 松开涡轮增压器上的进气歧管。

2.1. 拧下螺钉 -2- 并断开进气歧管 -1- 的连接。

2.2. 更换 O 形环。

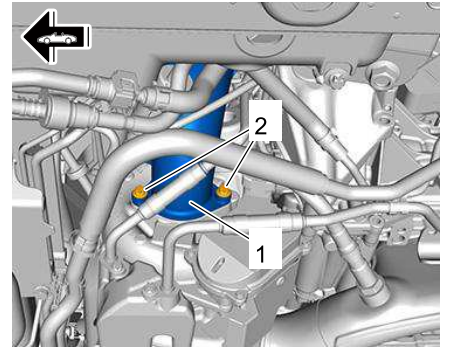

涡轮增压器上的进气管

安装进气歧管

安装进气歧管

1. 在进气歧管的新 O 形环上涂上薄薄一层“Klüber Syntheso Glep”。
2. 导入进气歧管。
3. 通气软管和压力管连接并使用弹簧卡箍固定。
4. 安装涡轮增压器上的进气歧管，并用螺钉固定。

[Anziehdrehmoment 12 Nm](#)

5. 安装进气歧管上的油箱通风传感器或模型。
 - 5.1. 拧入并拧紧自攻螺钉。

[紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器。
2. 安装空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机。
3. 安装增压空气冷却器。

→ 214309 增压空气冷却器的维修位置。
4. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

5. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

6. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

7. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99