

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 213919 拆卸和安装模制软管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
模制软管的螺旋式卡箍		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	


预备工作

预备工作

- 1. 模制软管，顶部：拆下发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖
- 2. 模制软管，底部：拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁盖

信息

部件概图

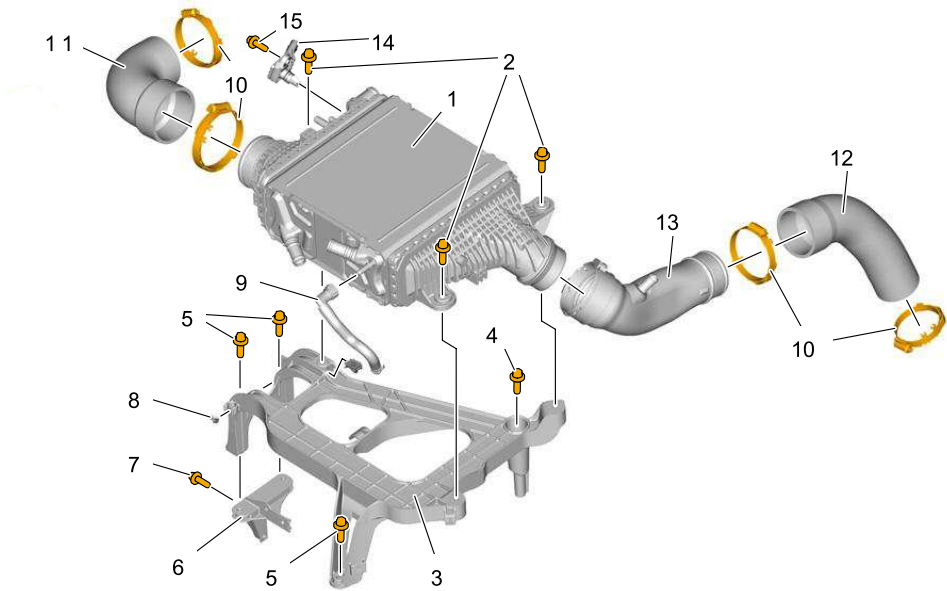

增压空气冷却器、压力管和模制软管的部件概图

- 10 - 螺钉式卡箍
- 11 - 模制软管，顶部
- 12 - 模制软管，底部
- 13 (9.5) - 压力管

拆卸模制软管

拆卸模制软管



信息

- 必须使用适当的塞子或护盖封闭开放的连接件和管路。


1. 拆下底部的模制软管 **-1-**。

1.1. 松开螺旋式卡箍 **-2-** 并拆下模制软管 **-1-**。

涡轮增压器/压力管的模制软管

2. 拆下顶部的模制软管 **-1-**。

2.1. 松开螺旋式卡箍 **-2-** 并拆下模制软管 **-1-**。

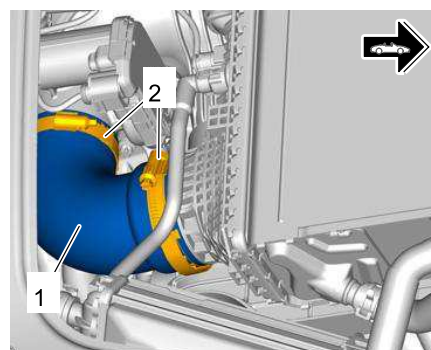

节气门壳体/增压空气冷却器的模制软管

安装模制软管

安装模制软管

1. 安装底部模制软管 **-1-**。

1.1. 将模制软管置于安装位置并紧固螺旋式卡箍。


[紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)

涡轮增压器/压力管的模制软管

2. 安装顶部模制软管 **-1-**。

2.1. 将模制软管 **-1-** 置于安装位置并紧固螺旋式卡箍 **-2-**。

[紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)

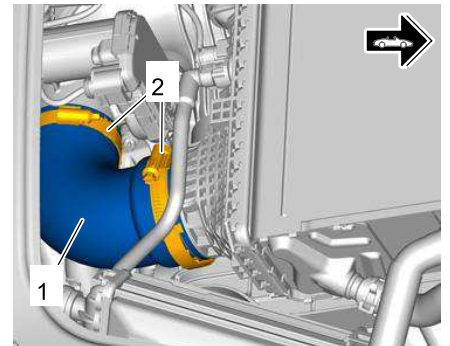

节气门壳体/增压空气冷却器的模制软管

后续工作

后续工作

1. **模制软管，顶部：** 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

2. **模制软管，底部：** 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99