

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 214319 拆卸和安装增压空气冷却器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压空气冷却器到支架	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
模制软管的螺旋式卡箍		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	

预备工作

预备工作

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。
1. 拆下发动机舱盖。
- 557819 拆卸和安装发动机盖。
2. 拆下后壁盖。
- 555919 拆卸和安装后壁盖。
3. 排放冷却液调节器壳体中的冷却液。
- 193817 排空和加注冷却液。

安装增压空气冷却器


安装增压空气冷却器

 警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

增压空气冷却系统的部件概图：

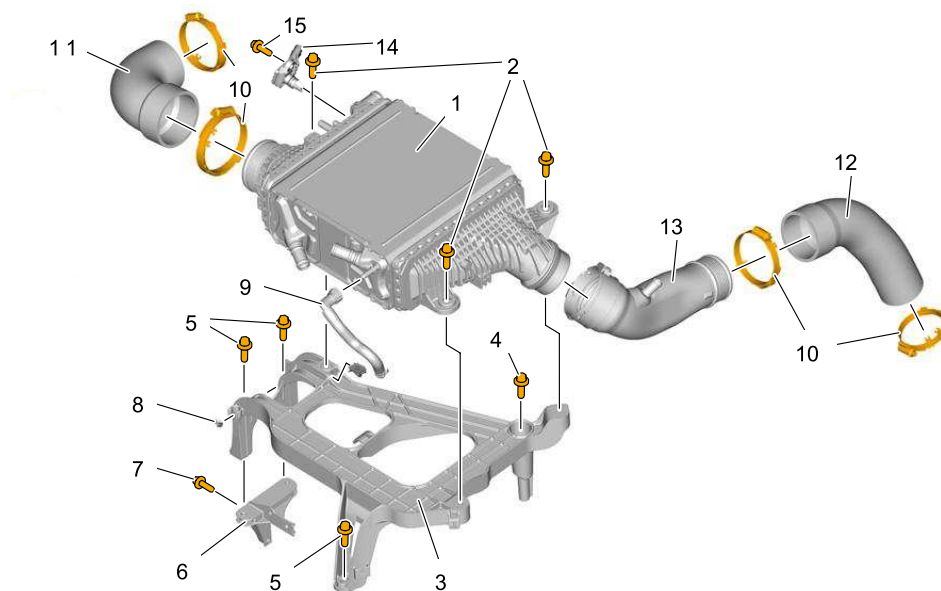


装配概图 - 增压空气冷却系统

- 1 - 增压空气冷却器
- 2 - 螺钉, M6 x 25
- 3 - 增压空气冷却器支架
- 4 - 螺钉, M6 x 60
- 5 - 螺钉, M6 x 30
- 6 - 保持架
- 7 - 螺钉, M6 x 25
- 8 - 凸缘螺母, M6
- 9 - 冷却液通风管
- 10 - 模制软管上的螺钉式卡箍
- 11 - 模制软管

1. 拆下节气门壳体的模制软管 -1-。

1.1. 打开螺钉式卡箍并拔下模制软管。

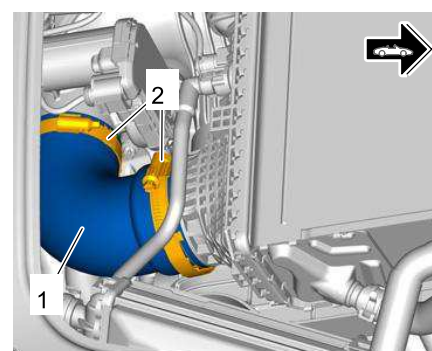


节气门壳体的模制软管

2. 断开通风管路和环境空气阀的连接软管。


2.1. 拔下插入式管接头 -2-。

- 2.2. 打开弹簧卡箍 **-4-** 并拔下软管。

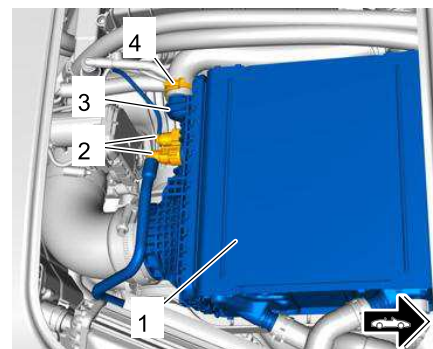

增压空气冷却器上的通风接头、增压压力传感器和环境空气阀的连接软管

3. 将电缆插头 **-3-** 从增压压力传感器 **-1-** 上松开并断开连接。

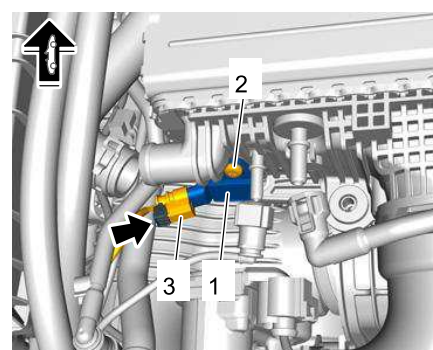


增压空气冷却器上的增压压力传感器

4. 拔下增压空气冷却器上的冷却液软管 **-1 和 2-** 和通风管路。

- 4.1. 打开弹簧卡箍 **-3-** 并拔下冷却液软管。

- 4.2. 通过按压锁止凸耳，拔下通风管路 **-4-**。

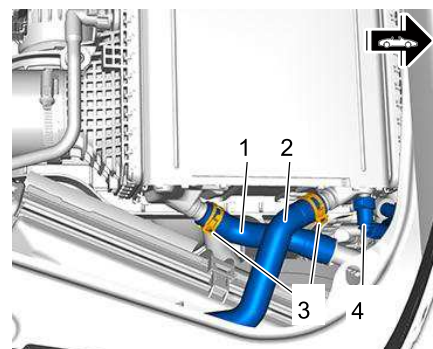


增压空气冷却器和通风管路上的冷却液软管

5. 连接用于吹出增压空气冷却器中的冷却液的软管（按米出售，内径约为 16 mm）。

- 5.1. 切割一段短软管和一段长软管。


- 5.2. 将短软管 **-1-** 连接到前部连接件。

- 5.3. 将长软管 **-4-** 连接到冷却液软管上的连接件 **-3-**，然后导入收集容器（例如来自专用工具加注装置 9696 的罐）内。
- 5.4. 使用压缩空气枪吹出残余的冷却液 **-5-**（将压力设置为约 1 bar）。

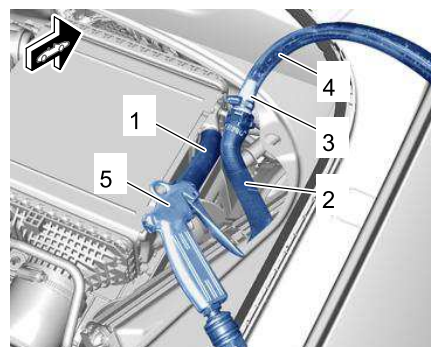

吹出增压空气冷却器中的冷却液

6. 封闭冷却液开口。
7. 松开增压空气冷却器 **-1-**。
- 7.1. 拧下 M6 螺钉 **-2-**。

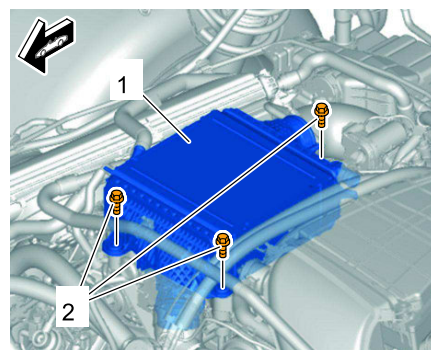


增压空气冷却器的螺纹接头

8. 松开连接到压力管的接头。
- 8.1. 打开弹簧卡箍 **-1-**，将增压空气冷却器向上拉并拆下。

检查弹簧卡箍的安装位置！

- 8.2. 立即重新安装弹簧卡箍。

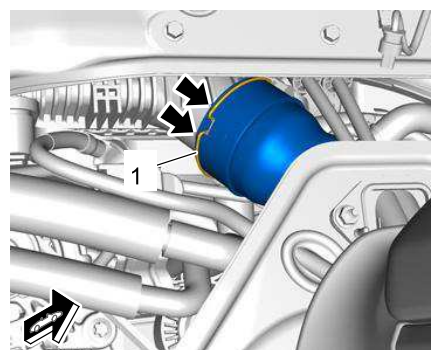

安装增压空气冷却器

安装增压空气冷却器



信息


- 对冷却系统中的 O 形环、软管和管路涂抹 Klüberplus Gel (零件号 000.043.205.93)。

- 在冷却液软管上涂抹一层规定的润滑剂。
- 将增压空气冷却器插入压力管。

部件必须牢固接合并入位！

- 将管路和软管安装到增压空气冷却器上。
- 安装节气门壳体的模制软管。
- 将 M6 螺钉 -2- 安装到增压空气冷却器 -1- 上并拧紧。


[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

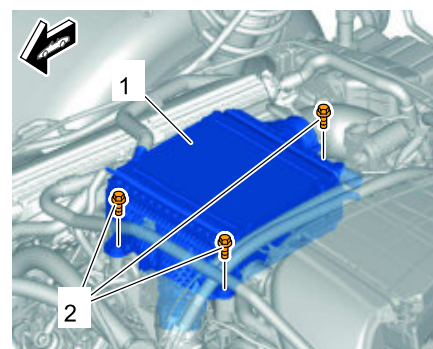

增压空气冷却器的螺纹接头

- 拧紧螺旋式卡箍 -2- (位于模制软管 -1- 上)。

[紧固扭矩 5.5 Nm \(4 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)

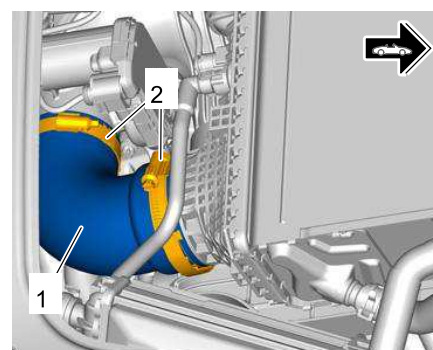

节气门壳体的模制软管

后续工作

后续工作

- 1. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。
- 2. 对冷却系统排气。

→ 190107 对冷却系统排气。
- 3. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。
- 4. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。
- 5. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99