

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 217819 拆卸和安装涡轮增压器的机油回流管路

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
涡轮增压器的机油管路	M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

拆卸涡轮增压器的机油回油管

拆卸涡轮增压器的机油回油管

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

 警告


灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意

混合液体

- 有损坏部件的危险
- 打开所有开口后立即将其封闭（用胶带、合适的塞子）。
- 1. 拆下机油管路 -1- 。
- 1.1. 拧下紧固螺钉 -2- 。
- 1.2. 从油箱和油底壳中拉出接头。
- 1.3. 收集溢出的机油。

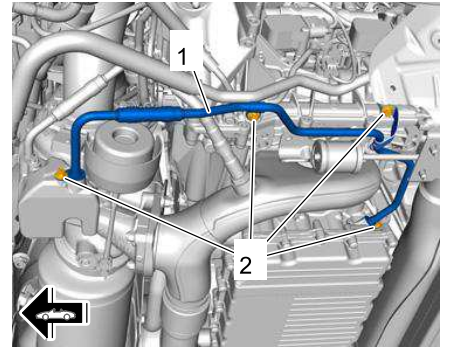

机油回流管路 - 涡轮增压发动机

安装涡轮增压器的机油回油管

安装涡轮增压器的机油回油管



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

更换 O 形环并涂上润滑脂。

拧紧机油管路 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 的螺钉。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。 → [519419 拆卸和安装后车底护板](#)
2. 检查机油油位。 → [170101 检查机油油位](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99