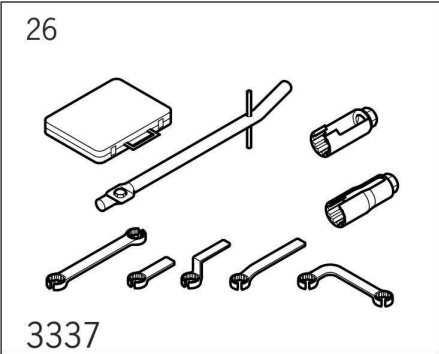


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb.	车间设备	WE 1560		 V.A.G 1331.gif
梅花套筒扳手，a/f 13	车间设备	WE 1694		 VAS 6947.gif
氧传感器的梅花扳手套件	VW 工具	3337		 26 3337

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
三元催化器下游的氧传感器	在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)	+/-8 Nm (+/-6 ftlb.)	
氧传感器到三元催化器	在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
差压传感器管路的螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
差压传感器管路上的联管螺母	初拧	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		

差压传感器管路上的联管螺母	最终拧紧	扭矩角度	+90°		
差压传感器管路上的螺母		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板
- 配备微粒滤清器的车辆：

拆下后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

拆卸催化转换器下游的氧传感器

拆卸催化转换器下游的氧传感器

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意


对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
 - 废气排放行为改变
- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

 信息

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。
- 配备微粒滤清器的车辆：

从差压传感器管路 -2- 拧下螺母 -1- 。

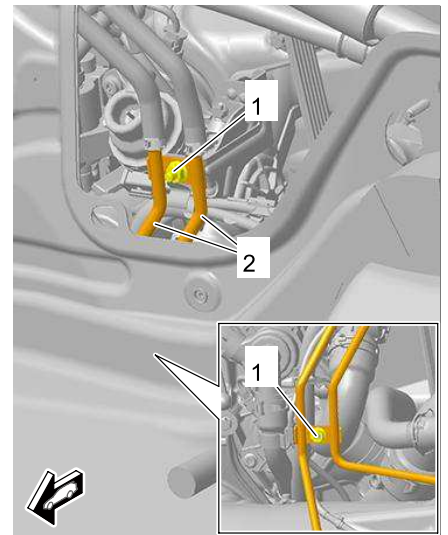


差压传感器管路上的螺母

2. 配备微粒滤清器的车辆：

从微粒滤清器 -2- 断开差压传感器管路 -1- 。


- 2.1. 拧下螺钉 -3- 。
- 2.2. 从差压传感器管路 -1- 拧下联管螺母 -4- 。
- 2.3. 从微粒滤清器 -2- 断开差压传感器管路 -1- 并将其移到一旁。

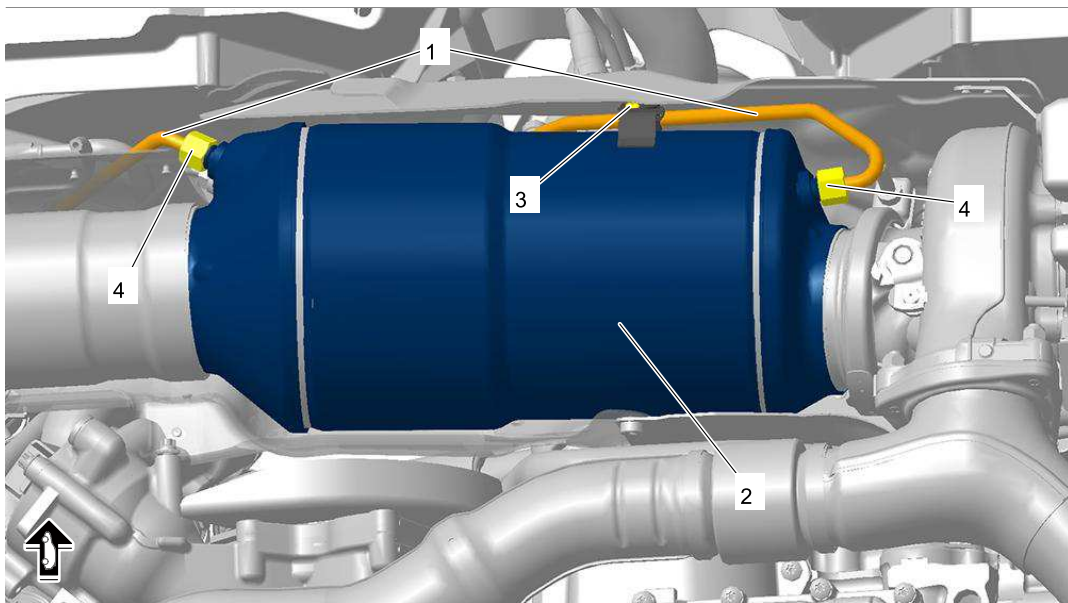

差压传感器管路

3. 拆下三元催化器 -2- 下游的氧传感器 -1- 。

- 3.1. 将系带 -3- 从冷却液管 -4- 上拆下。
- 3.2. 将电气插头 -5- 从支架 -6- 上拆下。
- 3.3. 松开并断开电气插头 -5- 。
- 3.4. 拧下并拆下氧传感器 -1- 。

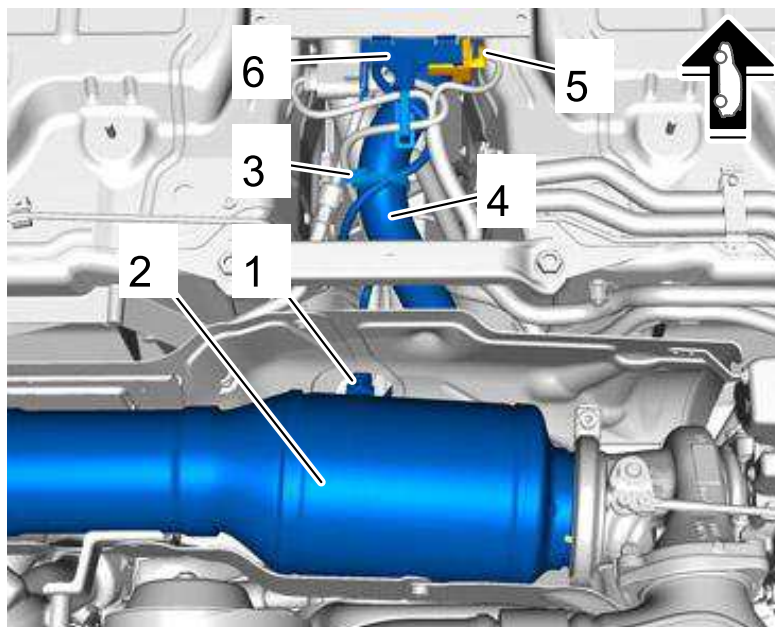

催化转换器下游的氧传感器

安装催化转换器下游的氧传感器

安装催化转换器下游的氧传感器

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。




信息

- 重新安装氧传感器时，请仅使用 Optimol Paste MF 润滑剂（零件号 000.043.207.07）涂抹螺纹。
- 请确保不要让润滑油进入传感器主体部分的缝隙中。
- 新的氧传感器已经涂抹润滑脂并且螺纹也安装有护盖。

建议使用的工具

- 1 - 扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb. WE 1560 - 适用于 3/8 英寸棘轮头
- 2 - 梅花套筒扳手，a/f 13 WE 1694
- 3 - 氧传感器的梅花扳手套件 3337，a/f 22 mm

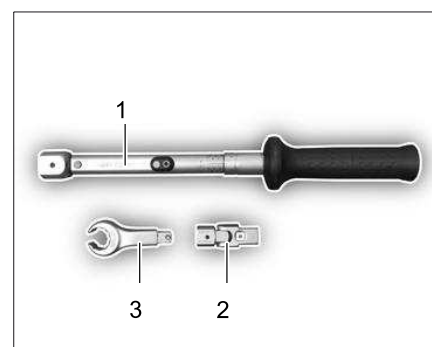

氧传感器专用工具

1. 安装三元催化器下游的氧传感器。

1.1. 在螺纹上涂抹高温润滑脂（请参见零配件目录）。

1.2. 拧入氧传感器并拧紧至 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\) +/-8 Nm \(+/-6 ftlb.\)](#)。

1.3. **使用推荐的工具紧固扭矩：**

拧入氧传感器并拧紧至 [用规定的工具紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)。

1.4. 连接电气插头并将连接器壳体固定到支架中。

1.5. 在冷却液管处安装系带。

2. **配备微粒滤清器的车辆：**

固定差压传感器管路 -1- 。

2.1. 放置差压传感器管路 -1- ，然后安装联管螺母 -4- ，但不要拧紧。


2.2. 安装并拧紧差压传感器管路 -3- 的螺钉。

[紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

2.3. 拧紧联管螺母 -4- 。

[紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)

[扭矩角度 +90°](#)

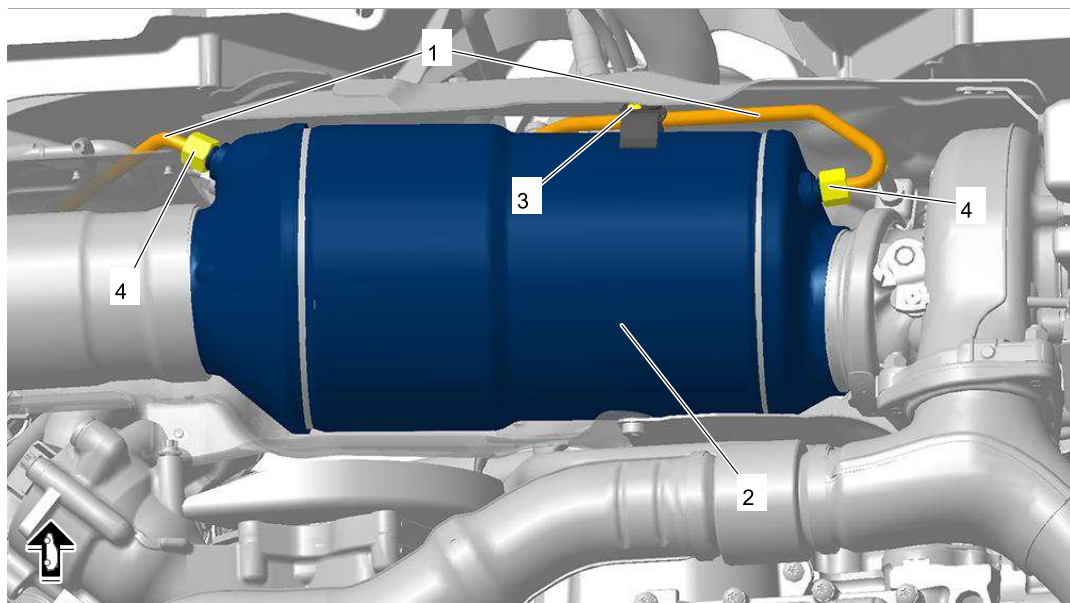


差压传感器管路

3. **配备微粒滤清器的车辆：**

安装并拧紧差压传感器管路 -2- 上的螺母 -1- 。

[紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

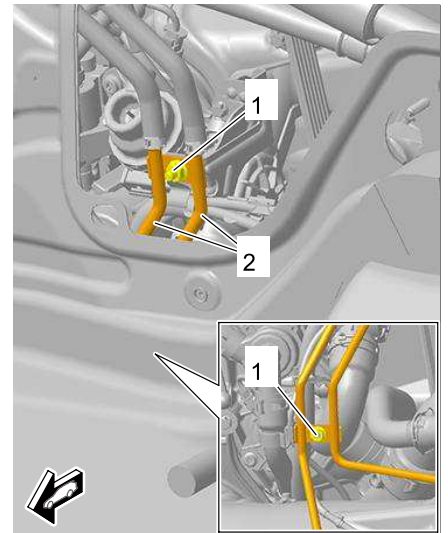

差压传感器管路上的螺母

后续工作

后续工作

1. 配备微粒滤清器的车辆：

安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

2. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99