

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 260119 拆卸和安装排气系统

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后消音器上的卡箍	圆柱头螺栓，M8 x 55 - 更换卡箍	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器/排气歧管法兰和横管	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

预备工作

Preliminary work

- 1. 拆下左后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮。

拆卸排气系统

拆卸排气系统

 小心


高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
 - 穿戴个人防护装备。

 信息

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

部件概图：

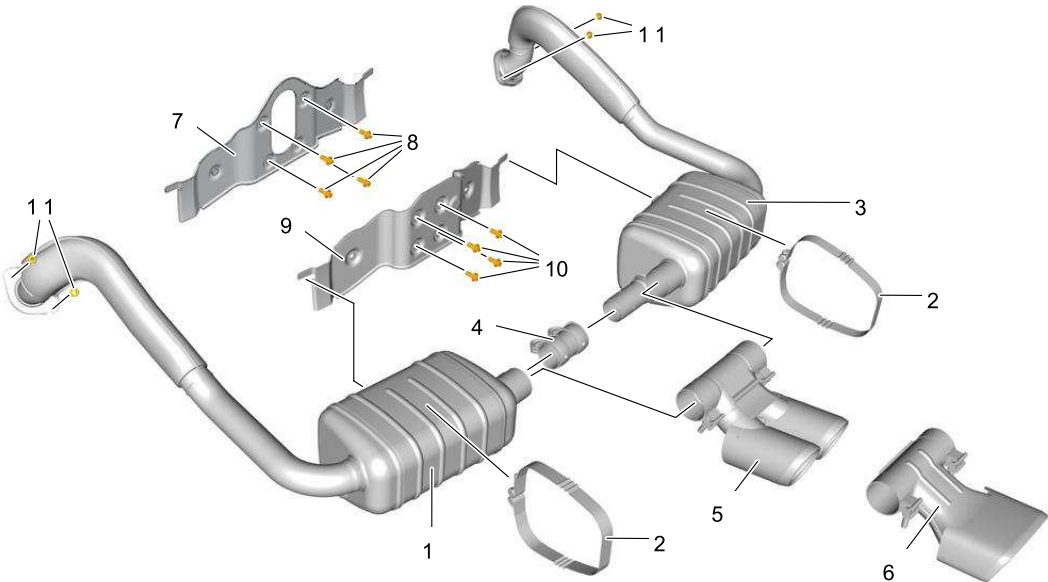


排气系统部件概览

- 1 - 后消音器，气缸 4-6
- 2 - 卡箍
- 3 - 后消音器，气缸 1-3
- 4 - 卡箍
- 5 - 排气管头，2.5 升
- 6 - 排气管头，2.0 升
- 7 - Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱上的后消音器支架
- 8 - 螺钉，M10 x 25
- 9 - 手动变速箱上的后消音器支架
- 10 - 螺钉，M8 x 20
- 11 - M8 凸缘螺母 - 更换

1. **配备运动型排气系统的车辆：** 断开控制盒上的真空管路 **-3-**。

1.1. 更换软管卡箍 **-4-**。

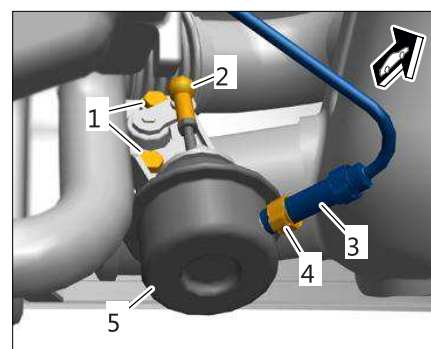


排气活门控制盒

2. 松开连接到三元催化器和横管的后消音器管 **-1-** 的凸缘螺钉。

2.1. 拧下 M8 凸缘螺母 **-2-**。

2.2. **更换凸缘螺母！**

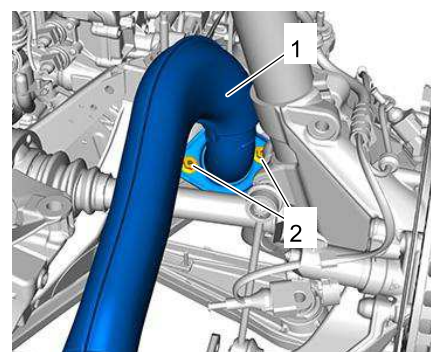

后消音器/三元催化器凸缘螺钉

3. 松开后消音器上的束带。

3.1. 拧下束带上的螺钉并拆下束带。

3.2. **更换束带！**



信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装排气系统。

4. 在另一个人的帮助下，拆下排气系统。

4.1. **更换凸缘垫片！**

安装排气系统

安装排气系统

1. 安装新的凸缘垫片。



信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装排气系统。

2. 在另一个人的帮助下，安装排气系统。将其定位到支架和凸缘上。

3. 插入新的束带，并将后消音器固定到支架上。

4. 将新的凸缘螺母安装到凸缘上并拧紧。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

5. 拧紧束带上的螺钉。

[紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装左后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99