


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261519 拆卸和安装隔热板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板到 V 支柱	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		
隔热板到车身	快速螺母，六角螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
中后部隔热板的螺母	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
后裙板的紧固螺钉，底部中央		紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

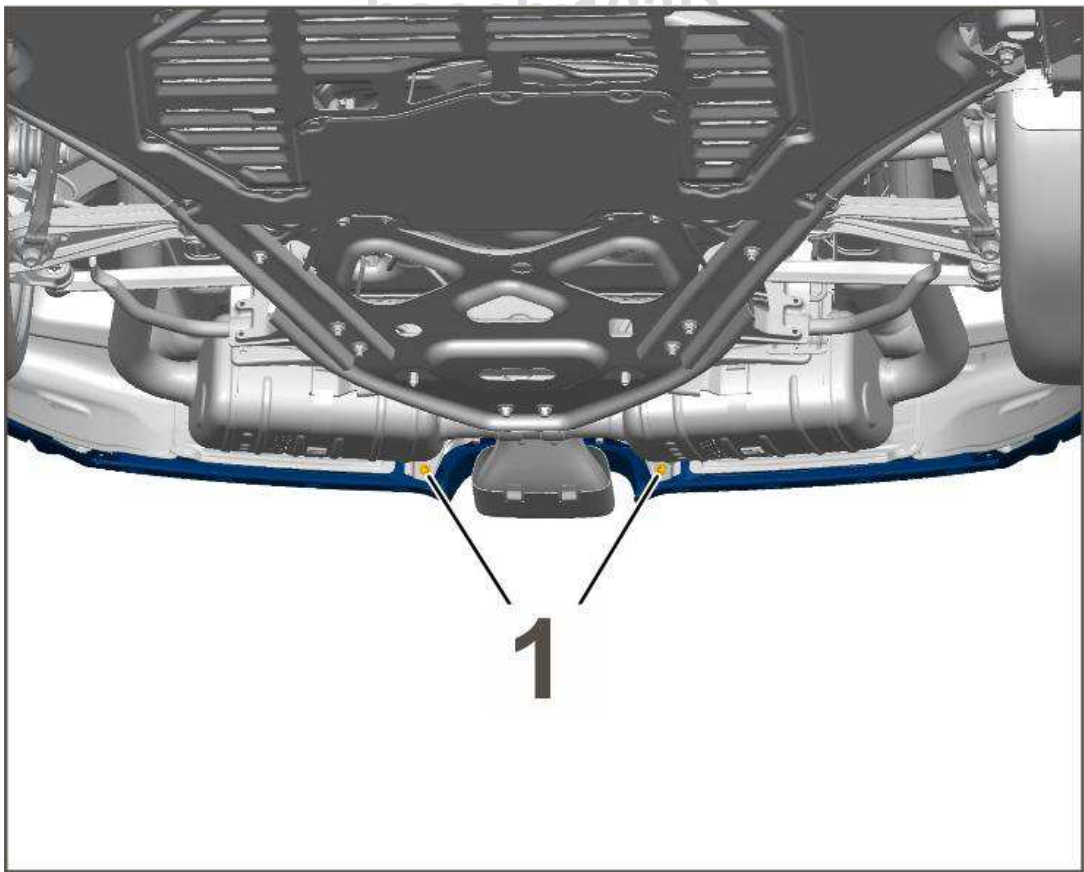

下部的中央紧固螺钉

准备工作

准备工作

1. 拆下排气系统。

→ 260119 拆卸和安装排气系统


2. **仅适用于行李厢地板上的隔热板：** 拆下后保险杠。

→ 635019 *拆卸和安装后保险杠*

拆卸隔热板


拆卸隔热板

1. **基本款/S：** 拆下中央隔热板支撑件 -1-。
- 1.1. 旋开并拆下螺钉 -2-。
- 1.2. 拧下螺母 -3- 并拆下中央隔热板支撑件 -1-。

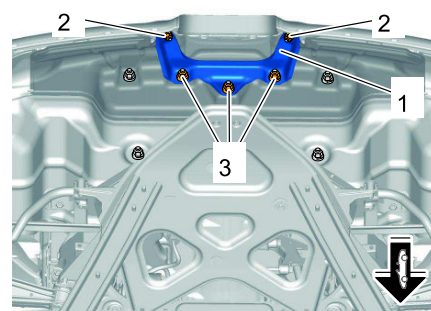


中心隔热板支撑件

2. **基本款/S：** 拆下中央隔热板 -1-。
- 2.1. 拧下螺母 -2-，然后拆下中央隔热板 -1-。

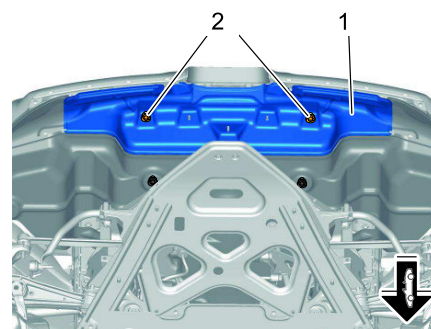


中心隔热板

3. **GT4/Spyder：** 拆下中央隔热板支撑件 -1-。
- 3.1. 旋开并拆下螺钉 -2-。
- 3.2. 拧下螺母 -3- 并拆下中央隔热板支撑件 -1-。

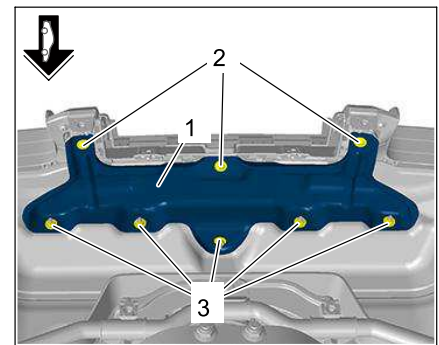

中央隔热板支撑件 - GT4/Spyder

4. **GT4/Spyder** : 拆下中央隔热板 -1- 。

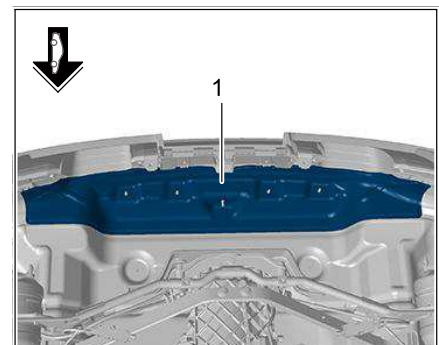


中央隔热板 - GT4/Spyder

5. 拆下 V 形支柱 -1- 和支架 -4- 。

- 5.1. 拧下螺母 -2- 。

- 5.2. 拧下螺钉 -3- 并导出 V 形支柱 -1- 。


- 5.3. 从焊钉上拆下支架 -4- 。

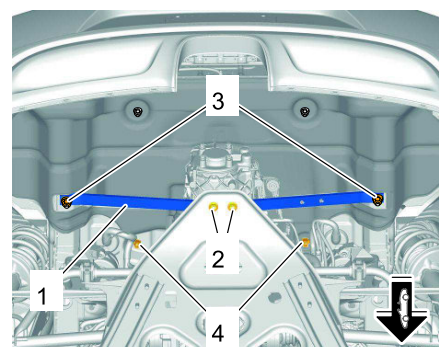

V 支柱

6. 拆下行李厢地板上的隔热板 -1- 。


- 6.1. 拧下螺母 -2- 并导出行李厢地板上的隔热板 -1- 。

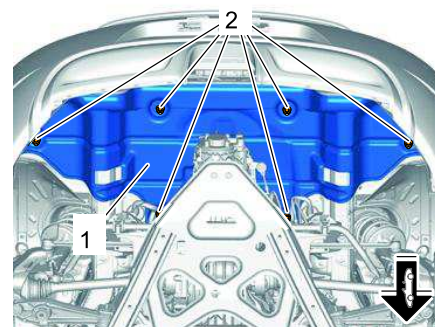

行李厢地板上的隔热板

7. 拆卸侧面隔热盖罩 -1- 。

7.1. 钻穿空心铆钉 -2- 并拆下侧面隔热盖罩 -1- 。

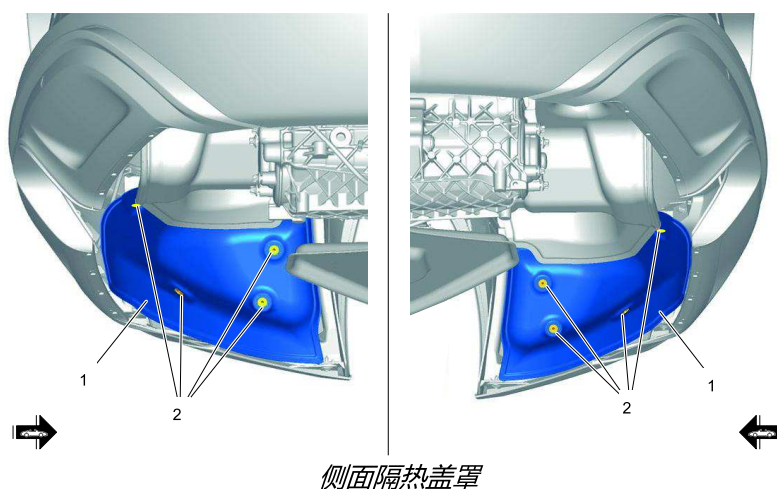

安装隔热板

安装隔热板

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

使用新的空心铆钉。

行李厢地板上的隔热板的螺母 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

使用新的 V 形支柱螺钉， [初拧 35 Nm \(26 ftlb.\)](#) [最终拧紧 +60°](#)

V 形支柱的螺母 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

中央隔热板的螺母 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\)](#)

基本款/S： 中央隔热板支撑件的螺母 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

基本款/S： 中央隔热板支撑件的螺钉 [紧固扭矩 4.5 Nm \(3 ftlb.\)](#)

GT4/Spyder： 中央隔热板支撑件的螺母 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

GT4/Spyder： 中央隔热板支撑件的螺钉 [紧固扭矩 4.5 Nm \(3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 仅适用于行李厢地板上的隔热板：安装后保险杠。

→ 635019 拆卸和安装后保险杠

- 2. 安装排气系统。

→ 260119 拆卸和安装排气系统

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99