

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261819 拆卸和安装微粒过滤器的差压传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1646		 VAS 6890.gif

准备工作

准备工作

1. 拆下后壁盖。
- 555919 拆卸和安装后壁盖

Aug 23, 2019

拆卸微粒过滤器的差压传感器

拆卸微粒过滤器的差压传感器




在拆卸差压传感器之前，先对差压传感器上的软管做标记，以免重新安装时发生错误。

1. 拆下差压传感器 -1- 。
- 1.1. 将差压传感器 -1- 从支架 -2- 上松开。

1.2. 将软管 -3- 从支架 -2- 上松开。

1.3. 松开并断开电缆插头 -4- 。

1.4. 使用 弹簧卡箍钳 WE 1646 打开弹簧卡箍 -5- ，然后将差压传感器 -1- 从软管 -3- 上拔下。

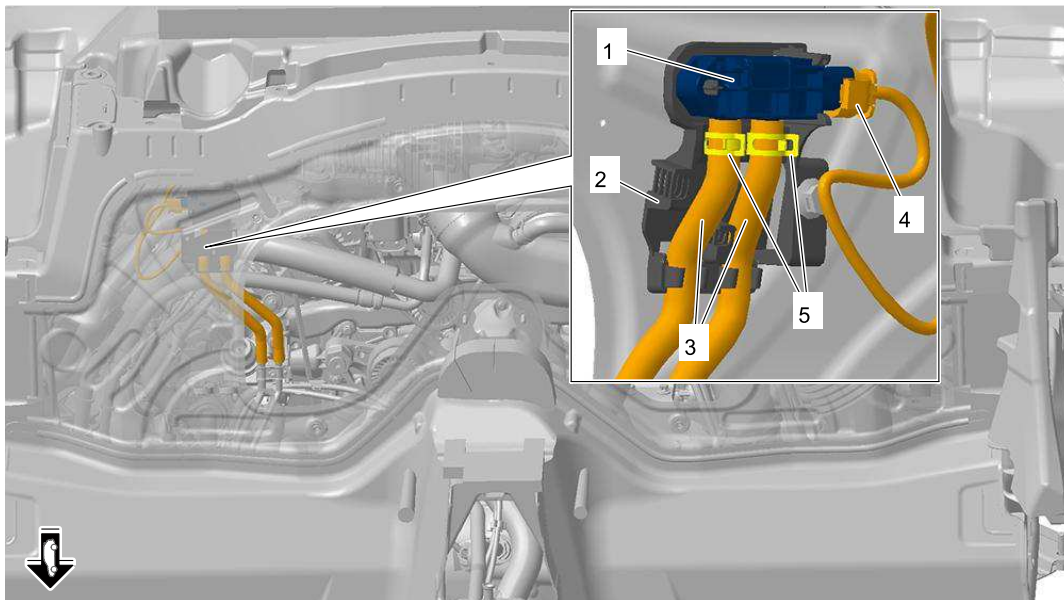

差压传感器

安装微粒过滤器的差压传感器

安装微粒过滤器的差压传感器

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

1.1. 检查差压传感器是否正确地锁定在支架上。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99