

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 263519 拆卸和安装排气尾管盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
2.5 升发动机的排气管头到后消音器	凸缘螺母，M10	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
2.0 升发动机的排气管头到后消音器	凸缘螺母，M10	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		

预备工作

预备工作

 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。


- 拆下一侧的后消音器。
→ 263319 拆卸和安装后消音器。

拆卸排气管头

拆卸排气管头

排气管头仅与排气管一起提供。

- 松开紧固螺母 -2- 并稍稍打开卡箍 -1- 。

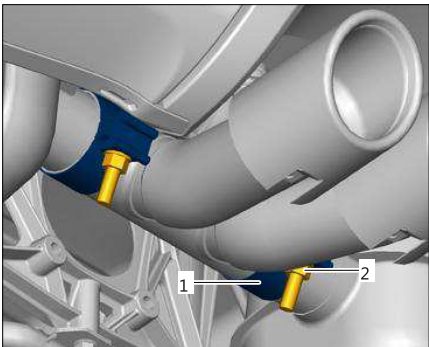


松开卡箍 (以 Boxster S 为例)

- 将排气尾管盖 -1- 向下压，并将其拔出后消音器。

- 排气管头 (以 Boxster S/Cayman S 为例)
- 卡箍

3 - 夹紧套

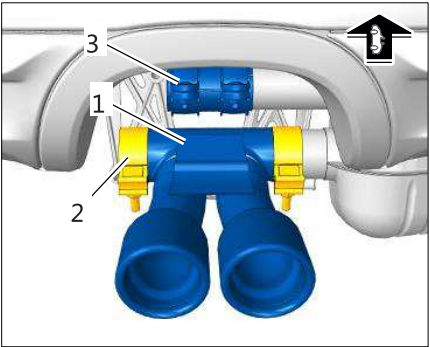

拆卸和安装排气尾管盖

3. 如果卡箍上的螺纹或螺钉 -2- 损坏，可更换卡箍。


3.1. 磨掉点焊缝并更换损坏的卡箍。

3.2. 装配期间使用新的卡箍安装排气管头。

安装排气管头

安装排气管头

- 1. 在连接点上涂抹 Optimol Paste MF (零件号：000.043.207.07).
- 2. 将排气管头 -1- 滑到后消音器 1-3 上。

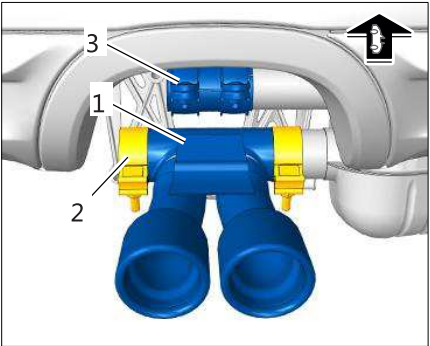

拆卸和安装排气尾管盖

3. 安装气缸列 4-6 的后消音器。


→ 263319 拆卸和安装后消音器。

后续工作

调节排气管头

- 1. 将排气管头与后裙板对齐：**Boxster S/Cayman S**。
 - 1.1. 将排气管头对齐后裙板 -2- 的中间位置。
 - 1.2. 排气管头 (Boxster S/Cayman S)：与后裙板 -1- 顶部之间的间隙：

→ 间隙尺寸: 14 mm+/-1 mm

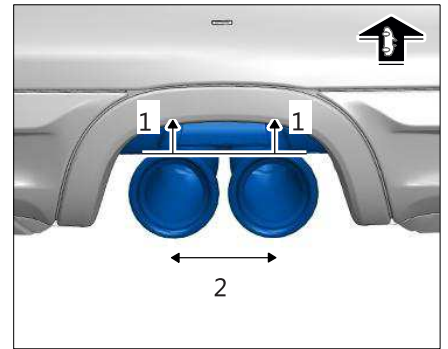


调节 Boxster S/Cayman S 上的排气管头

2. 将排气管头与后裙板对齐：**Boxster/Cayman**。

2.1. 将排气管头对齐后裙板 **-2-** 的中间位置。


2.2. 排气管头，Boxster/Cayman：与后裙板 **-1-** 顶部之间的间隙：

→ 间隙尺寸: 19 mm+/-1 mm

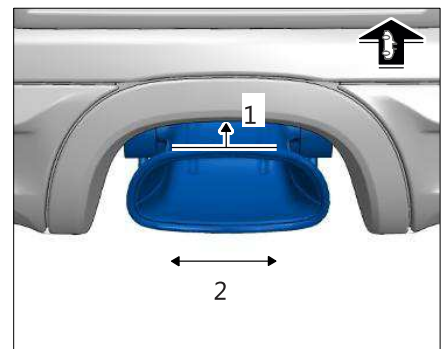

调节 Boxster/Cayman 上的排气管头

3. **-3-** 不能沿行驶方向调节与后裙板之间的间隙。

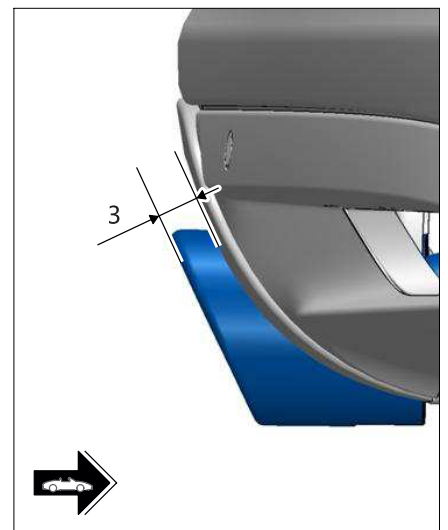


与后裙板之间的间隙

4. 将紧固螺母 **-2-** 拧紧到卡箍 **-1-** 上。

排气管盖，2.5 升：[紧固扭矩 55 Nm \(41 ftlb.\)](#)

排气管盖，2.0 升：[紧固扭矩 55 Nm \(41 ftlb.\)](#)

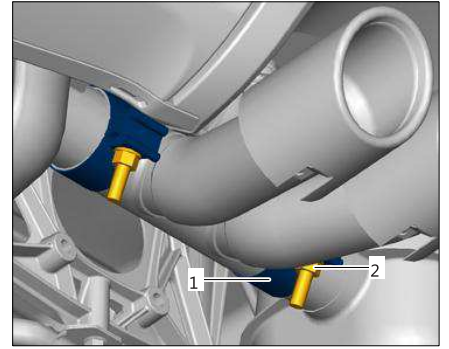

尾管紧固卡箍

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99