

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 300107 对离合器系统排气

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
通风阀到离合器从动油缸		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	

对离合器系统排气

有关操作过程的概述信息

- 信息
- 必须要使用排气装置对离合器液压系统进行加注或排气。此外，必须将放气阀放开 1 至 2 圈，且放气装置上的过压必须大约为 1.3 bar。
 - 一旦加注或排气过程已经开始，离合器踏板必须（非常缓慢地）移至“踏板完全踩下”位置。
 - 由于没有系统压力，伺服运动作用将导致离合器踏板突然向前移动。为了避免造成损坏，必须手动引导踏板。
 - 通常情况下，必须遵循 90 秒的最短加注时间。在完成此加注过程后，请检查放气阀是否不再出现气泡（请使用带透明软管的收集瓶）。只有到此时您才应关闭排气阀。
 - 制动液决不能与已喷漆表面接触。如果发生此情况，应立即用大量清水冲洗表面。

Aug 23, 2019



离合器从动油缸的安装位置

为离合器系统加注/排气




信息

通常情况下，必须遵循 90 秒的最短加注时间。

只能使用新的 Super DOT 4 级制动液（请参见 Porsche 零配件目录 - PET）。


1. 将盖打开至维修位置。

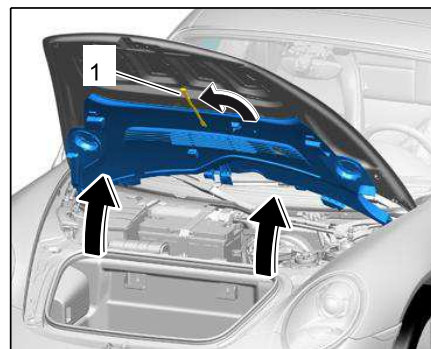

维修位置上的盖板

- 1.1. 松开左右两侧的盖，将其向上提起 **-箭头-**，然后将黄色支座 **-1-** 接合到行李厢盖中 **-箭头-**。


2. 为储液罐加注新制动液至上部边缘处。将排气装置安装到储液罐上。

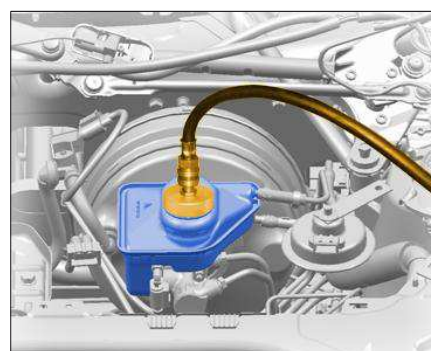

储液罐上的排气装置

3. 打开排气装置，然后将过压大约设置为 1.3 bar。

4. 将带透明软管的收集瓶 **-2-** 连接到放气阀 **-1-**。

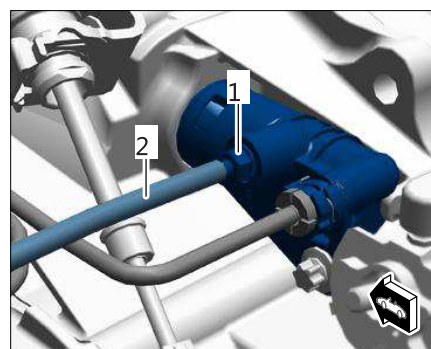

将收集瓶连接到放气阀

- 4.1. 转动 1 到 2 圈，打开离合器从动油缸上的排气阀 **-1-**。

5. 缓慢地将踏板移动到“踏板完全踩下”位置。进行此操作时，请手动引导踏板，这样踏板就不会突然向前移动。

6. 让制动液冲洗 30 秒。

7. 之后，用手缓慢地移动踏板的整个行程，持续 60 秒。

在大约 10 至 15 次踏板行程后，将踏板留在其正常位置。经过了此加注时段后，检查放气阀处是否不再出现气泡。

然后应关闭放气阀并拧紧到 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) +1 Nm \(+0.5 ftlb.\)](#)。

8. 将带透明软管的收集瓶从放气阀上拆下。
 9. 关闭排气装置，然后将其从储液罐上拆下。
 10. 检查制动液液位。液位不得高于 MAX 标记。
 11. 按压 5 次离合器踏板，将其缓缓按下至最长行程，然后复位。
 12. 将盖（移到制动液储液罐上）移出维修位置。
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99