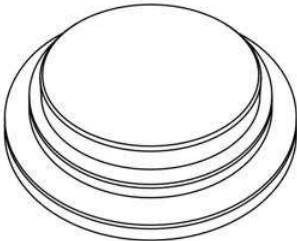
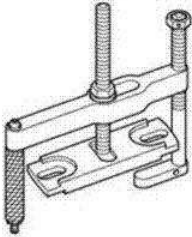


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392255 更换右半轴凸缘的密封环 (PDK)

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9790		37  9790000 721 979 00
拆卸器	VW 工具	T10037		39  T10037

预备工作

预备工作

1. 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板
2. 拆下右后驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴

更换右半轴凸缘的密封环


拆卸右半轴法兰的密封环

1. 拔下半轴凸缘 -3- 。



使用隔套或螺母来防止螺钉接触到变速箱。

- 1.1. 拆卸器 T10037 -1- 必须通过两个螺钉（ M10，带细牙螺纹 ） -2- 安装在半轴凸缘 -3- 上。
- 1.2. 拔下半轴凸缘 -3- 。

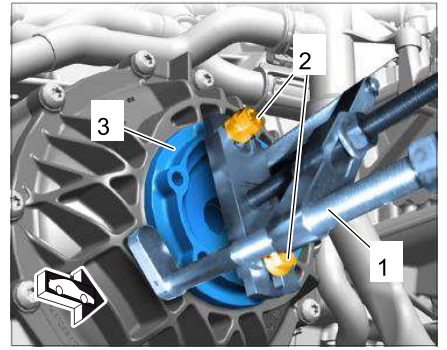


拔下半轴凸缘，图示以 991 为例



信息

例如，装配楔片或市售螺丝刀非常适合用作工具。

- 小心地将密封环 -1- 从变速箱中撬出（使用合适的工具 -2- 执行此操作）。

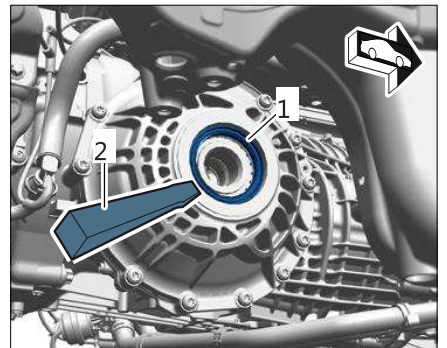

拆卸密封环，图示以 991 为例


安装右半轴凸缘的密封环



信息

- 检查密封环是否放置在工具上的正确位置。
- 在干燥状态下安装密封环。不要碰触密封唇！**

- 将新密封环安装在 **压力件 9790** 上。
- 使用压力件 -1- 将密封环推入变速箱，然后握住工具的端部，必要时，再小心地按压。

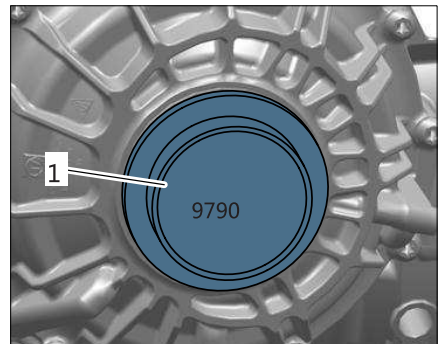


具有压力件 9790 的密封环

- 在半轴法兰 -1- 上安装新挡圈 -3- 。

3.1. 将半轴凸缘 -1- 通过一个螺钉 -2- 夹在台钳中。

3.2. 使用新挡圈压出旧挡圈 -3- 。

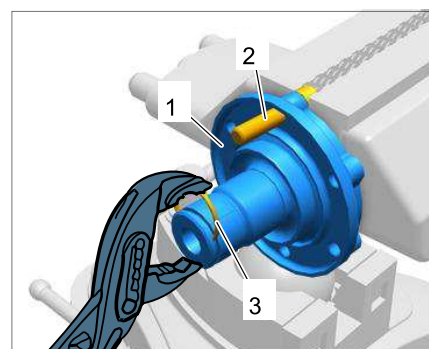


更换挡圈

4. 安装半轴法兰 -1- 。

4.1. 检查半轴凸缘 -1- 的变速箱端 -箭头- 有无毛刺和锐边，并在必要时予以去除。

4.2. 将半轴凸缘 -1- 插入变速箱，并用橡胶锤将其敲入。

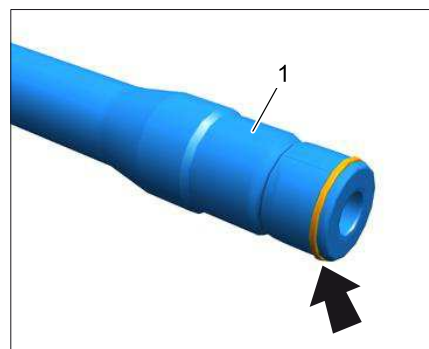

检查半轴法兰

后续工作

后续工作

1. 安装右后驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴
2. 检查并加满主减速器油。 → 399035 检查主减速器油并将其加满 (用变速箱油)
3. 安装支承板。 → 421419 拆卸和安装支撑板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99