


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 399055 更换主减速器油

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵，保时捷套件	车间设备	WE 1372		 VAS 6563.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
差速器空间的泄放塞	M10 x 1	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
泄放塞	M18 x 1.5 - 更换螺钉	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		

准备工作

预备工作



信息

- 校准提升平台，以便车辆根据行驶档位举升。
- 为此，在举升车辆之前，必须将提升平台的接触点引导到车辆的举升点上，不留缝隙。

- 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆
- 将集油盘放到变速箱下面。

更换主减速器油

排空主减速器机油

警告

灼热液体

- 小心烫伤


- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 排空机油。
 - 拧下差速器的放油塞 **-3-** 并排空机油。
 - 当仅有油滴溢出时，拧入并拧紧**新的**差速器放油塞 **-3-**。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

- 拧下齿轮组的放油塞 **-2-**，然后排空机油。
- 当仅有油滴溢出时，拧入并拧紧**新的**齿轮组放油塞 **-2-**。

紧固扭矩 27 Nm (20 ftlb.)

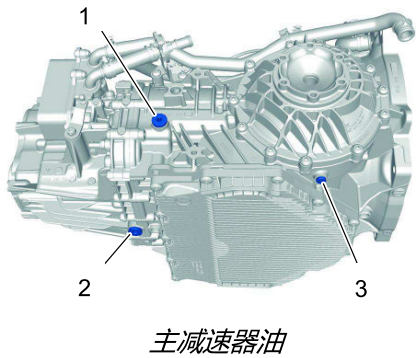

加注主减速器油

i 信息

在 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱中只能使用保时捷许可的机油，请参见零配件目录。


- 准备合适的容器来收集机油。

名称	加注容量
变速箱油（齿轮组）：变速箱已排空	2.9 升
变速箱油（齿轮组）：更换量	2.4 -2.5 升

i 信息

使用旧的加注口塞，因为在检查和加注机油时，还须再次拧下加注口塞，然后才需要进行更换。

- 2. 加注主减速器油。
- 2.1. 拧下机油加注口螺钉 -1- 。
- 2.2. 使用手动计量泵 **手动计量泵，保时捷套件 WE 1372** 加注机油，直到机油从加注孔处溢出。
- 2.3. **拧入旧的**机油加注口螺钉 -1- 并徒手拧紧。

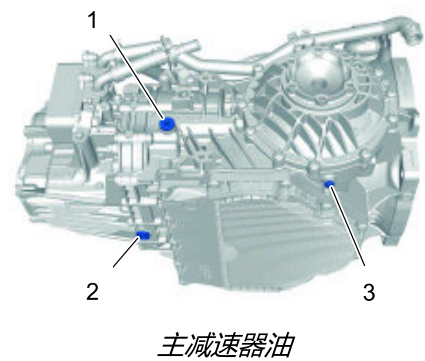

后续工作

后续工作

- 1. 检查并加满主减速器油。 → 399035 *检查主减速器油并将其加满 (用变速箱油)*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99