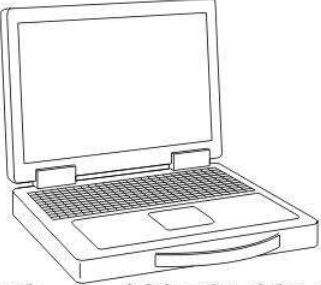


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 425219 拆卸和安装后轮轴承壳

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
速度传感器到车轮轴承壳体	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		



制动盘紧固螺钉

制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	----	------	-------------------	--	--

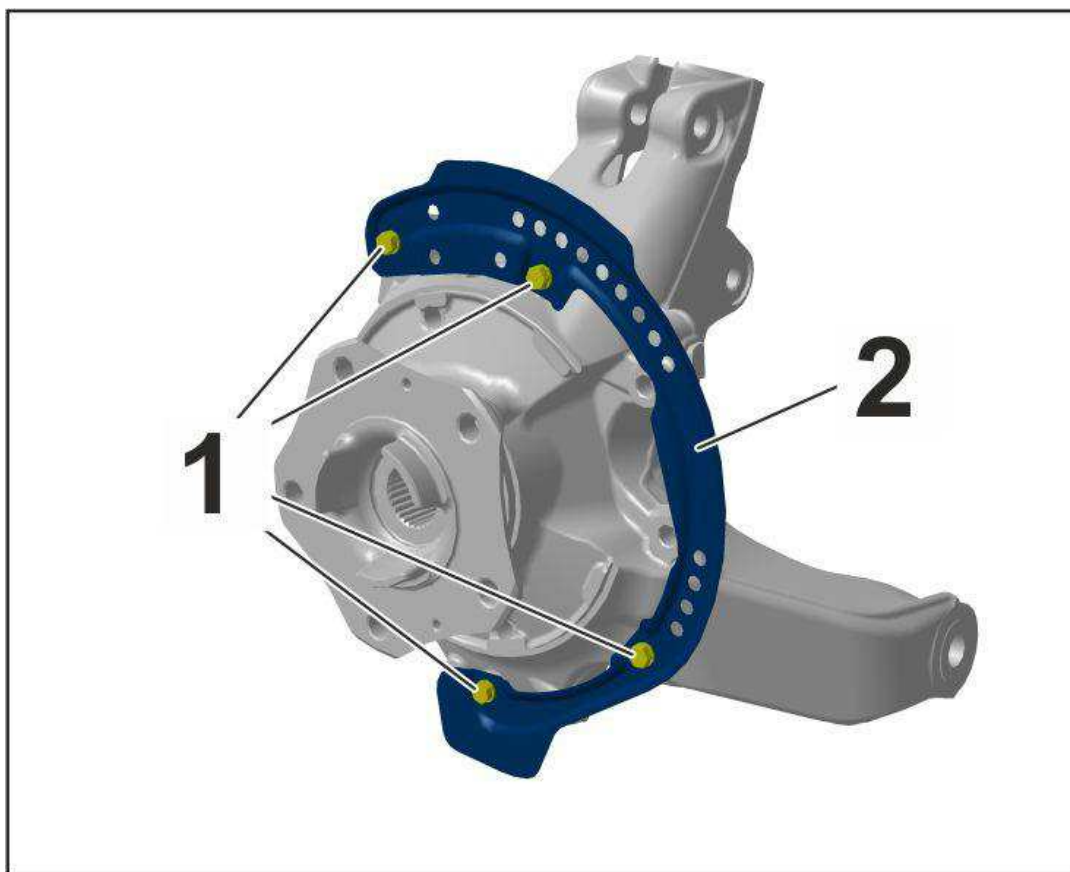


制动盖板支座

拆卸和安装后轮轴承壳

拆卸和安装后轮轴承壳

拆卸和安装车轮轴承壳的步骤与拆卸和安装弹簧滑柱的步骤相同 → 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱。

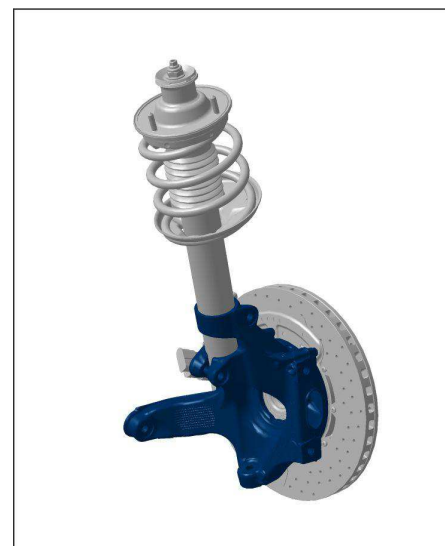

在安装有弹簧滑柱的情况下拆卸车轮轴承壳


如果必须更换车轮轴承壳、轮毂或车轮轴承，请参见下一章。

更换后车轮轴承壳

更换后车轮轴承壳

1. 将后轴制动器移动到安装位置。

- 1.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接妥当并启动。
 - 1.2. 在控制单元概图中选择 **“Parking brake”**（停车制动器）。
 - 1.3. 现在必须选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
 - 1.4. 必须选择 **“Move to assembly position”**（移至装配位置）。
2. 将弹簧滑柱和后车轮轴承壳一起拆下，然后从车轮轴承壳中拆下弹簧滑柱。 → 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

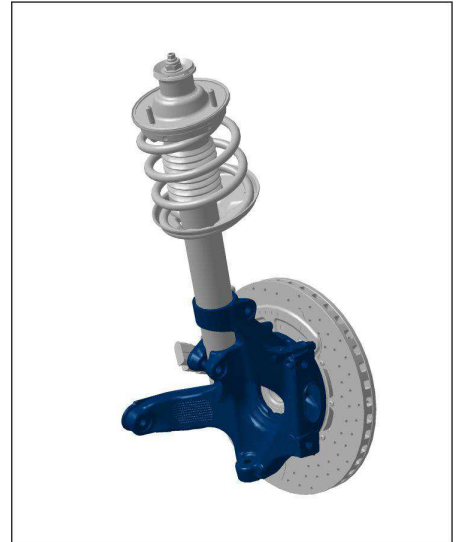


在安装有弹簧滑柱的情况下拆卸车轮轴承壳

3. 拆下制动盘。



制动盘紧固螺钉


- 3.1. 拧下紧固螺钉 **-箭头-**。
4. 拆卸停车制动蹄片。
→ 468320 拆卸和安装制动蹄片 -“拆卸”部分
 5. 拆卸停车制动器扩展装置（执行器）。
→ 468519 拆卸和安装扩展装置（执行器） -“拆卸”部分
 6. 拆卸制动器盖板 **-2-**。

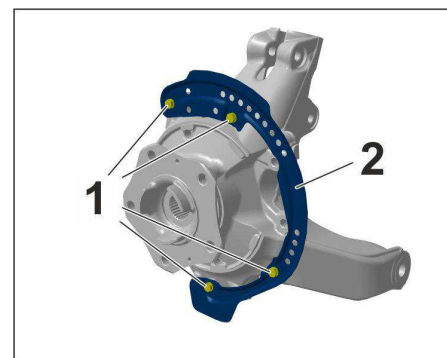

制动盖板支座

6.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

7. 拆卸速度传感器 -2- 。

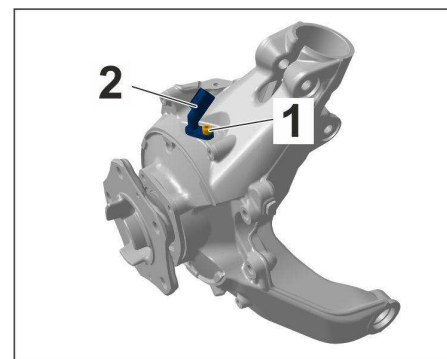

速度传感器支座

7.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。


8. 从车轮轴承中压出轮毂，然后压入新的车轮轴承壳中。 → 425819 拆卸和安装后车轮轴承



信息

- 仅使用 Optitemp ((Optitemp LG2 , 25 ml 装喷罐) 润滑速度传感器。
- 可通过保时捷电子版零配件目录 (PET) 订购 Optitemp。
- 速度传感器支座的孔必须干净无尘。


9. 安装速度传感器 -2- 。

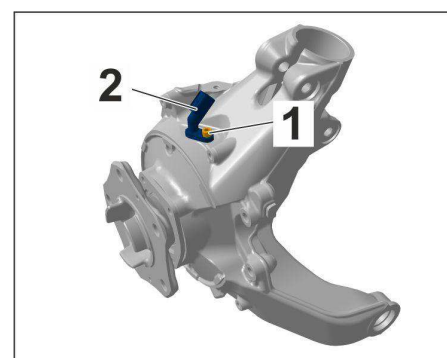

速度传感器支座

9.1. 拧紧紧固螺钉 -1- 。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

10. 安装制动器盖板 -2- 。

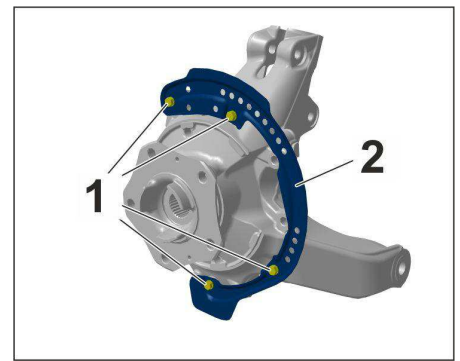

制动盖板支座

10.1. 拧紧紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

11. 安装停车制动器扩展装置（执行器）。

→ 468519 拆卸和安装扩展装置（执行器）-“拆卸”部分

12. 安装停车制动蹄片。

→ 468320 拆卸和安装制动蹄片-“拆卸”部分

13. 安装制动盘。



制动盘紧固螺钉

13.1. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。

13.2. 在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。

13.3. 拧紧紧固螺钉 -箭头-。 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

14. 安装弹簧滑柱和后车轮轴承壳。 → 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

15. **如果已安装新的执行器：** 在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中确认执行器。

15.1. 在控制单元概图中选择 **“Parking brake”（停车制动器）**。

15.2. 此时，必须选择 **“Drive links/checks”（驱动链接/检查）**。

15.3. 必须选择 **“Confirm actuator replacement”（确认执行器更换）**。

16. 调节停车制动蹄。 → 468316 调整驻车制动蹄

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99