

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 460519 拆卸和安装制动踏板

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	VW 工具	T40024		47  T40024


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定鞍座到车身	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

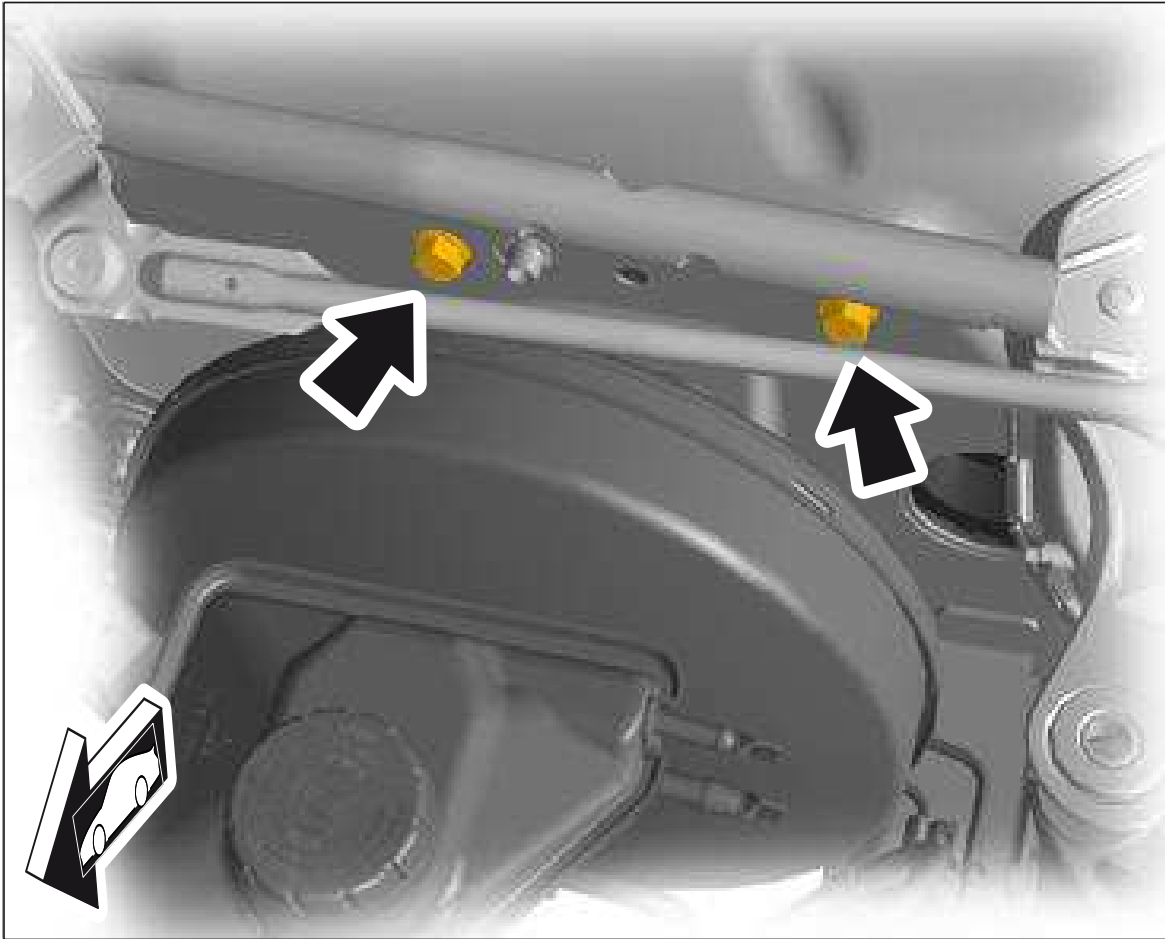


固定鞍座

固定鞍座到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------	------	------------------	--	--

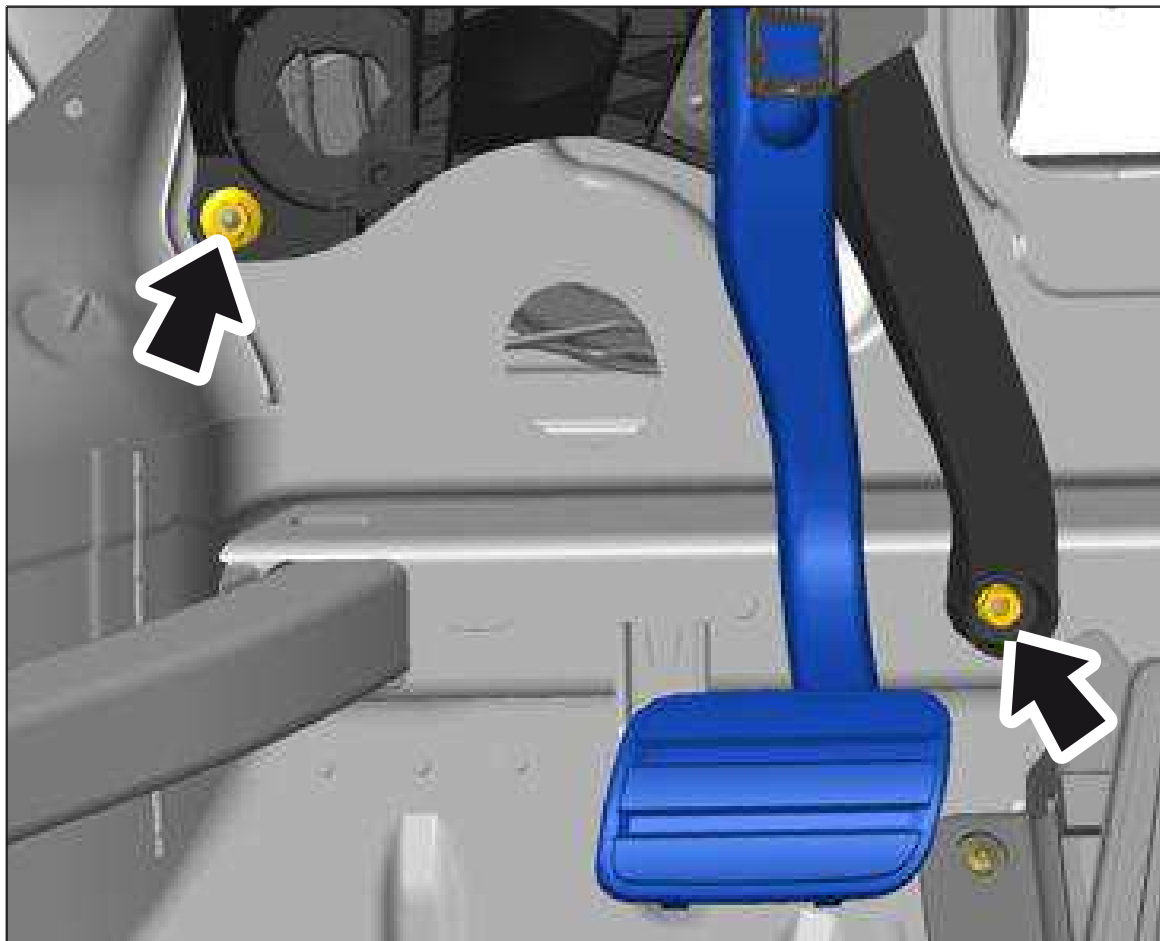

断开踏板

制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉，M8 x 165 x 77	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------	-----------------------	------	------------------	--	--

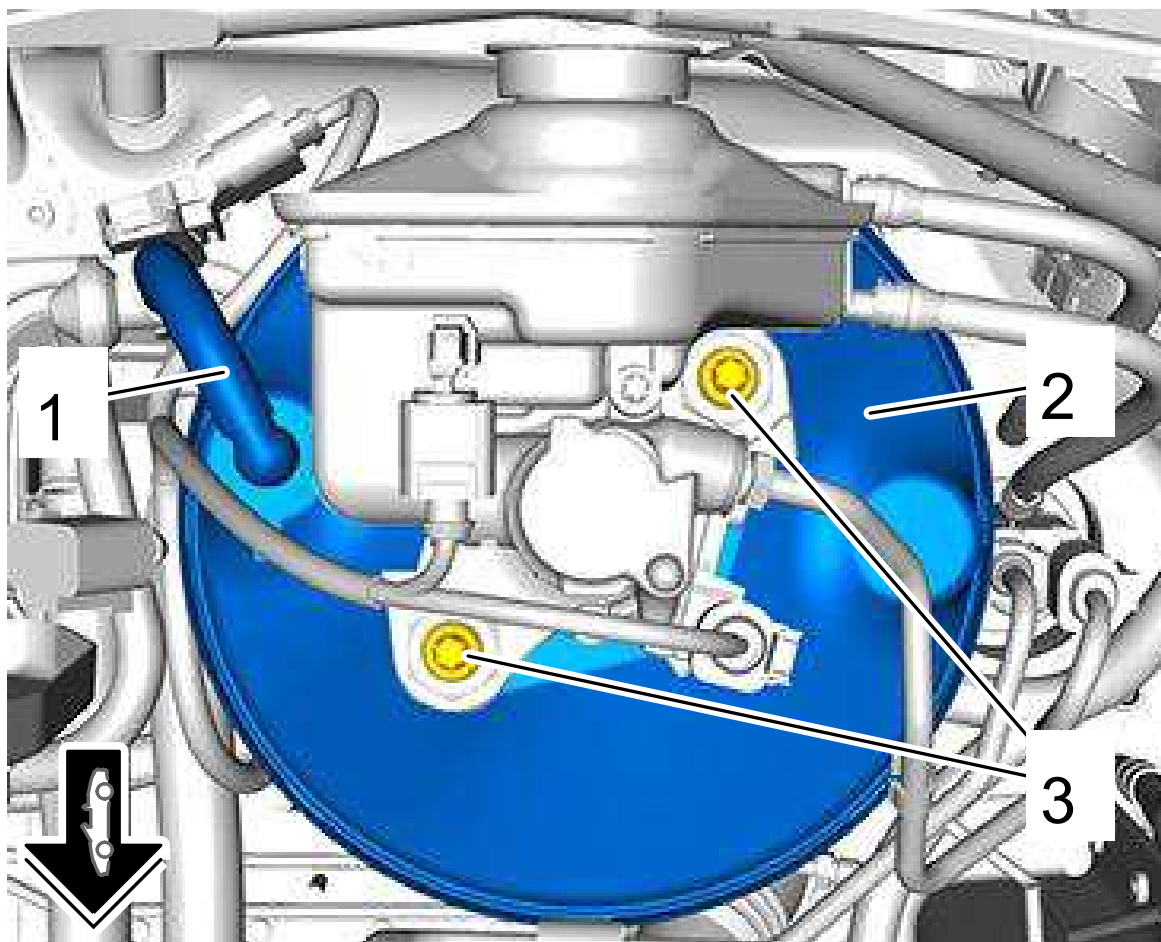

制动助力器真空管路

预备工作

预备工作

1. **仅适用于配有膝部安全气囊的车辆：**拆下驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 *拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊*
2. **仅适用于手动变速箱：**拆下离合器踏板。 → 300519 *拆卸和安装离合器踏板*
3. 拆下仪表板下的饰板。 → 701919 *拆卸和安装仪表板下的饰板*
4. 拆卸技术设备空间盖。 → 852219 *拆卸和安装技术设备空间盖*
5. 拆下转向柱。 → 481519 *拆卸和安装转向柱*

拆卸和安装制动踏板


拆卸制动踏板



信息

本文档所示图片可能与原图不同。

1. **仅限 PDK：**分离制动助力器推杆（位于脚坑中）。

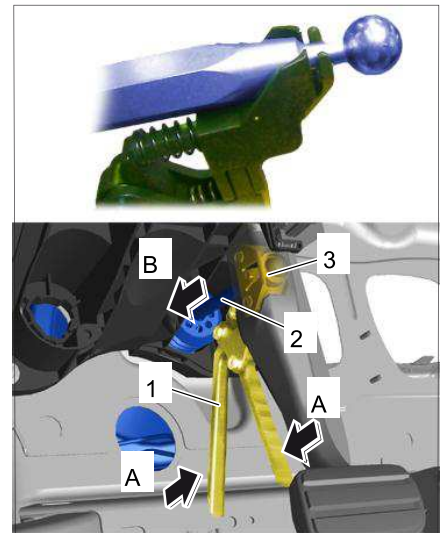


压出推杆

- 1.1. 解锁工具 T40024 -1- 必须从下方插到推杆 -2- 的球形接头前方。
- 1.2. 一起压下解锁工具 -箭头 A- ，并将球形接头从固定卡子 -3- 上分离 (-箭头 B-) 。


2. 仅限 PDK：拆下踏板。

- 2.1. 拧开并拆下制动助力器上的紧固螺钉 -箭头- 。

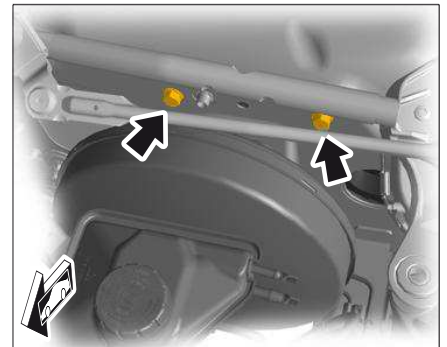


断开踏板

- 2.2. 拧开并拆下制动助力器上的紧固螺钉 -箭头- 。

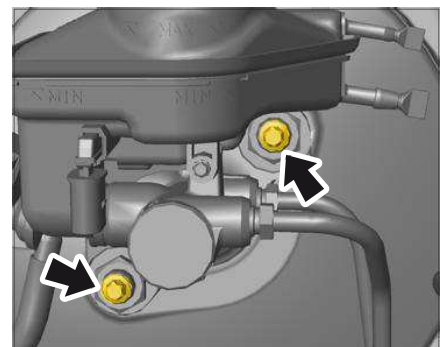

断开踏板

- 2.3. 拧下内侧紧固螺母 -箭头- 。

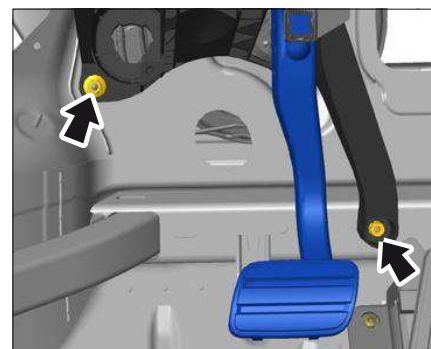


断开踏板

2.4. 拆下踏板。

3. 拆卸制动踏板。


3.1. 拉出制动踏板轴左侧 -2- 的锁止装置 -1- (-箭头-)。

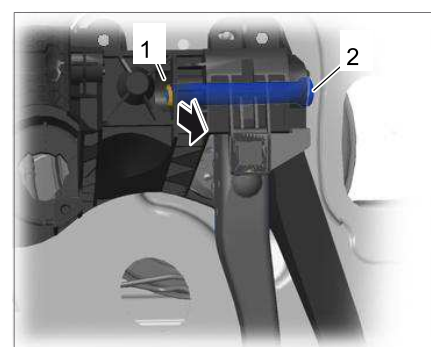

制动踏板锁

3.2. 使用合适的工具，将制动踏板轴从左向右压出约几毫米。

3.3. 使用合适的工具小心地将制动踏板轴 -1- 从制动踏板 -2- 中撬出 -箭头 A- 。

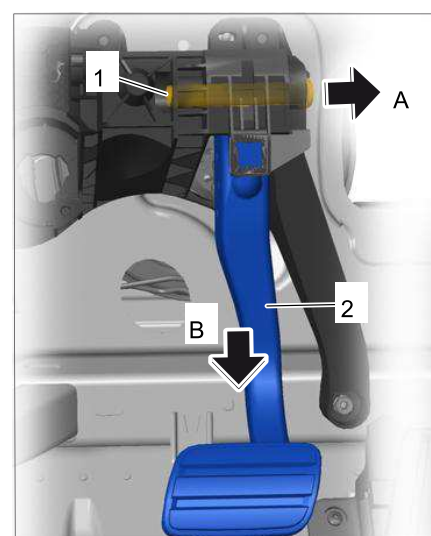

拆卸制动踏板

3.4. 将制动踏板 -2- 向下拉并拆下 -箭头 B- 。

安装制动踏板




信息

安装期间，踏板轴不得涂抹润滑脂！

踏板轴盖已编码。这意味着踏板轴只能正确安装在一个特定位置上。

滑入制动踏板轴 -1- 时，确保制动踏板轴上的切口 -2- 卡入导向装置 -3- （在固定器 -4- 上）中。
这是确保制动踏板轴安装到正确位置且不会旋转的唯一方法。

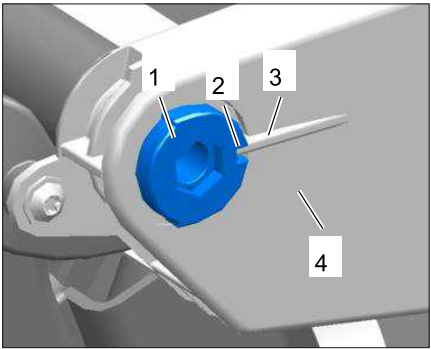

放置踏板轴

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

安装将固定鞍座固定到车身的紧固螺母并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

安装将制动助力器固定到踏板模块的紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

安装将固定鞍座固定到车身的紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱。 → 481519 *拆卸和安装转向柱*
2. 安装技术设备空间盖。 → 852219 *拆卸和安装技术设备空间盖*
3. 安装仪表板下的饰板。 → 701919 *拆卸和安装仪表板下的饰板*
4. **仅适用于手动变速箱：** 安装离合器踏板。 → 300519 *拆卸和安装离合器踏板*
5. **仅适用于配有膝部安全气囊的车辆：** 安装驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 *拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊*
6. **仅适用于手动变速箱：** 对离合器系统排气。 → 300107 *对离合器系统排气 – “排气”部分*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99