

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465019 拆卸和安装前制动盘

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动卡钳到车轮轴承壳，前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度（请参见 PET 中的分配）。	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		



制动卡钳到车轮轴承壳（以前桥为例）

制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
-------------	----	----------	---------------------	--	--



制动盘紧固螺钉

准备工作

预备工作

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）

拆卸前制动盘


拆卸前制动盘



信息


- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。
- 为方便进行装配工作，最好将车轮完全转至左侧或右侧！

1. 松开并断开速度传感器 -2- 上的电气插头 -1- 。
2. 按照电线束的布线，在所有连接点上使其从车轮轴承壳上的支架松开。

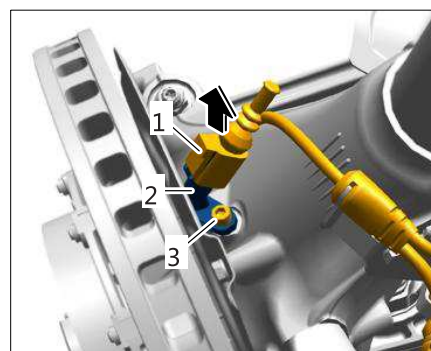


前速度传感器支座

3. 从车轮轴承壳的支架上拆下制动片磨损指示器的电气插头 -1-，然后将其松开并且断开。

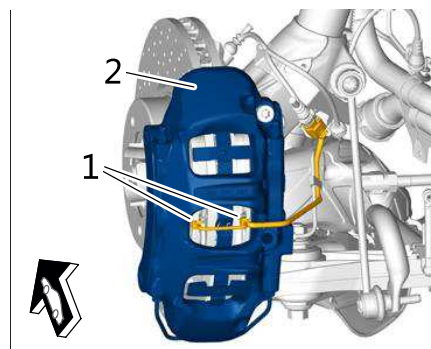

制动片磨损指示器触点

4. 拧开并拆下车轮轴承壳 -1- 的支架的紧固螺钉 -2- 。
5. 尽可能拆下车轮轴承壳上的支架 -1- 。

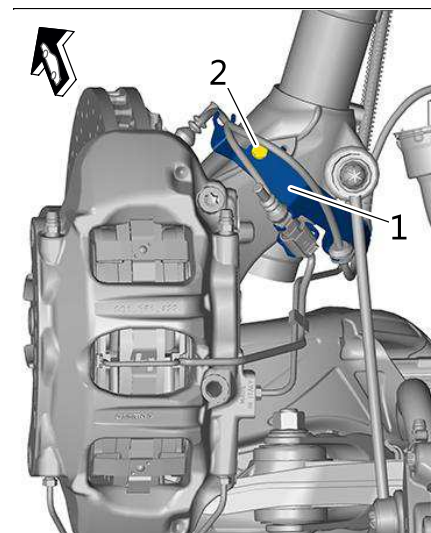

车轮轴承壳上的支架



信息

请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮轴承壳体上的制动卡钳。


6. 旋开并且拧下制动卡钳 -2- 上的紧固螺钉 -1- 。



信息

如果不能轻松拆下制动卡钳，则必须使用合适的工具（例如装配楔片）向后轻轻地均匀按制动活塞，以便越过制动盘的边缘。**为防止损坏，请不要在制动片和制动盘之间插入硬物体！**

7. 小心地松开制动卡钳 -2- 并将其拆下。

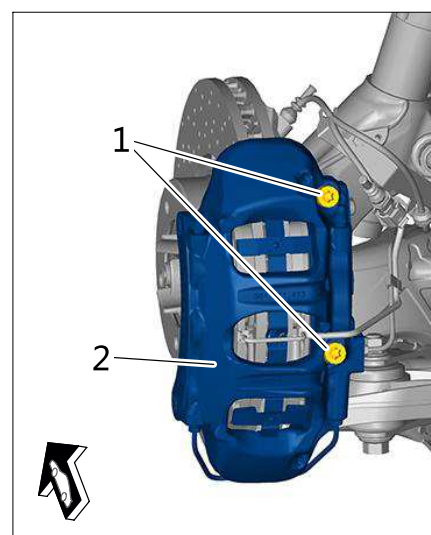

制动卡钳上的紧固螺钉

8. 将制动卡钳放在一旁。
 - 8.1. 将制动卡钳放在合适的底座上（例如通用举升机）。使用合适的布作为中间层，以保护漆面免受损坏。
 - 8.2. 将制动卡钳放到底座上时，请小心地引导制动管路和制动软管。
9. 拆下制动盘。

- 9.1. 固定制动盘，以防止其掉落。
- 9.2. 拧下紧固螺钉 **-箭头-**。
- 9.3. 拆下制动盘。



制动盘紧固螺钉

安装前制动盘

安装前制动盘

1. **如已更换制动盘：** 更换盘式制动片。 → 463656 *更换前盘式制动器制动片*
2. 准备安装制动盘。
 - 2.1. 目视检查所有零件，确保其处于完好状态，必要时予以更换。
 - 2.2. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。
 - 2.3. 在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。



信息

在组装过程中，不得互换左侧和右侧制动片。

零件号可作为区别特征。制动盘的平坦表面上也具有 R（右）或 L（左）标记。



信息

制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

用于将制动卡钳固定到车轮支架的紧固螺钉 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)。

用于将制动盘固定到轮毂的紧固螺钉 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)。


车轮轴承壳 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 上支架的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

- 1. 按压制动踏板若干次以安装制动片。
- 2. 检查制动液液位，必要时应进行调整。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

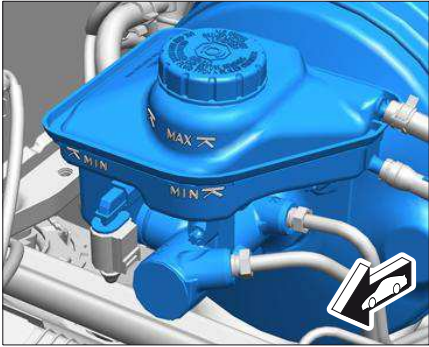

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

- 3. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮

对于配有 PCCB 的车辆： 使用辅助装配工具（两个装配销） -1- 。



车轮装配销（见图示）

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百公里的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损值！在此期间，当高速行驶时，只有在紧急情况下才应完全踩下制动踏板！

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99