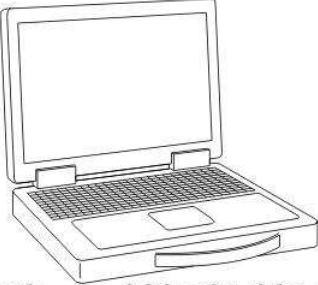


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 489025 助力转向机：设定转向锁设置

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

助力转向机：设定转向锁设置

助力转向机：设定转向锁设置



信息

- 如果更换转向机，则必须设定转向锁设置。
- 转向锁设置在校准转向角传感器之后将清除，必须重新设定。

1. 在车辆静止且发动机正在运转时设定转向锁设置。

在这每个阶段这，都需要先将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内保持其完全锁止位置。

2. 检查设定过程

为此，在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 上的控制单元概图中选择“Power steering”（助力转向），然后在“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）菜单中选择条目“Status of teaching process, right”（设定过程的状态，右）和“Status of teaching process, left”（设定过程的状态，左）。这两个条目都必须显示值“**taught fully (status 2)**”（完全设定（状态 2））。

3. 如果无法设定转向锁设置：

- 首先校准转向角传感器。（此操作将会清除限位。）→ 456005 初始化和校准转向角传感器
- 然后重新设定转向锁设置。→ 1.

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

