

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 504255 更换散热器支架

工具

名称	类型	编号	描述	
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
车身凹痕消除系统，铝制	车间设备	WE 1726		 VAS 852 001.gif
紧凑型助力器铆接附件延长件	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
的钻头		使用直径	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

预备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. Anbauteile im Reparaturbereich ausbauen.
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息”→ 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。
 - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 PAH.071.781.00



如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。 在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。


拆卸散热器支架

拆卸散热器支架




相邻部件（行李箱支架和前纵梁部件）未被损坏时，才可更换散热器支架。

更多详细信息，请参见铝制部件维修信息→ 5X00IN 铝制部件维修信息

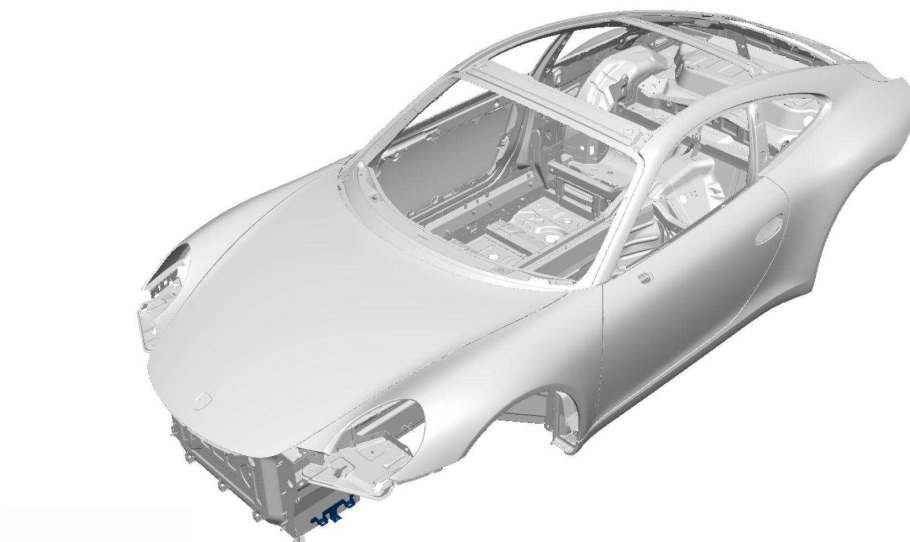


散热器支架的安装位置

1. 标记散热器支架和车身上接头的中心点。

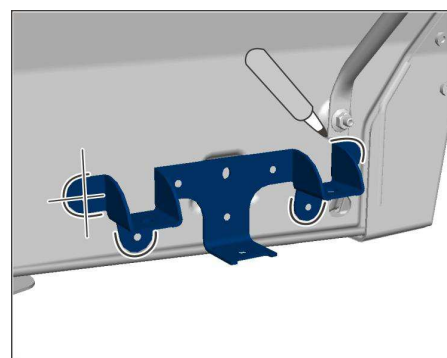


标记连接点

2. 拆卸散热器支架。

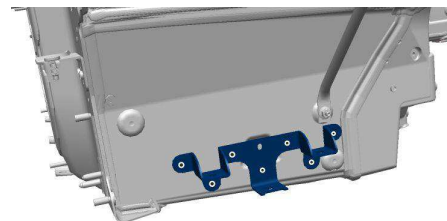

拆卸散热器支架

- 2.1. 使用液压铆接工具带有工具附件 **紧凑型助力器铆接附件延长件 WE 1728** 的 **紧凑型助力器 WE 1670**，通过焊接螺栓 **车身凹痕消除系统，铝制 WE 1726** 拉出冲铆钉。→ 5X00IN23 **更换冲铆钉和熔透接头**

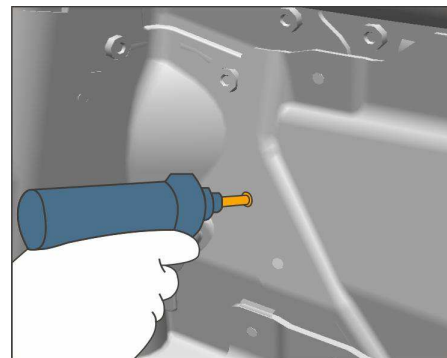

拔出冲铆钉

- 2.2. 拆卸散热器支架。

准备要安装的散热器支架


准备要安装的散热器支架



信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 在车身上标记位置安装新散热器支架，→ 使用直径: 6.6 mm 在新的散热器支架和主体上钻出钻孔用于空心铆钉。

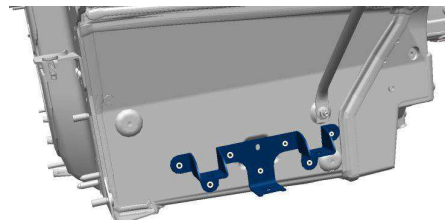

钻孔

2. 准备标记区域以便进行粘合和铆接。→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

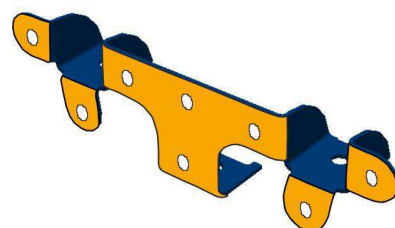

准备散热器支架上的粘合区域

准备车身连接区域以备安装散热器支架


准备车身连接区域以备安装散热器支架



信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 准备标记区域以便进行粘合和铆接。→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

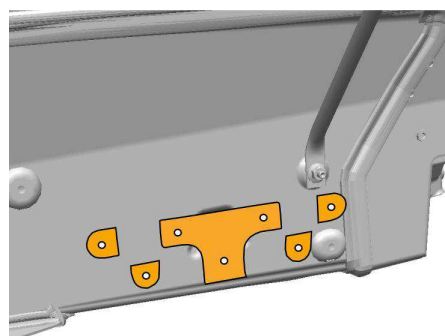

准备车身的粘合区域

安装散热器支架

安装散热器支架




信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “信息”部分

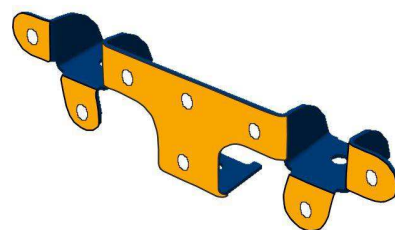


在散热器支架上涂粘合胶

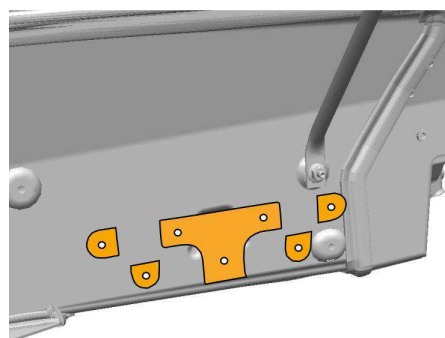

将粘合胶涂到车身

2. 铆钉接入散热器支架。 → 空心铆钉 999.190.229.01

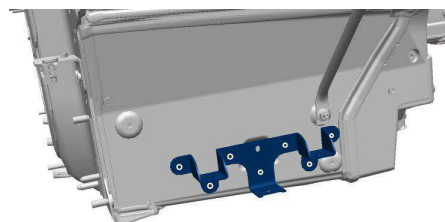

安装散热器支架

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。

3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。

4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。

5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。

6. 实施标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。对维修区域也应进行空腔防锈处理。

7. 在维修区域安装拆卸的附件。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99