


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 508719 拆卸和安装前围板罩板

組件資訊

安裝位置

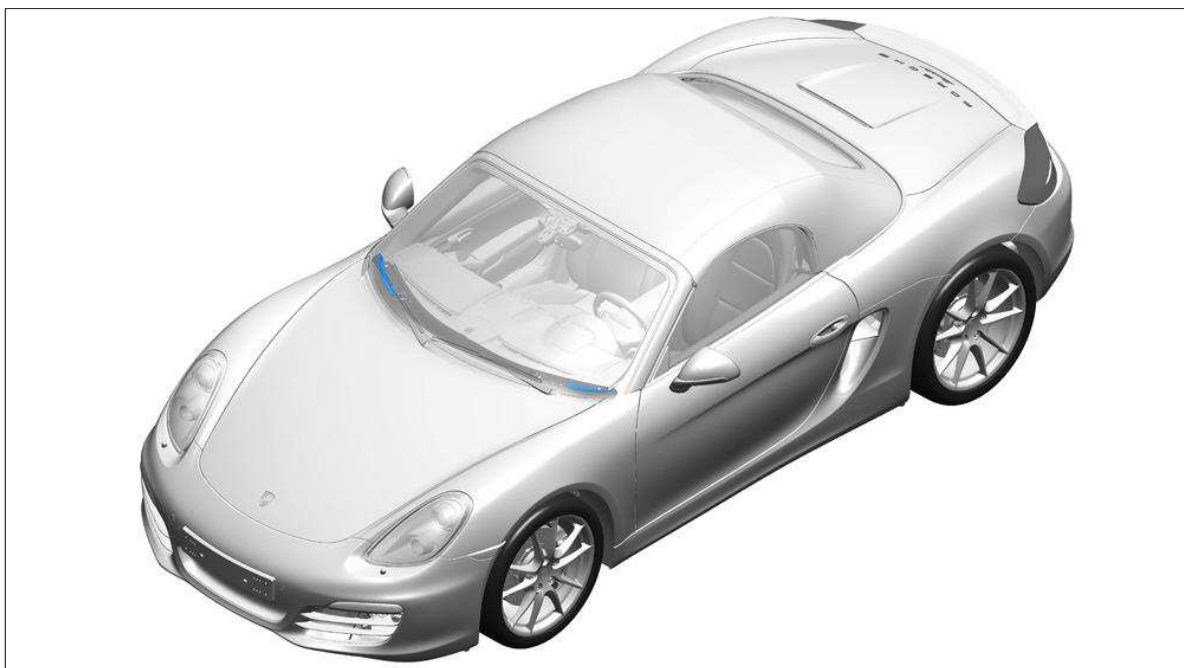

前通风饰板盖的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下左右雨刷器臂。 → 922519 *拆卸和安装雨刷器臂*
2. 拆下盖罩。 → 852219 *拆卸和安装护盖*

拆卸和安装前围板罩板

拆卸和安装前围板罩板

1. 使用塑料楔片将前通风饰板盖从成型管路中撬出 **-箭头-** 并将其拆下。

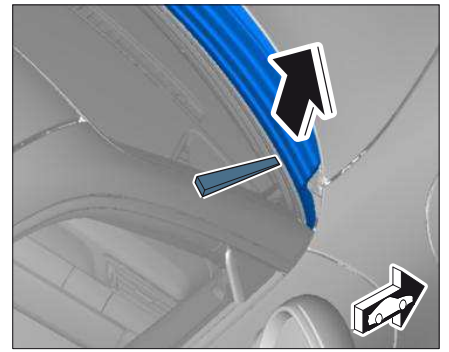


松开前通风饰板盖



信息

要对齐两侧的前通风饰板盖，将定位销 **-1-** 导入定位切口 **-2-**。

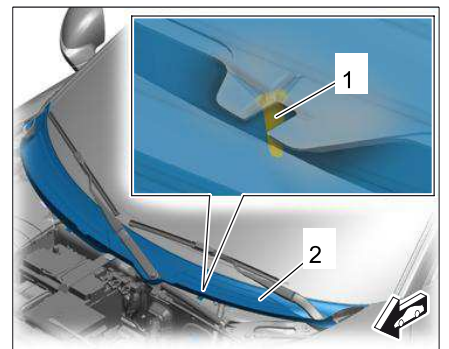

定位前通风饰板盖

2. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装盖。 → 852219 *拆卸和安装护盖*
2. 安装左右雨刷器臂。 → 922519 *拆卸和安装雨刷器臂*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99