


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553319 拆卸和安装前盖密封件

拆卸前盖密封件

- 1. 从法兰-箭头-上拉下弯角连接件 -A-、翼子板 -B-、端盖 -C- 和通风腔挡板盖 -D- 上的密封件。

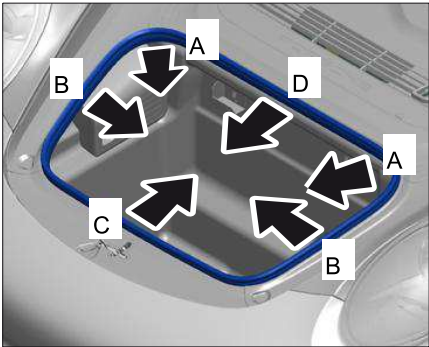

拆卸前盖密封件

安装前盖密封件

安装前盖密封件

 信息

- 在重新安装已拆卸的密封件之前，检查是否有损坏的迹象（破裂、受到挤压的区域等）。如有受损迹象，请更换密封件。
- 不用任何附加密封剂，将密封件压到法兰上。


 信息

- 确保密封件安装正确（尤其是圆形区域）。密封件不得变形或被拉长。

 信息

- 注意密封件上的标记。带彩色圆点的硫化点必须指向行驶方向。

- 1. 从上方 -A- 安装前盖密封件 -1- 并将其压到法兰上。

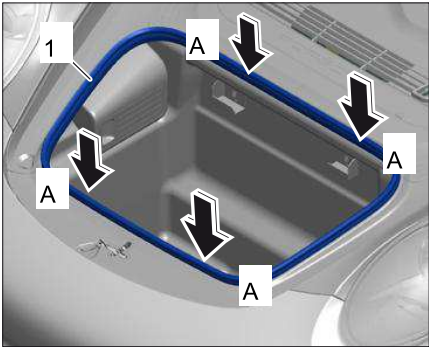

安装前盖密封件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99