

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 555919 拆卸和安装后壁盖

预备工作

预备工作

- 1. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板

拆卸和安装后壁盖


拆卸和安装后壁盖

- 1. 断开电气插头连接 -2- 。
- 2. 旋开并拆下螺钉 -3- 。
- 3. 拧下螺母 -4- 并拆下后壁盖 -1- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

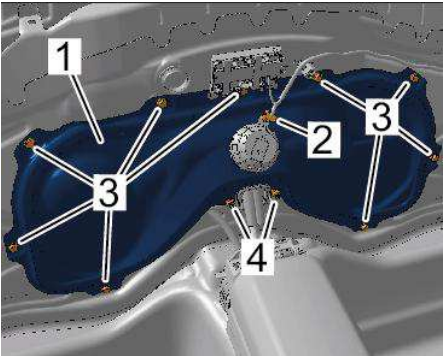

拆卸后壁盖

- 4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

