

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 576319 拆卸和安装前车门的橡胶密封件


准备工作

准备工作

1. 拆下内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板

拆卸前车门的橡胶密封件

拆卸前车门的橡胶密封件

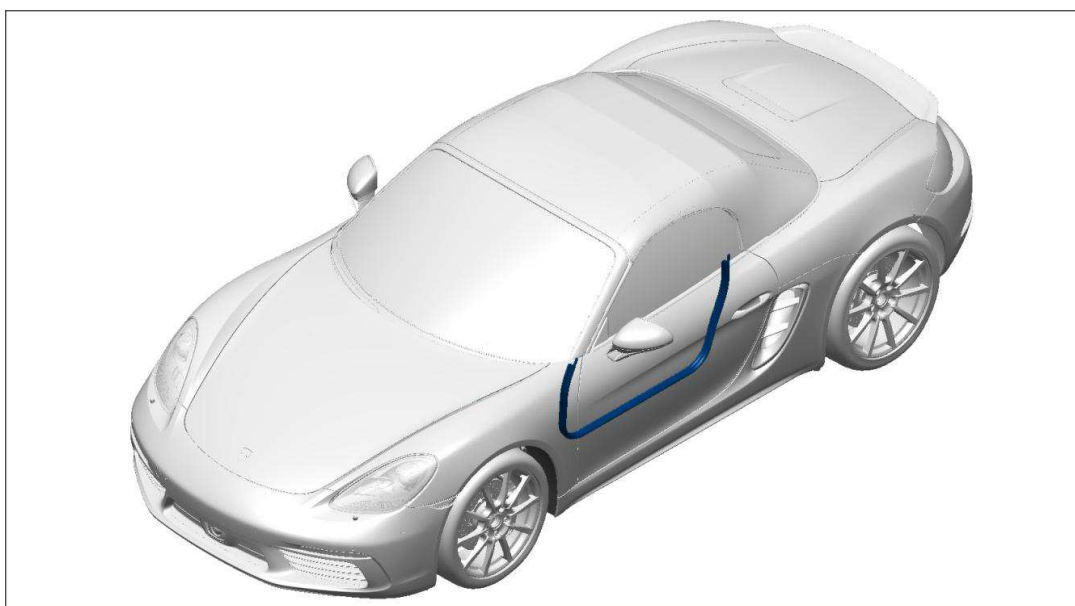

前车门橡胶密封件的安装位置



信息

图示以一个车身形状作为示例，因此可能会与其他车身形状不同。



信息

所示的部分步骤仅针对车辆的一侧。当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 将前车门的橡胶密封件 **-1-** 从金属板凸缘四周拉下。



安装前车门的橡胶密封件

安装前车门的橡胶密封件



信息

- 前车门橡胶密封件必须手动安装。
- 要特别注意圆形密封件位置附近的区域是否安装正确；不能有变形或拉伸情况。
- 检查通风口；它们不能被关闭或遮挡。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装内门槛饰板。→ 680519 拆卸和安装内门槛饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99