

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 6101IN 活顶处于维修位置


活顶处于维修位置

将活动顶篷移动到维修位置




信息

要接触到发动机舱，请将后活动顶篷张力撑弓移至维修位置。

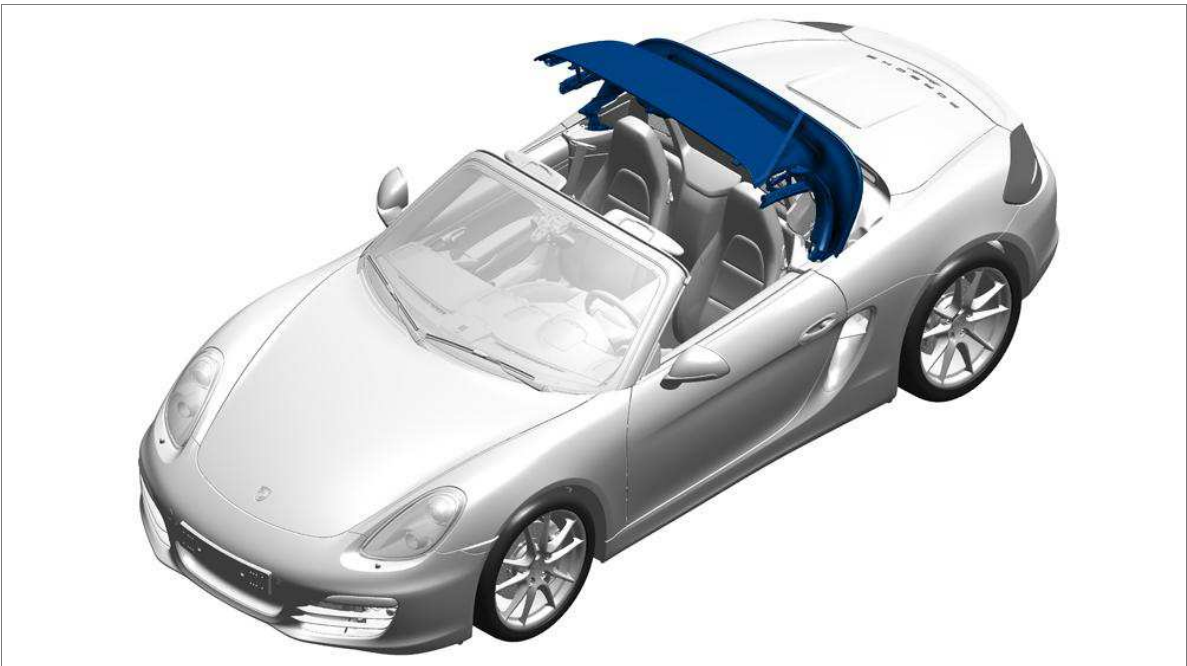


活动顶篷处于维修位置（以 981 为例）

- 1. 从后部将左侧和右侧挡风板外部 -箭头 A- 从翻滚防护杆上压出并将其拆下 -箭头 B-。

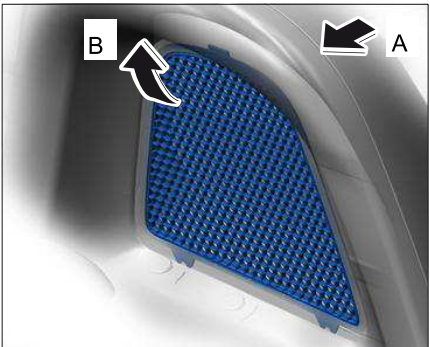


拆下挡风板外部

- 2. 打开活动顶篷，直到挡风玻璃框架与前车顶框架 -1- 之间的间隙达到约 100 mm -尺寸 A-。

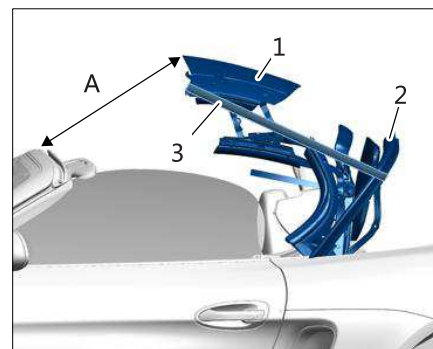


将活动顶篷移动到维修位置

3. 通过翻滚防护杆中的开孔将导轨左右两侧的张紧绳 -2- 分离 -箭头 A- 。

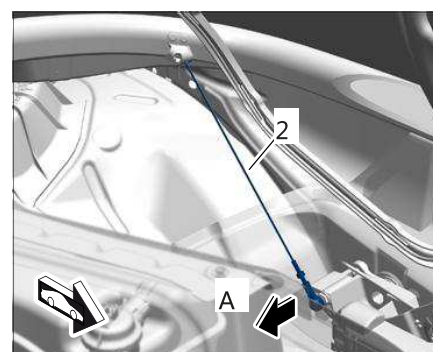


分离张紧绳

4. 打开活动顶篷，直到挡风玻璃框架与前车顶框架 -1- 之间的间隙达到 470 mm -尺寸 A- 。

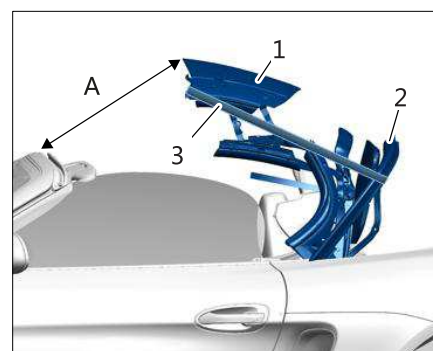

将活动顶篷移动到维修位置


5. 在打开后盖的情况下，将后张力撑弓 -2- 从外侧向上拉。
6. 将左右两侧的束带 -1- 从后张力撑弓上的支座中松开 -2- (-箭头 A-) 。
7. 将活动顶篷罩上左右两侧的束带 -1- 拉向左侧活动顶篷尖端 -箭头 B- 并将其接合 -箭头 C- 。

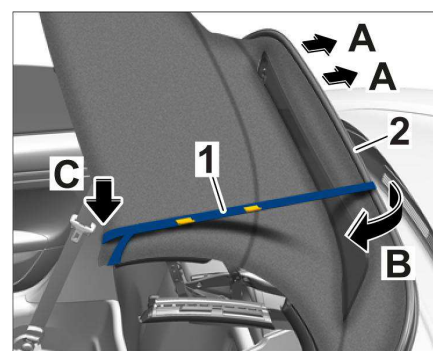

紧固束带


将活动顶篷从维修位置移出

1. 分离左右两侧的束带 -1- **箭头 C-** 并将其固定到张力撑弓 -2- , 方法将其卡入支座中 **箭头 A-** 。
2. 将张力撑弓 -2- 从维修位置向后折回其原来的位置。

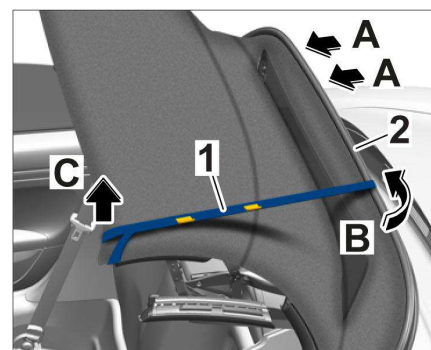

分离束带

3. 将活动顶篷关闭到所需的位置，直到您可以够到翻滚防护杆的开孔。
4. 将左右两侧的张紧绳 -2- 通过翻滚防护杆中的开孔卡入导轨 **箭头 A-** 。

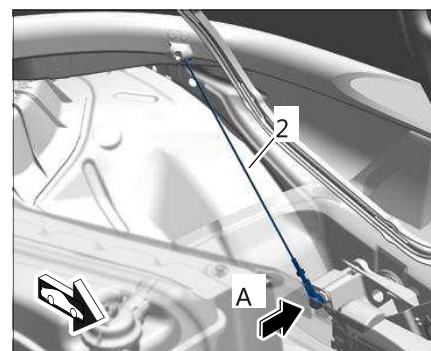

接合张紧绳

5. 关闭活动顶篷并安装挡风板嵌件。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99