


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610919 拆卸和安装车顶衬里

組件資訊

车顶衬里的安装位置

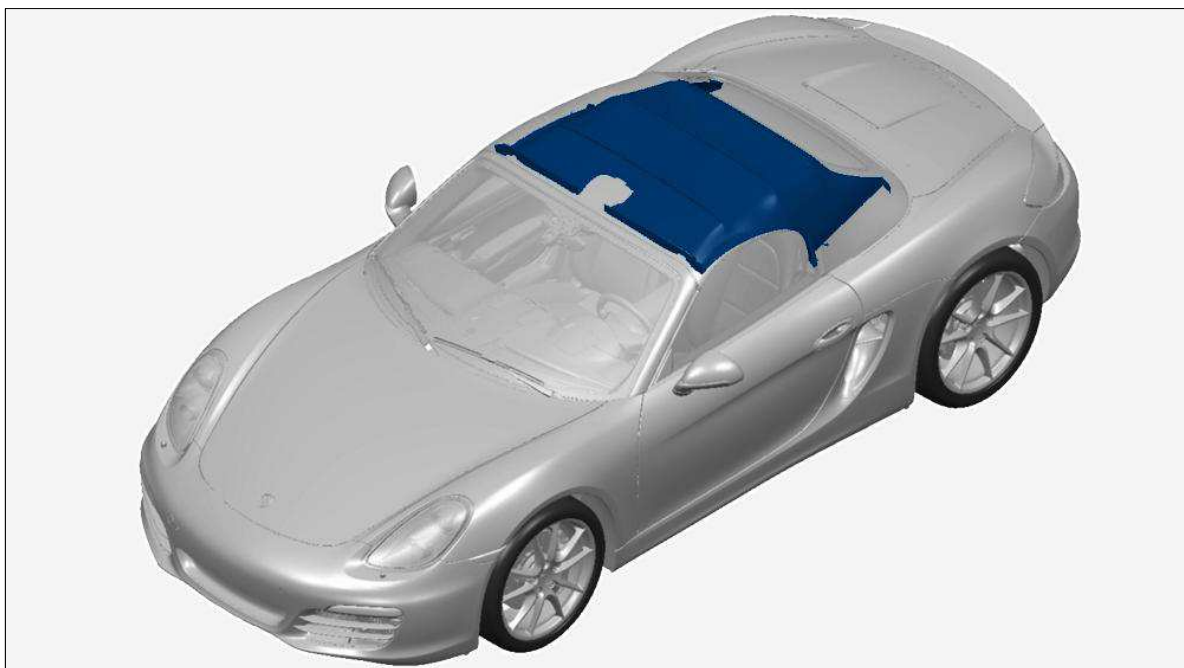

车顶衬里的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 61011N 活动顶篷维修位置
2. 拆下挡风板。 → 684719 拆卸和安装挡风板
3. 拆下左右两侧活门。 → 614219 拆卸和安装活门
4. 拆下左右两侧带轨橡胶密封件 (下部侧向)。 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件 (下部侧向)

拆卸车顶衬里


拆卸车顶衬里



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 使用装配楔片将前车顶饰板 -1- 从支架 -2- 中松开并将其向后拆下。

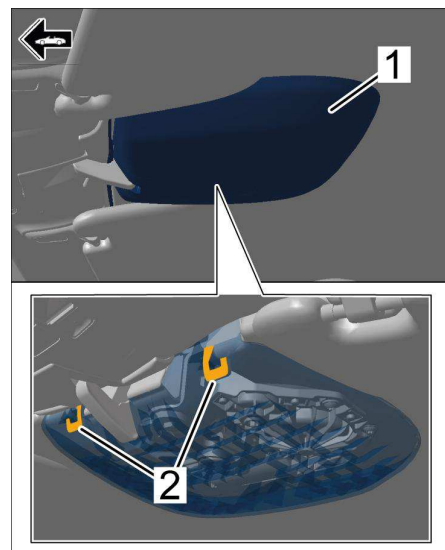


拆卸前车顶装饰板

2. 松开后紧固点。

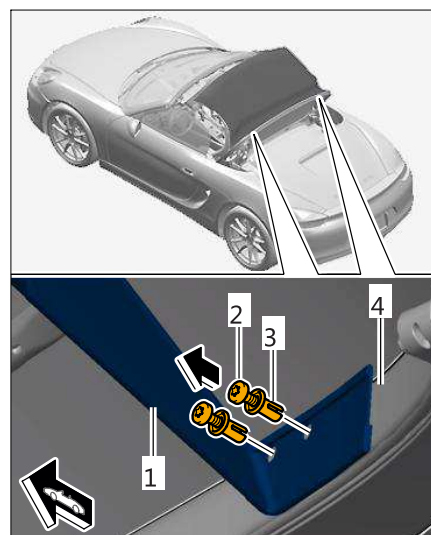


后紧固点

2.1. 拆下张力撑弓 -4- 上的膨胀卡子 -3-。

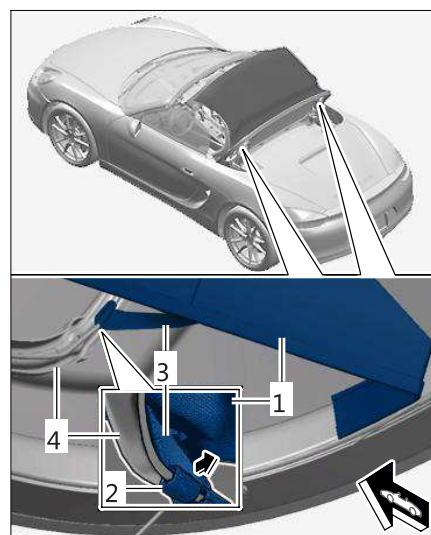


松开线束

- 2.2. 松开管路支架 -2- 。
- 2.3. 将束带 -3- 从控制臂 -4- 上拆下。
- 2.4. 松开后窗框架 -2- 上的 Velcro 粘扣 -1- (-箭头-)。

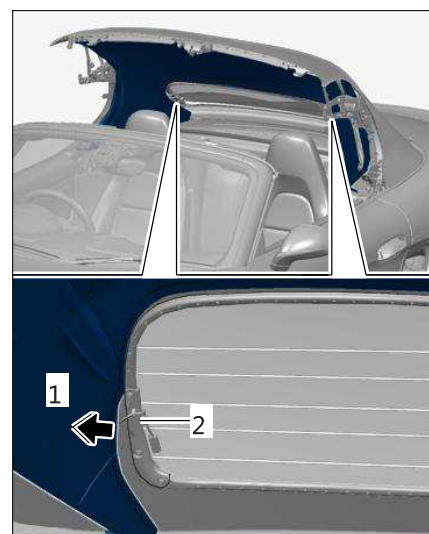


Velcro 尼龙粘扣

- 2.5. 拔下车顶衬里上的嵌条 -2- 。

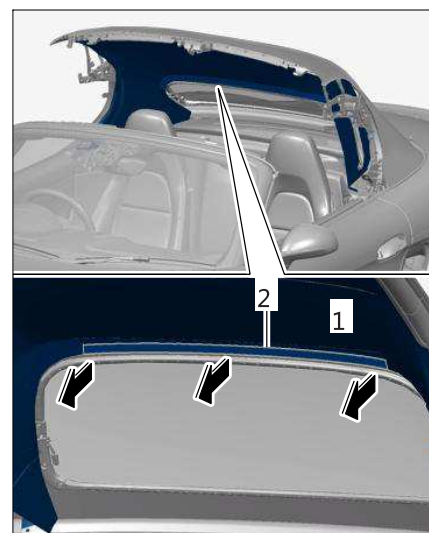


车顶衬里上的嵌条

- 2.6. 松开拐角撑弓区域的拉链 -2- 。

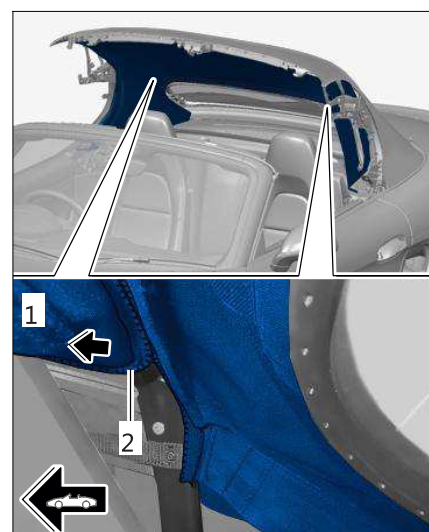

松开拐角撑弓的拉链


- 2.7. 松开主折叠式车顶撑弓区域的拉链 -2- 。

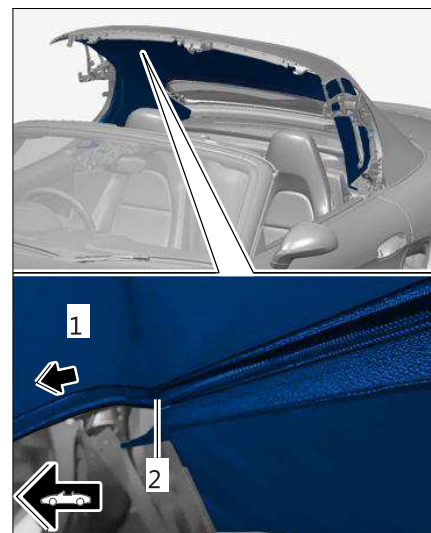

松开主折叠式车顶撑弓的拉链


3. 松开侧面的紧固点。

3.1. 将车顶衬里 -3- 拉到一旁 -箭头- 并钻出内部束带 -2- 上的铆钉 -1- 。

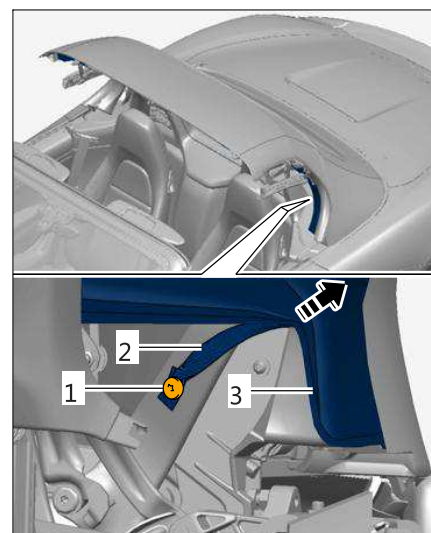


松开束带

3.2. 钻出控制臂 -3- 侧面的铆钉 -2- 。

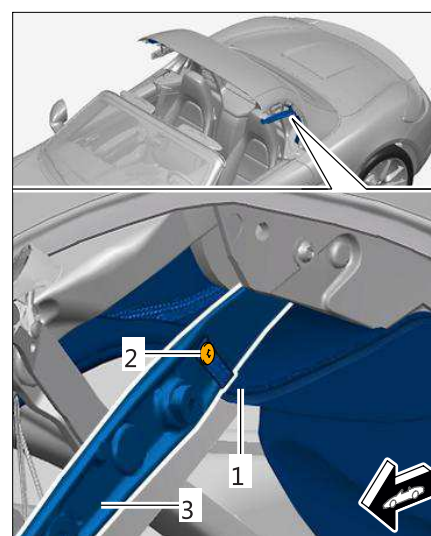

钻出铆钉

3.3. 将铆钉 -1- 从主控制臂 -2- 中钻出。

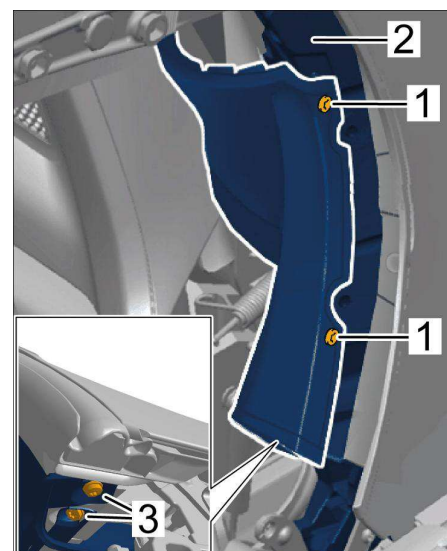

钻出铆钉并拆下膨胀卡子

3.4. 拆下膨胀卡子 -3- 。




信息

不要拉张紧绳。这会使模制件被楔入。

4. 松开张紧绳。


4.1. 使用合适的工具将模制件 -2- 从控制臂 -3- 中撬出。

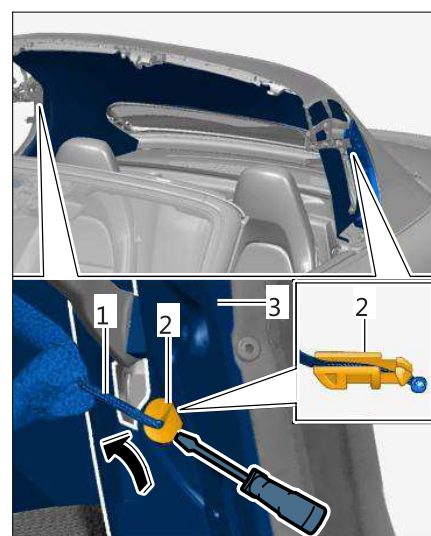

松开张紧绳


4.2. 将张紧绳 -2- 从孔眼 -4- 处分离。

4.3. 钻出铆钉 -3- 。

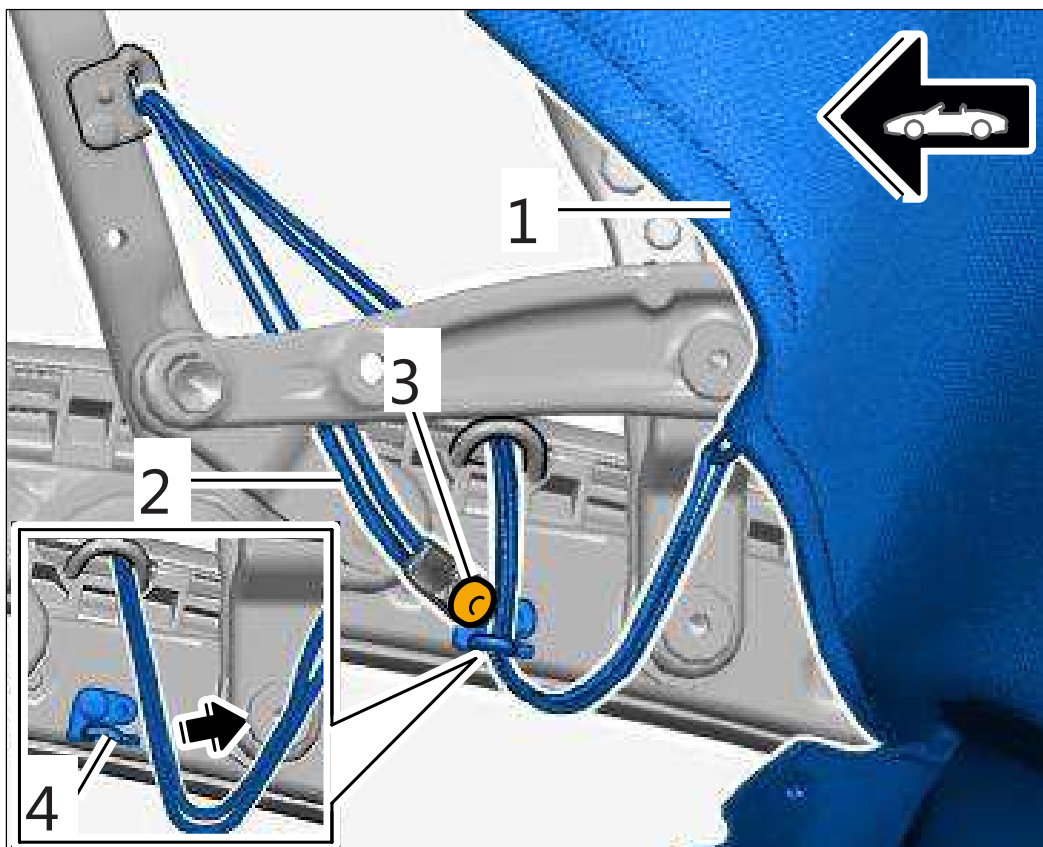

控制臂上的张紧绳


- 4.4. 拆下张紧绳 -2- 和孔眼 -4- 。
- 4.5. 将张紧绳 -2- 拉过孔眼 -5 和 6- 并将其拆下。

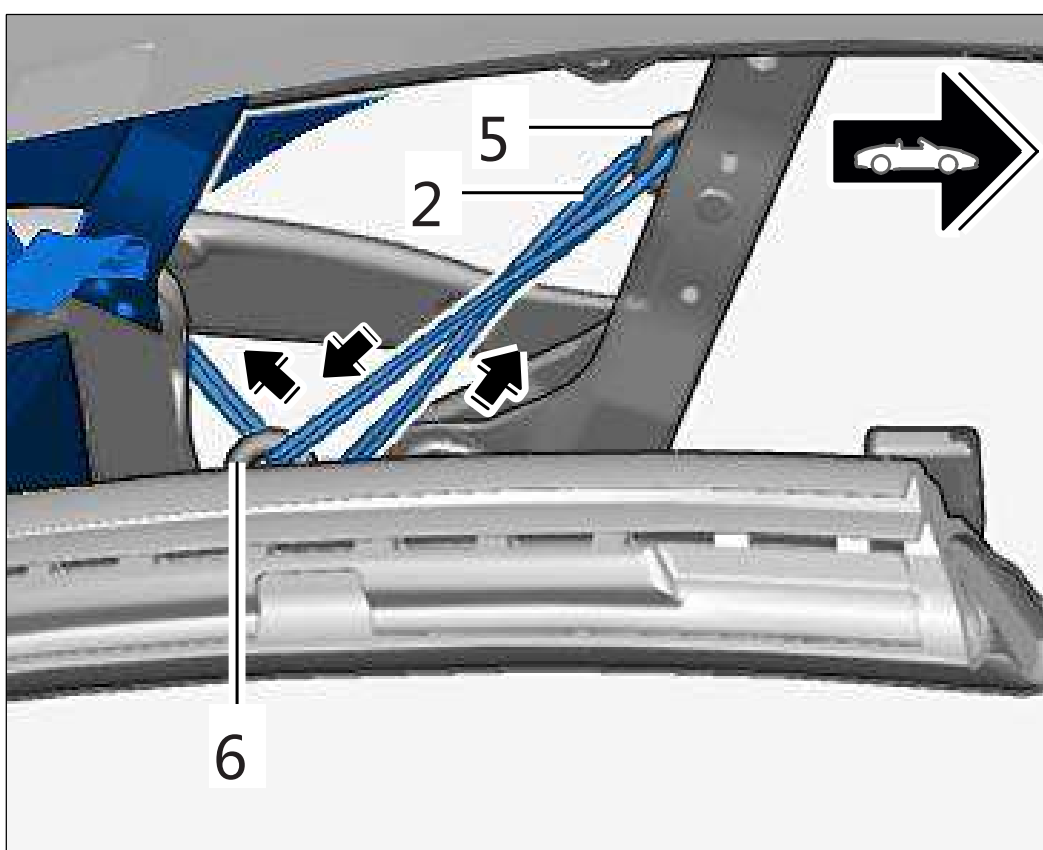

拆卸张紧绳

5. 松开前部的紧固点。

5.1. 松开外板嵌条。

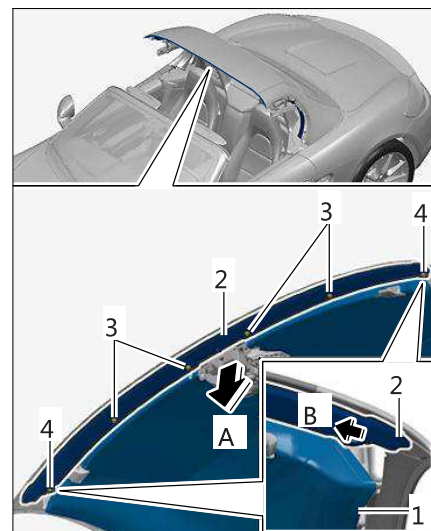

松开外板嵌条


5.1.1. 旋开并拆下螺钉 -3 和 4- 。

5.1.2. 将中部的的外板嵌条 -2- 向下拉 -箭头 A- 。

5.1.3. 将拐角处的外板嵌条 -2- 向内拉出橡胶件 -箭头 B- 。


5.1.4. 将外板嵌条 -2- 与车顶衬里一起拆下。

5.2. 将滚边 -3- 拔出外板嵌条 -2- 。

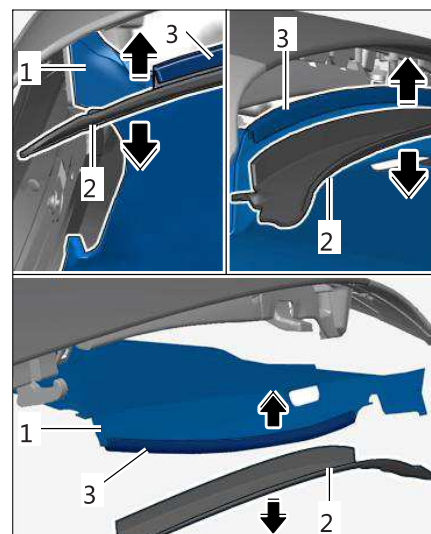


拔出滚边

5.3. 拆下饰板 -2- 。

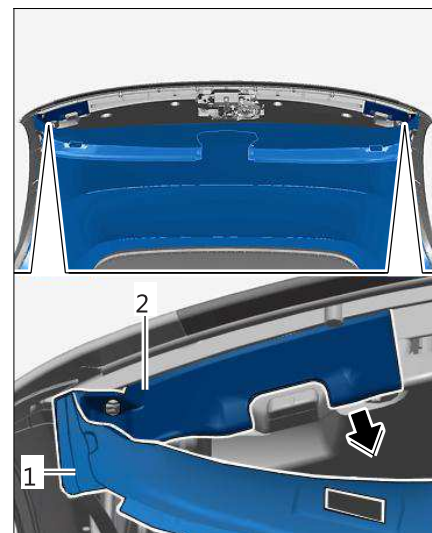

拆卸盖

5.4. 松开张紧绳。

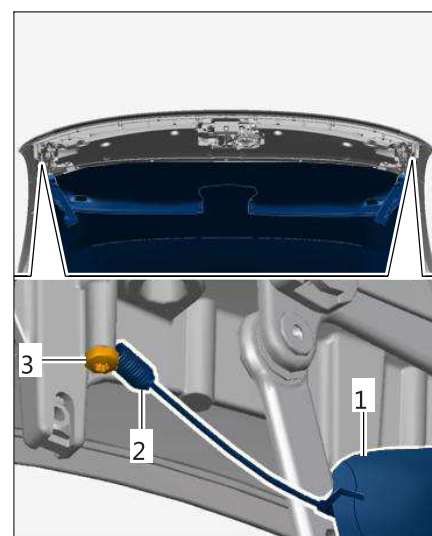


松开张紧绳

5.4.1. 旋开并拆下螺钉 -3- 。

5.4.2. 拆下带弹簧的张紧绳 -2- 。

6. 松开中部的紧固点。

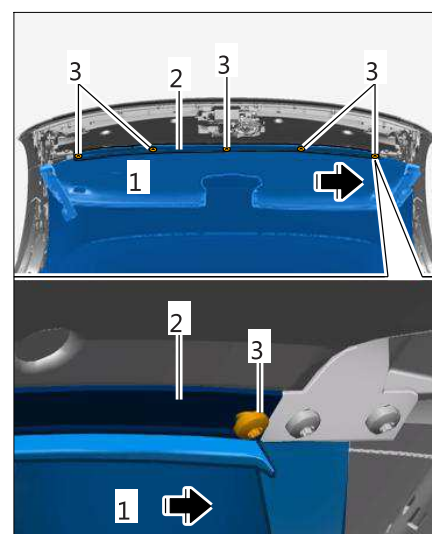

松开中部的紧固点

6.1. 旋开并拆下螺钉 -3- 。


6.2. 将滚边 **-2-** 连同车顶衬里 **-1-** 拉向右侧并拉出。

7. 拆下车顶衬里。

安装车顶衬里

安装车顶衬里

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：
2. 固定张紧绳。

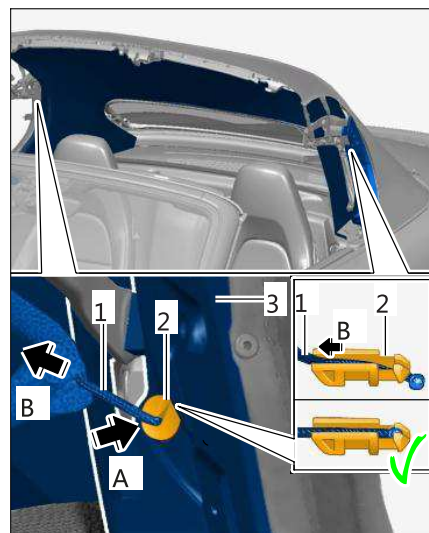

固定张紧绳

- 2.1. 将张紧绳 **-1-** 插入模制件 **-2-**。球头必须位于模制件外部。
 - 2.2. 小心地将带有张紧绳的模制件 **-2-** 导入控制臂。
 - 2.3. 将模制件卡入控制臂 **-箭头 A-**。
 - 2.4. 拉动张紧绳 **-1-**，直到球头啮合到模制件中 **-箭头 B-**。
3. 使用车顶衬里装配工具包中的滑块或使用→ 滑块 993.561.959.00 滑块锁紧拉链。

后续工作

后续工作

1. 安装左右两侧带轨橡胶密封件（下部侧向）。→ 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下部侧向）
2. 安装左右两侧活门。→ 614219 拆卸和安装活门
3. 安装挡风板。→ 684719 拆卸和安装挡风板
4. 将活动顶篷移出维修位置 → 61011N 活动顶篷维修位置

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99