


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612219 拆卸和安装前围板框架的密封件

組件資訊

前通风饰板框架密封的安装位置

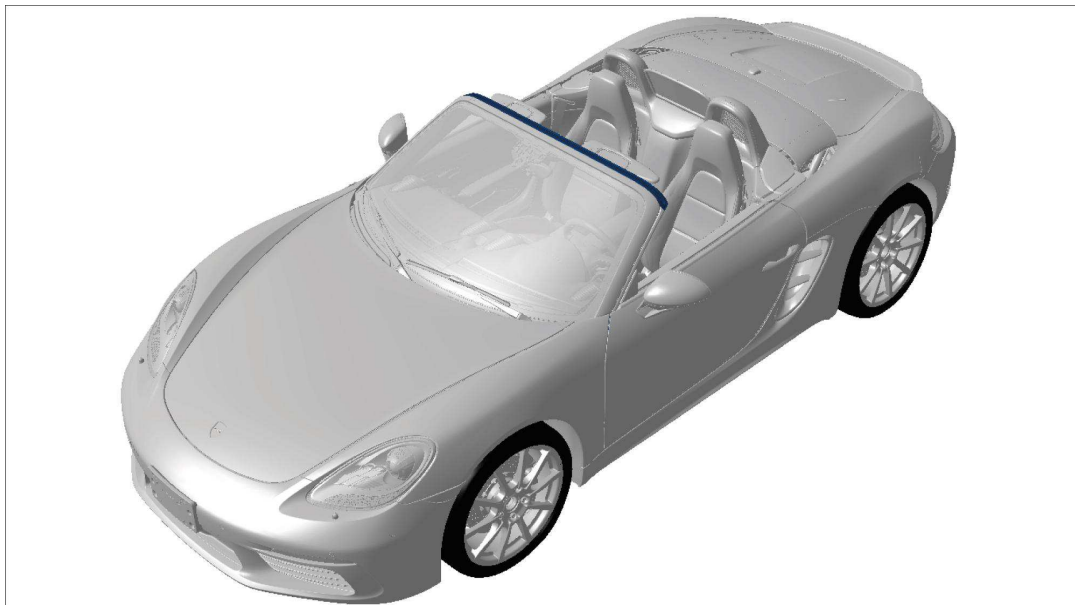

baochiming@gmail.com

预备工作

Aug 23, 2019


预备工作

1. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

拆卸和安装前围板框架的密封件

拆卸和安装前围板框架的密封件


1. 松开前通风饰板框架 -1- 左右两侧的螺钉 -2- 。

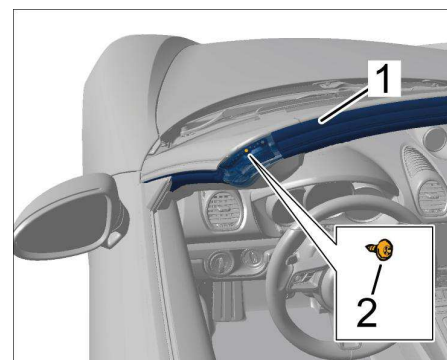

松开前通风饰板框架的密封件

2. 松开前通风饰板框架的密封件 -1- (从 A 柱底部开始 -箭头 A-)。

3. 松开固定凸耳 -2- 并拆下前通风饰板框架的密封件 -1- 。

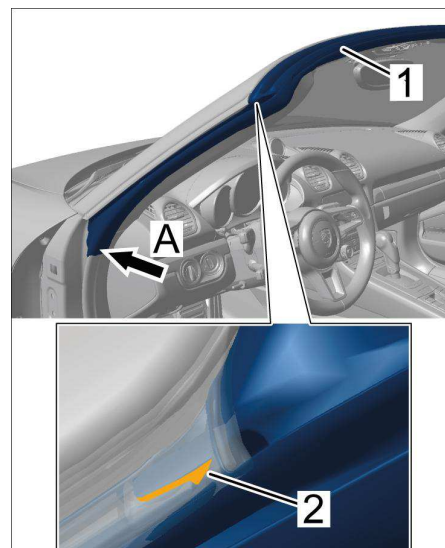

拆卸前围板框架的密封件

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99