


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612519 拆卸和安装上部侧向密封件

組件資訊

安裝位置

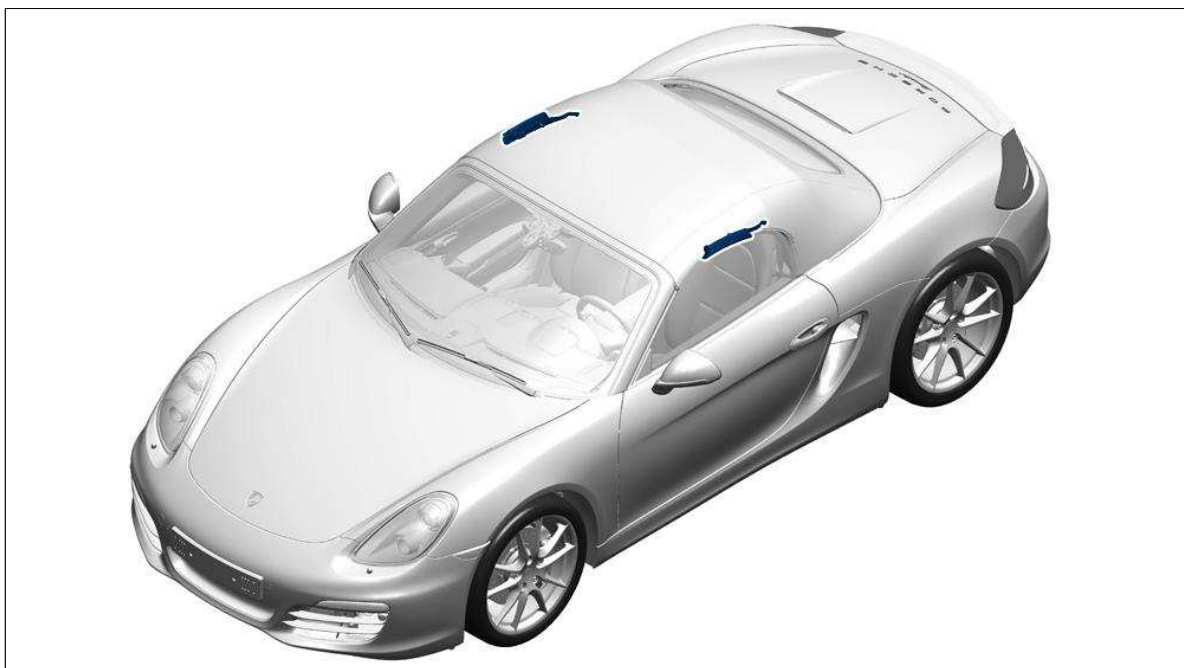

顶部侧密封件 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 将活动顶篷移动到位，以便可接触到上部侧向密封件。
 - 1.1. 开启点火装置。
 - 1.2. 以电动方式打开活动顶篷，直至活动顶篷位于水平位置的最顶部。
 - 1.3. 取消打开过程，关闭点火开关并取下点火车匙。

拆卸上部侧向密封件

拆卸上部侧向密封件

1. 拆下上部侧向密封件。
 - 1.1. 松开上部侧向密封件的前部 -**箭头 A-**。
 - 1.2. 松开上部侧向密封件后部 -**箭头 B-**。
 - 1.3. 松开上部侧向密封件底部 -**箭头 C-**。
 - 1.4. 拆下上部侧向密封件 -**箭头 D-**。

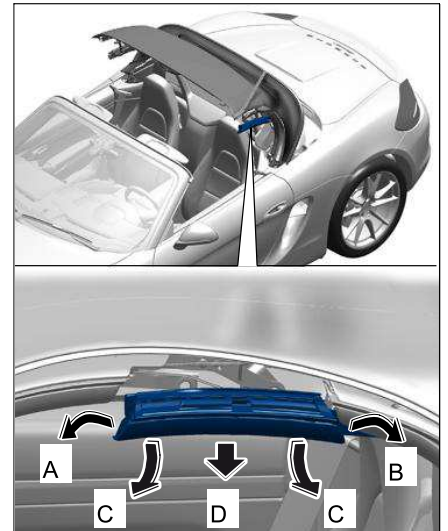


拆卸上部侧向密封件

安装上部侧向密封件

安装上部侧向密封件


1. 安装密封件。
 - 1.1. 将后密封件安装在束带上 -**箭头 A-**。
 - 1.2. 将上部侧向密封件导入卡子中 -**箭头 B-**。

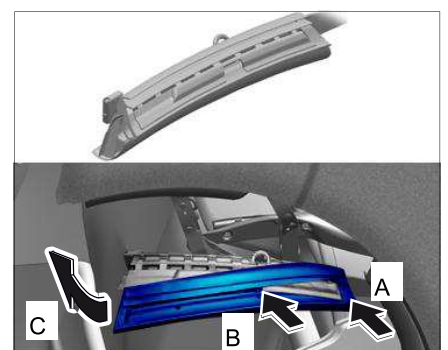

安装上部侧向密封件

- 1.3. 完全接合上部侧向密封件。
 - 1.3.1. 将上部侧向密封件完全接合到卡子中 -**箭头 A-**。
 - 1.3.2. 将上部侧向密封件完全接合到下边缘中 -**箭头 B-**。

- 1.3.3. 将上部侧向密封件完全接合到中央通道中 -箭头 C- 。
- 1.3.4. 将上部侧向密封件完全接合到上部通道中 -箭头 D- 。

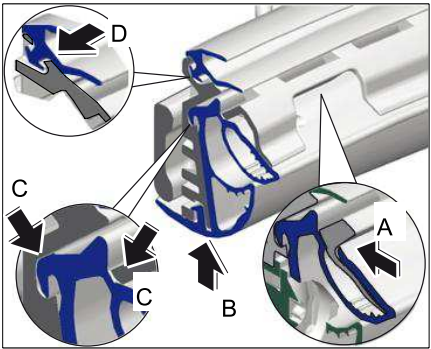

接合上部侧向密封件

后续工作

后续工作

- 1. 关闭活顶。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99