


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 6128IN 活动顶篷的清洁与保养

活动顶篷的清洁与保养

概图信息

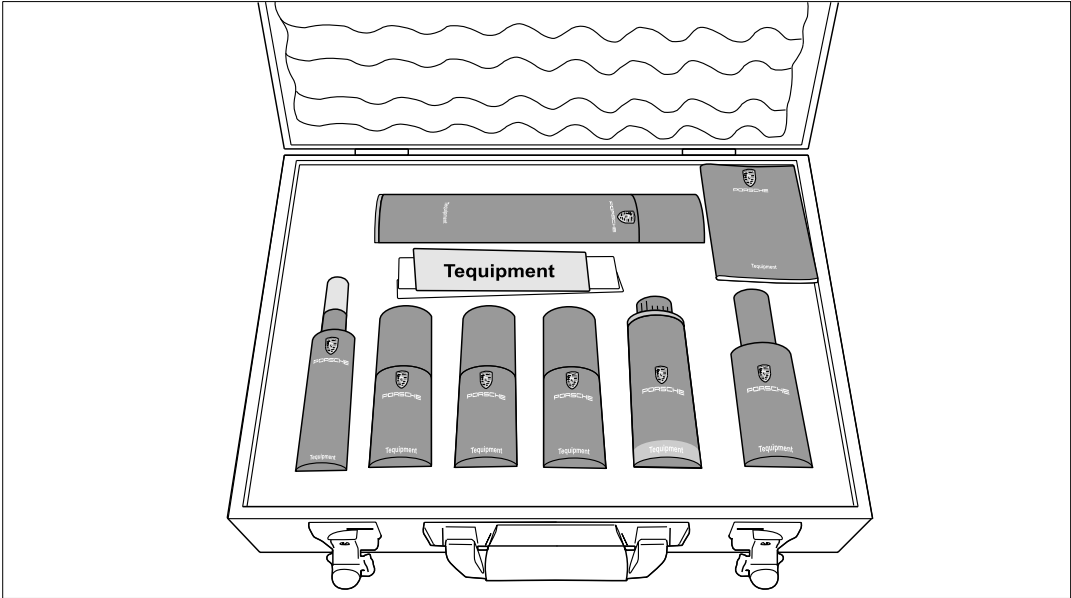

- 活顶的使用寿命和外观很大程度上依赖于正确的保养和操作。
- 应当尽可能将车停在阴凉处，因为织物、橡胶材料和颜色会因长期暴露在阳光下而受到损害。
- 如果活顶罩、接缝处或折叠区域出现渗漏，请使用保时捷活顶保养产品。
- 请勿在喷漆表面、玻璃或后窗上使用保时捷活顶保养产品，如果已使用，请立即清除保养产品。
- 请勿使用汽油、去污剂、苯、涂料稀释剂或其他溶剂清理活顶上的污迹，这些溶剂会腐蚀织物间的橡胶层，同时降低活顶的水密性并缩短活顶的使用寿命。
- 建议：每年使用保时捷活顶保养产品对活顶进行两次保养，或在安装硬顶（冬季驾驶）前保养活顶。

有关清洁活顶的概述信息


- 每次洗车时请勿清洗活顶。用清水清洗或冲洗活顶通常已足够。如果活顶很脏，用温水和保时捷的洗涤剂 and 活顶清洁剂湿润活顶，并用海绵或软刷轻轻擦拭。然后用清水冲洗活顶，直到不存在保时捷洗涤剂和活顶清洁剂的残留痕迹。
- 请及时清除鸟粪，因为鸟粪中的酸性物质会导致橡胶材料膨胀并使活顶出现渗漏。
- 只有在完全干燥时才能打开活顶，否则会出现潮湿的污迹和磨损，并且将来无法清除。
- 如果仅是轻微受污，每次冲洗前，用软刷或一条活顶罩（从旧的活顶罩上剪下的部分）顺着活顶材料的织物纹路方向轻刷活顶。

清洁活动顶篷的步骤



在电动清洗器喷嘴和活动顶篷之间保持最少 300 mm 的距离，并且不要将高压喷雾剂直接对准密封件。

1. 冲洗较脏的区域，从前围板框架开始，然后移向活动顶篷厢盖。

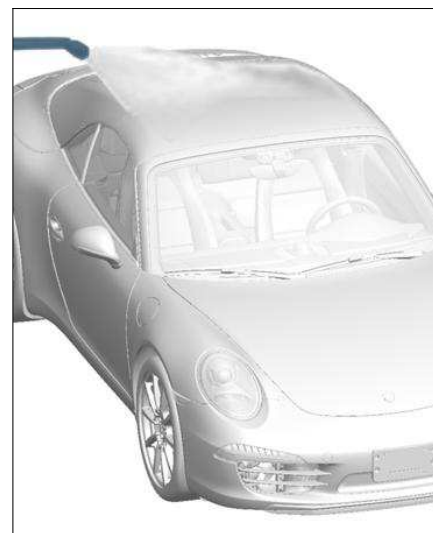

使用电动清洗器清洁活动顶篷罩

2. 混合洗涤剂（来自 **Tequipment 保养盒, Cabriolet**）：½ 量杯 **-A-** 兑 2 升水。




量杯和活动顶篷保养产品



信息

使用结实但不会产生刮痕的毛刷。

3. 以旋转运动方式将水/洗车精的混合液擦入活动顶篷织物同时轻轻压住刷子，直到形成泡沫膜。

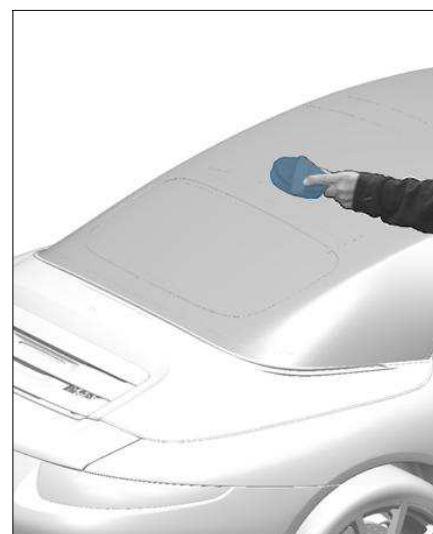


用刷子清洁 Cabriolet 活动顶篷



信息

在电动清洗器喷嘴和活动顶篷之间保持最少 300 mm 的距离，并且不要将高压喷雾剂直接对准密封件。

4. 从前围板框架开始，然后移至活动顶篷厢盖，在洗涤剂干之前彻底冲洗掉泡沫。

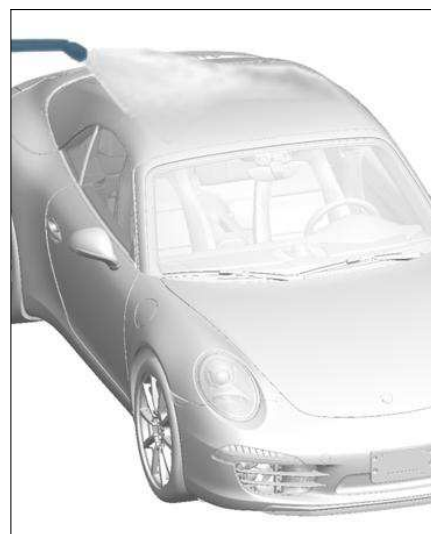

使用电动清洗器冲洗活动顶篷罩


准备用热蒸汽清洁活动顶篷

注意

对密封件使用热蒸汽

- 有损坏部件的危险

- 请勿将热蒸汽用在密封件上。
- 请使用无离子水/蒸馏水以防止形成污迹/斑点。
- 用热蒸汽时应小心。

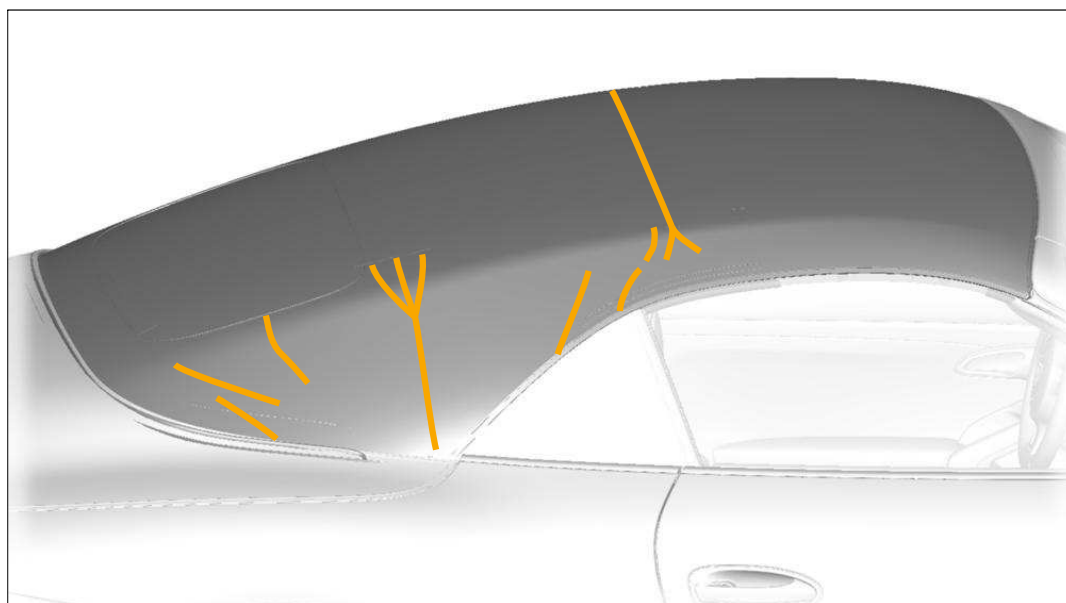

活动顶篷上的典型褶皱

技术数据：热蒸汽清洁器

- 总输出：1,500 瓦
- 蒸汽输出：850 瓦
- 工作压力：4 bar



信息

热蒸汽清洁可减少或去除反光的污斑和皱痕。

1. 用热蒸汽进行清洁。

1.1. **建议：**使用陶瓷清洁剂附件。

使用陶瓷清洁剂附件时：将该附件轻轻放到活动顶篷罩上，然后在活动顶篷罩上慢慢移动它，熨烫织物时应尽可能平稳地接触织物。



使用陶瓷清洁剂附件

1.2. **或者：**使用喷嘴附件。

使用喷嘴附件时：与活动顶篷保持约 50 mm 到 100 mm 的距离。在活动顶篷罩上慢慢移动该附件，熨烫织物时应尽可能平稳地接触织物。



使用喷嘴附件

2. 用热蒸汽清洁后，请关闭活动顶篷并使其晾干。



信息

请在活动顶篷完全晾干后，再使用产品。

3. 使用活动顶篷保养产品（来自 **Tequipment 保养盒**，**Cabriolet**）浸透活动顶篷。

在距离活动顶篷约 10 到 20 cm 处，均匀喷洒少量活动顶篷保养产品。请勿喷洒到玻璃、苯乙烯玻璃或喷漆表面，应避免这些表面接触到喷雾。必要时可对接缝喷洒 2 到 3 次。仅喷洒几秒钟即可。喷洒后，请将其完全晾干。请勿喷洒到受强烈光照或受热表面上。

活顶密封的保养



信息

- 活顶密封具有抗磨涂层或者已经进行了植绒处理，因此不需要任何特殊保养。
- 切勿在已经植绒或具有抗磨涂层的垫片上涂抹油脂、润滑或喷漆。

- 用清水冲洗沾污的密封件。
 - 只有在植绒密封干燥后，才能冲洗活顶或使用自动洗车设备清洗。
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99