

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 613619 拆卸和安装前车顶支柱

工具

名称	类型	编号	描述	
铆接工具	车间设备	WE 1479		 VAS 6759.gif


組件資訊

安裝位置

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

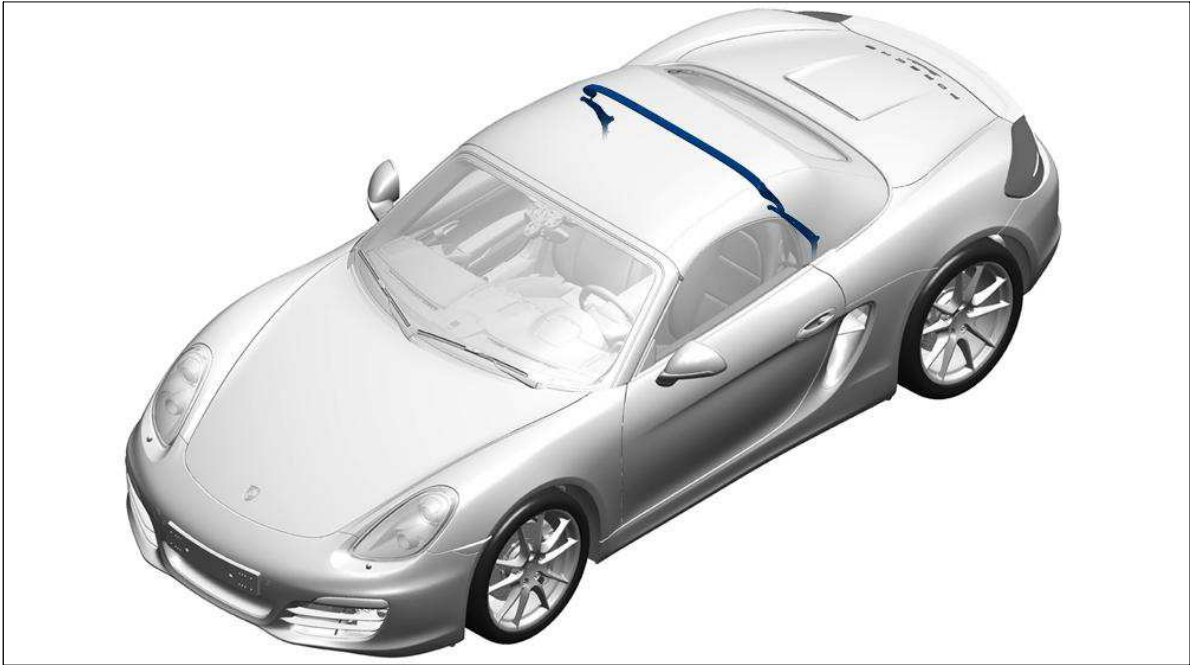

前车顶支柱的安装位置（以 981 为例）

预备工作


预备工作

1. 拆下车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

拆下前部的车顶支柱


拆下前部的车顶支柱

1. 钻出左右两侧束带 -2- 上的铆钉 -1- 。

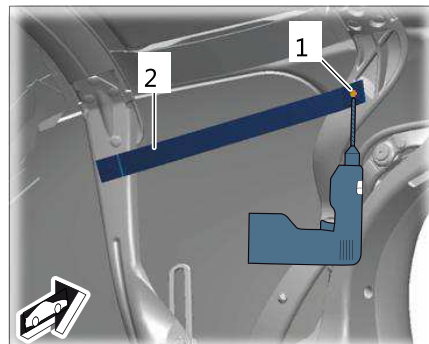


钻出铆钉

2. 松开左右两侧的活动顶篷车顶衬里 -1- -箭头- 。

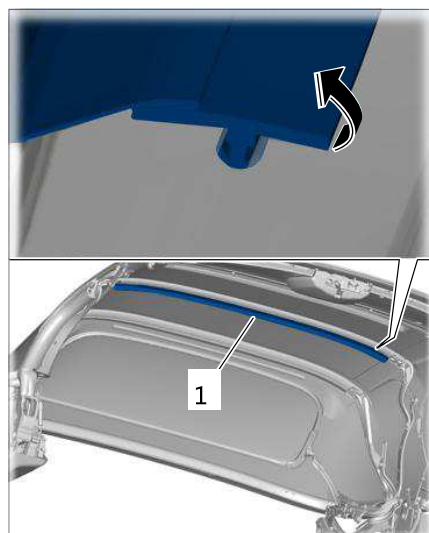

松开活动顶篷车顶衬里

3. 旋开并拆下左右两侧的螺钉 -1- 。

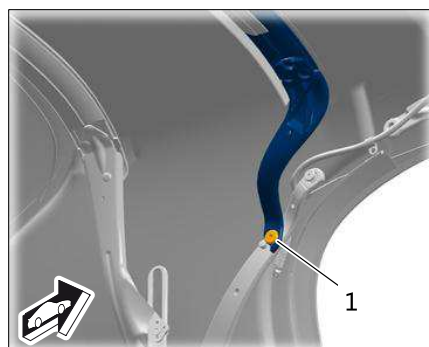


拧下螺钉

4. 拆卸前车顶支柱。

安装前车顶支柱


安装前车顶支柱

1. 插入前车顶支柱。
2. 拧入左右两侧的螺钉 -1- 。

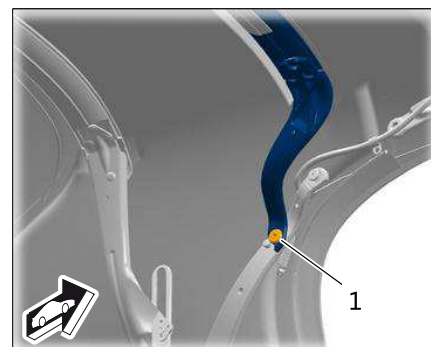

拧入螺钉

3. 卡入左右两侧的活动顶篷车顶衬里 -1- 。

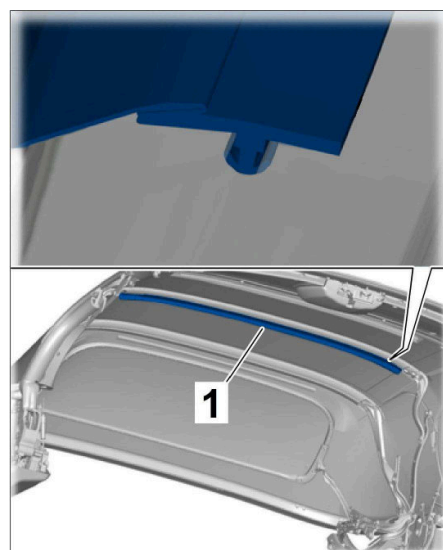

卡入活动顶篷车顶衬里

4. 使用 **铆接工具 WE 1479** 铆接左右两侧的束带。

后续工作

后续工作

1. 安装车顶衬里。 → 610919 *拆卸和安装车顶衬里*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99