


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下部侧向）

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带到活顶框架		拧紧力矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

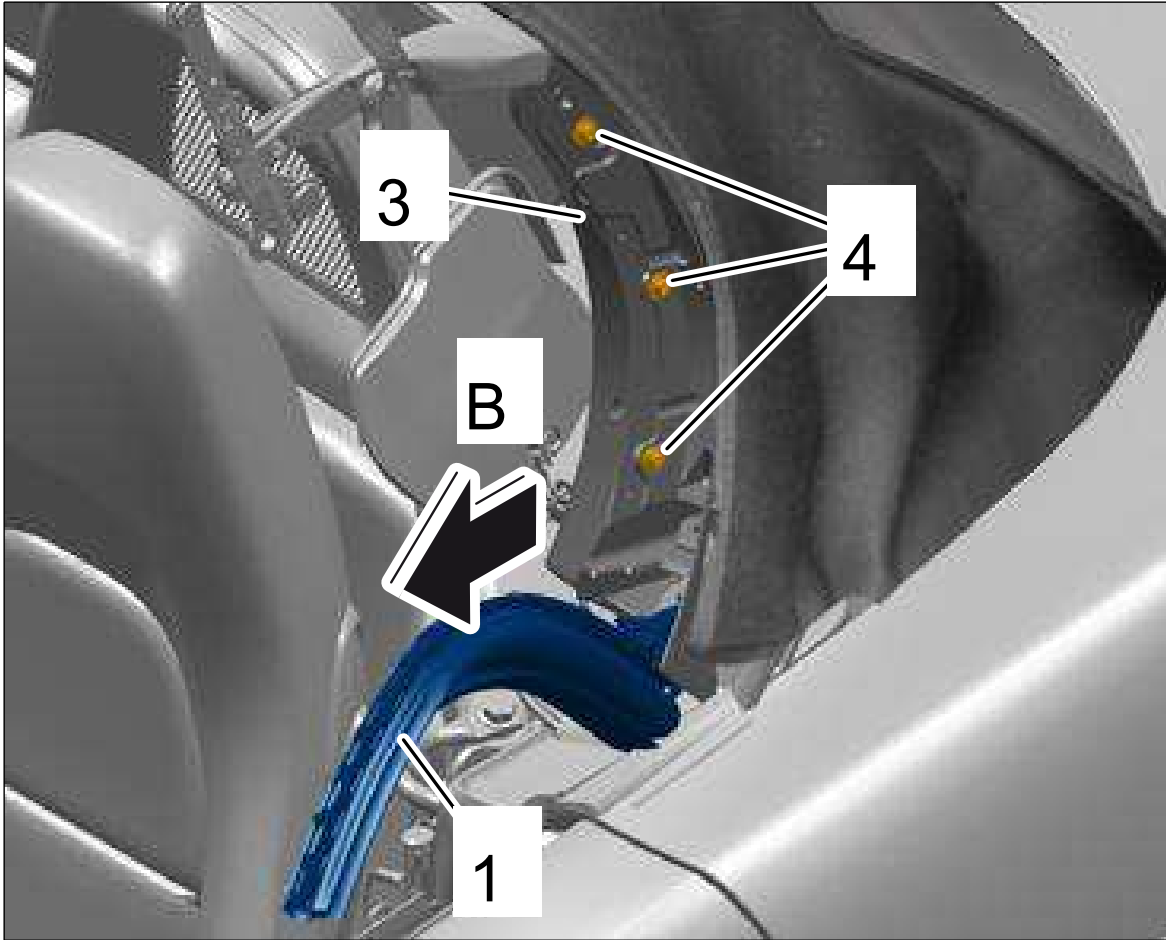

活动顶篷框架上的束带

組件資訊

安裝位置

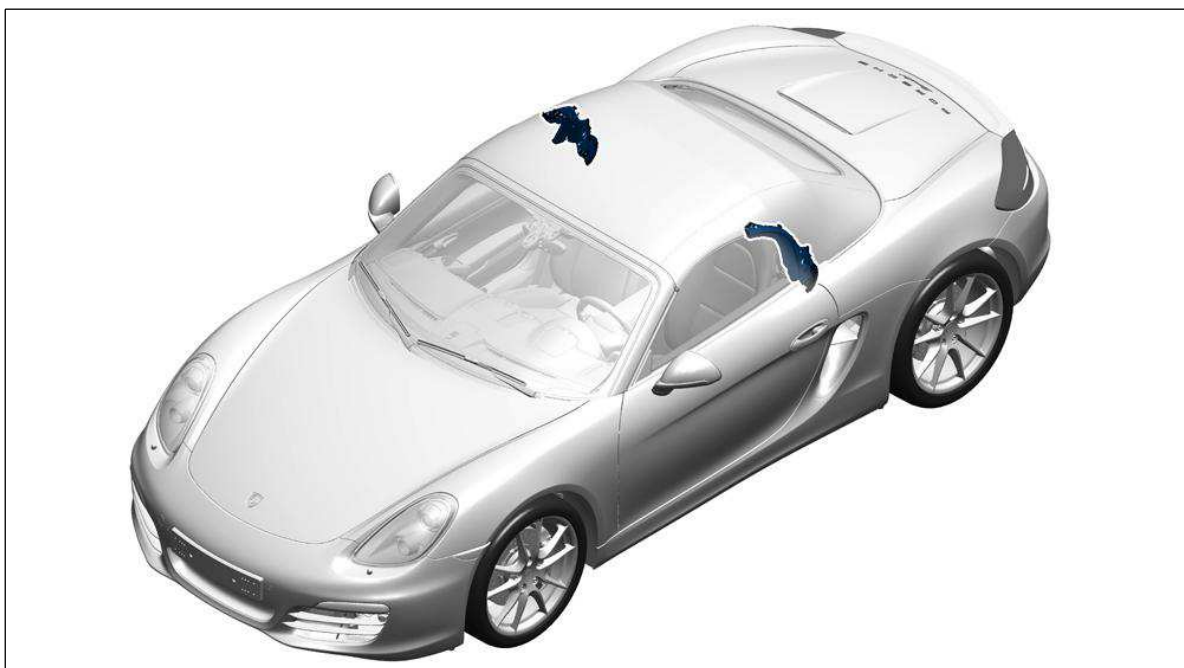

到导轨的橡胶密封件（下部侧向）- 以 981 为例

预备工作

预备工作

1. 将活动顶篷移动到位，以便可接触到下部侧向橡胶密封件。
 - 1.1. 开启点火装置。
 - 1.2. 以电动方式打开活动顶篷，直至活动顶篷位于水平位置的最顶部。
 - 1.3. 取消打开过程，关闭点火开关并取下点火车匙。

拆卸带轨橡胶密封件（下部侧向）

拆卸带轨橡胶密封件（下部侧向）




信息

以下步骤以车辆左侧为例。车辆两侧的步骤是相同的。

1. 松开橡胶密封件 **-1-**。
 - 1.1. 将橡胶密封件 **-1-** 向上拉 **-箭头 A-**。

1.2. 松开橡胶密封件 **-1-**（位于卡子 **-2-** 处）。

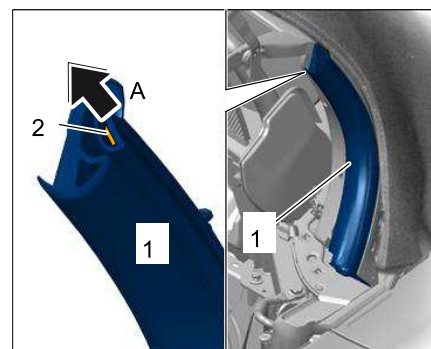


松开橡胶密封件

2. 将橡胶密封件与导轨（下部侧向）分离 **-1-**。

2.1. 将橡胶密封件 **-1-** 从导轨中拉出 **-3-**（**-箭头 B-**）。

2.2. 旋开并拆下螺钉 **-4-**。


3. 拆下橡胶密封件 **-1-** 与导轨 **-3-**（下部侧向）。

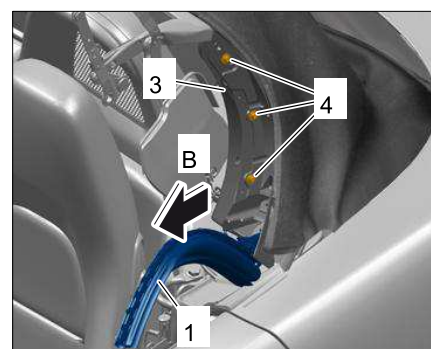

拔出下部侧向密封件


4. 从导轨上拆下橡胶密封件。

4.1. 松开锁止凸耳 **-箭头 C-**。

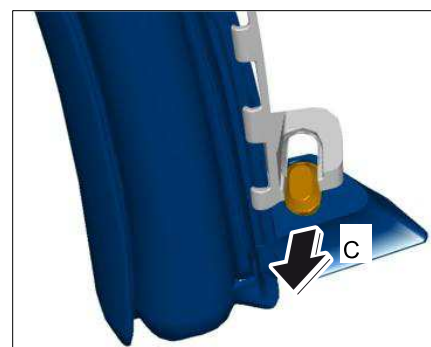

松开锁止凸耳

4.2. 将橡胶密封件 **-1-** 从导轨 **-3-** 中拉出（**-箭头-**）。

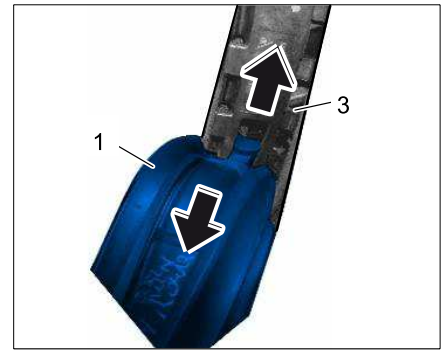


拆卸密封件

安装带轨橡胶密封件（下部侧向）


安装带轨橡胶密封件（下部侧向）

1. 将橡胶密封件预安装到导轨上。
2. 拧入螺钉。
3. 向后完全压下导轨 -箭头 A-。
4. 拧紧螺钉。 [拧紧力矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

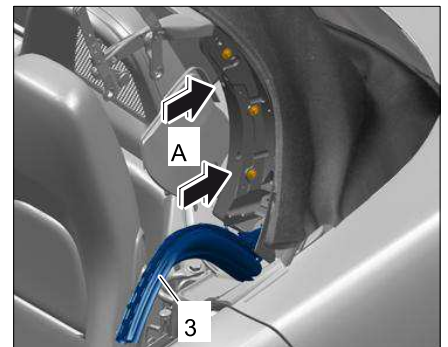


安装导轨

5. 钩住橡胶密封件 -1- 顶部。
- 5.1. 将橡胶密封件 -1- 向上拉 -箭头 A-。
- 5.2. 将橡胶密封件 -1- 钩到导轨 -2- 上。

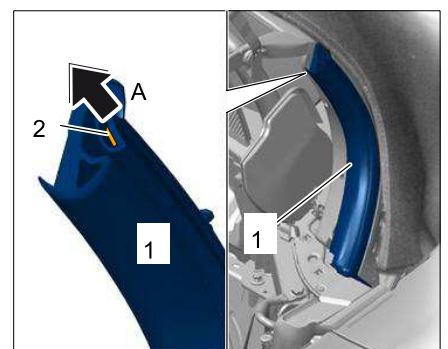

钩住橡胶密封件

6. 将橡胶密封件完全接合到导轨中 -箭头 B 和 C-。

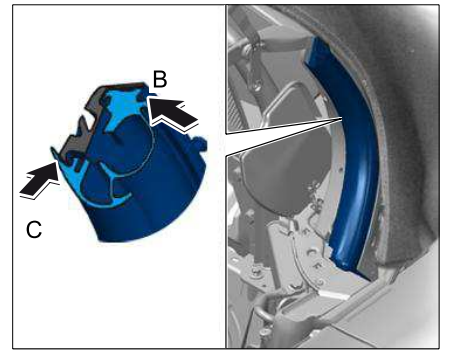

接合橡胶密封件

后续工作

后续工作

1. 关闭活顶。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99