


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 617019 拆卸和安装传动机构电机

組件資訊

传动机构电机的安装位置

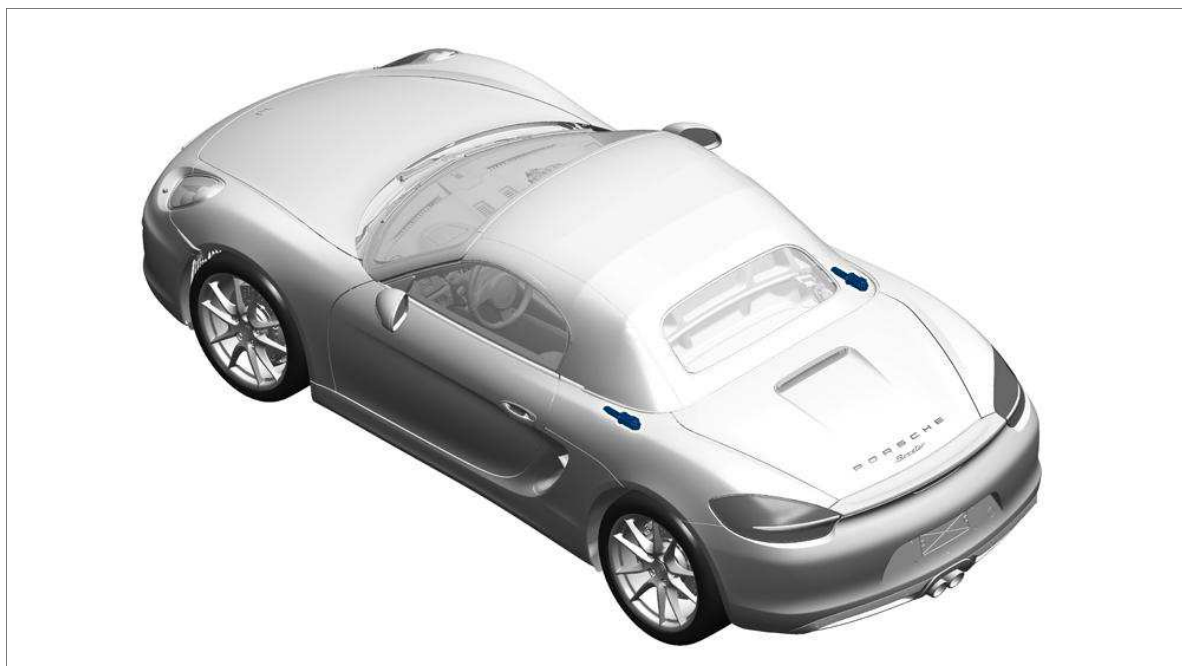

传动机构电机的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 松开侧饰板区域中的后壁饰板，直到可接触到驱动机构电机。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板
2. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6X001N 活动顶篷维修位置

拆卸和安装传动机构电机

拆卸和安装传动机构电机




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。


- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 断开饰板处 -1- 的鲍顿拉索 -2- 和电气线束 -3- 并将其放在一旁。

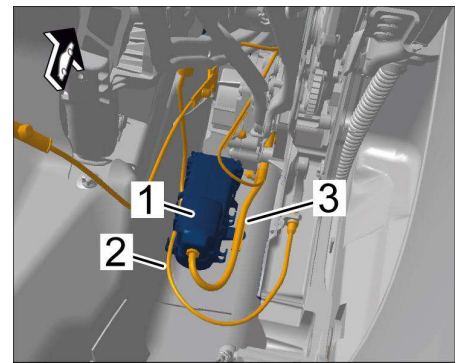


断开鲍顿拉索和电线

2. 用合适的工具将锁止凸耳 -2- 从钩上取下，然后拆下上饰板 -1-。

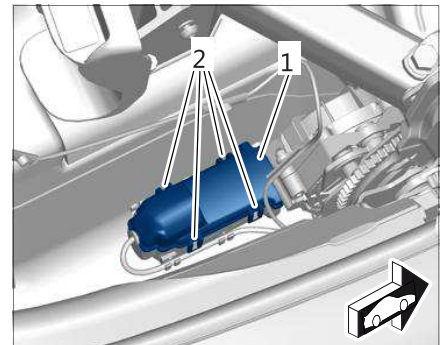


拆卸上饰板

3. 断开电气插头连接 -1-。

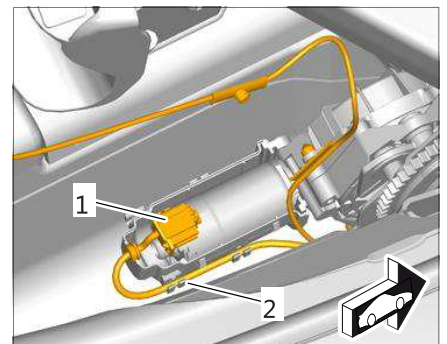

断开电气插头连接


4. 向下按下饰板 -1-，将其从导槽 -2- 中松开（-箭头 A-）并将其拆下。

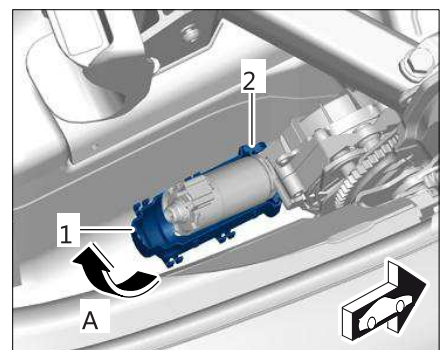

拆卸下饰板


5. 拆下安全夹 -1-。

6. 拆下固定针脚 -2-。

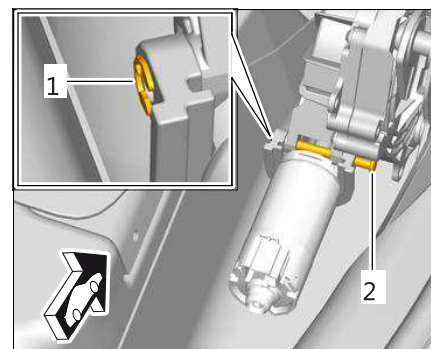

拆卸固定销

7. 拆下传动机构电机 -1- 。

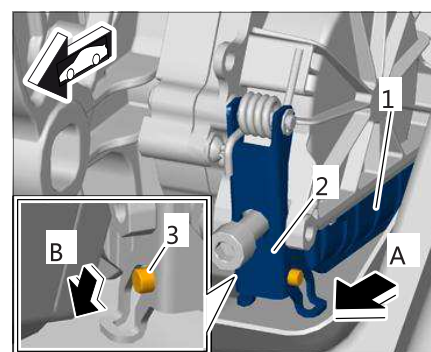

拆卸传动机构电机

7.1. 在后部向下压传动机构电机 -1- 。

7.2. 小心地将后壁饰板按到一旁，直到可以够到电机支架 -2- 。

7.3. 向前拉电机支架 -2-（顶住弹力 -箭头 A-），同时将导销 -3- 向下按 -箭头 B- 。

7.4. 拆下传动机构电机 -1- 。



信息

在安装传动机构电机之前，请确保电机支架上的紧急释放螺钉未被拧入（活动顶篷紧急操作）。

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 将活动顶篷从维修位置移出。 → 6X00IN 活动顶篷维修位置

2. 固定后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99