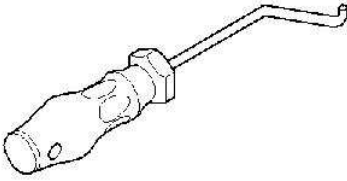


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631519 拆卸和安装前裙板

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	VW 工具	T10118		57  T10118

预备工作


预备工作

- 1. 拆下前锁定装置座盖。 → 703919 拆卸和安装前锁定装置座盖
- 2. 拆下左右两侧前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬


拆卸和安装前裙板

拆卸和安装前裙板

- 1. 拧开并拆下前裙板底部 -1- 的螺钉 -2- 。

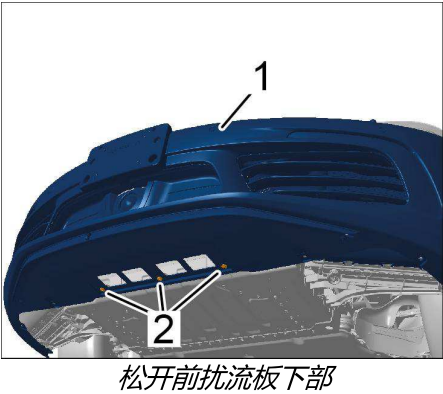

- 2. 拧开并拆下前裙板左右两侧 -1- 的螺钉 -2- 。

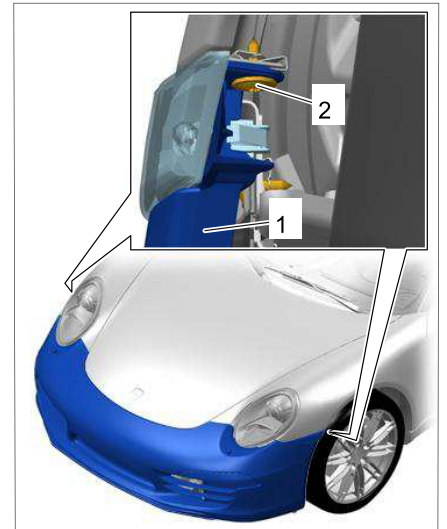

松开前裙板的侧面 (以 991 为例)



信息


- 用热风枪加热密封软管后，可以更轻松地将其拔出。
- 将洗涤液收集到适当的容器中。



信息


- 仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

3. 将洗涤液软管 -1- 从车身的左轮罩区域松开，并将其断开。

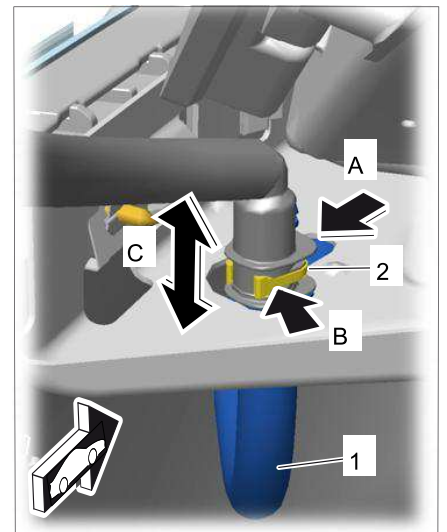


断开洗涤液软管 (以 991 为例)

4. 断开左轮罩上的电气插头 -1-。

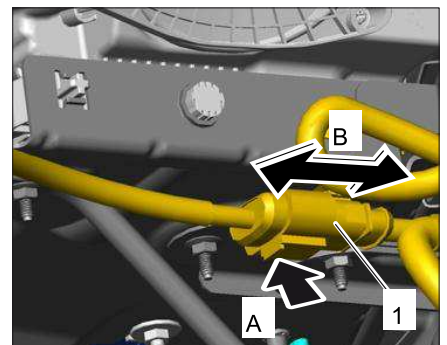


断开左侧电气插头 (以 991 为例)

5. 断开右轮罩上的电气插头 -1-。

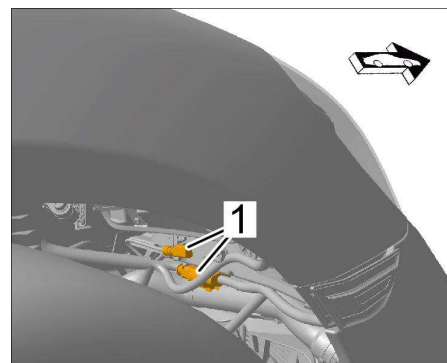

断开右侧的电气插头

6. 小心地抬起大灯区域的盖，然后松开锁止机构 -1-（使用 **装配工具 T10118** 执行此操作）。

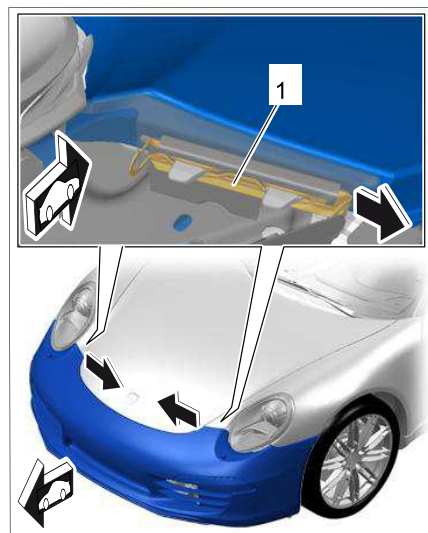

从顶部松开前裙板（图示为 991）


7. 将螺钉 -2- 从前裙板顶部 -1- 拧开并拆下。



信息

需要另一个人的帮助。

8. 拆卸前裙板 -1-。

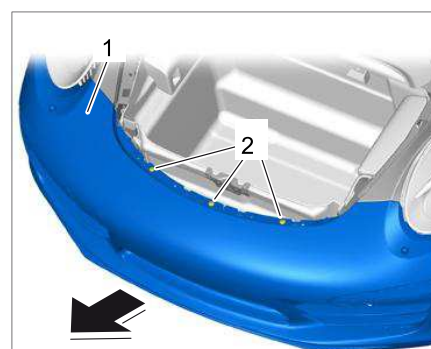

拆卸前裙板（以 991 为例）

9. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装左右两侧前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

2. 安装前锁定装置座盖。 → 703919 *拆卸和安装前锁定装置座盖*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99