

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635555 更换后裙板

预备工作

预备工作


1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“拆卸”部分
2. 拆下停车辅助系统线束。 → 975919 拆卸和安装倒车辅助系统线束 -“拆卸”部分
3. **仅适用于美国车辆**

拆下后牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架 -“拆卸”部分
4. 拆下牌照灯。 → 942919 拆卸和安装牌照灯 -“拆卸”部分
5. 拆下尾灯。 → 943119 拆卸和安装尾灯 -“拆卸”部分
6. 拆下后裙边。 → 636819 拆卸和安装后裙边 -“拆卸”部分
7. 拆下倒车摄像头。 → 914319 拆卸和安装倒车摄像头 -“拆卸”部分
8. 拆下后盖接近传感器。 → 559219 拆卸和安装后盖接近传感器 -“拆卸”部分

拆解后裙板

拆解后裙板

1. 松开牵引凸耳的护盖。

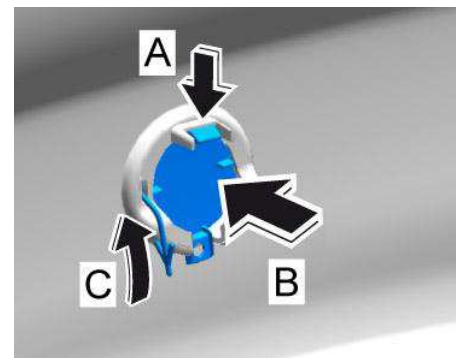


牵引凸耳的盖罩

- 1.1. 松开锁止凸耳 -箭头“A”-。
- 1.2. 压出盖罩 -箭头“B”-。
- 1.3. 松开安全带 -箭头“C”-。

组装后裙板

组装后裙板

1. 安装牵引凸耳的护盖。

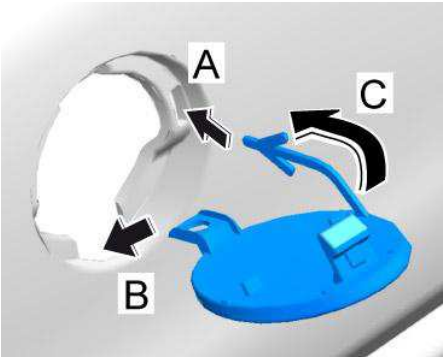

牵引凸耳的盖罩

1.1. 钩住安全带 -箭头“A”-。

1.2. 安装盖子 -箭头“B”-。

1.3. 卡入盖子 -箭头“C”-。

后续工作

后续工作

1. 安装后盖接近传感器。 → 559219 拆卸和安装后盖接近传感器 -“安装”部分

2. 安装倒车摄像头。 → 914319 拆卸和安装倒车摄像头 -“安装”部分

3. 安装后裙边。 → 636819 拆卸和安装后裙边 -“安装”部分

4. 安装尾灯。 → 943119 拆卸和安装尾灯 -“安装”部分

5. 安装牌照灯。 → 942919 拆卸和安装牌照灯 -“安装”部分

6. 仅适用于美国车辆

安装后牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架 -“安装”部分

7. 安装倒车辅助系统线束。 → 975919 拆卸和安装倒车辅助系统线束 -“安装”部分

8. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99