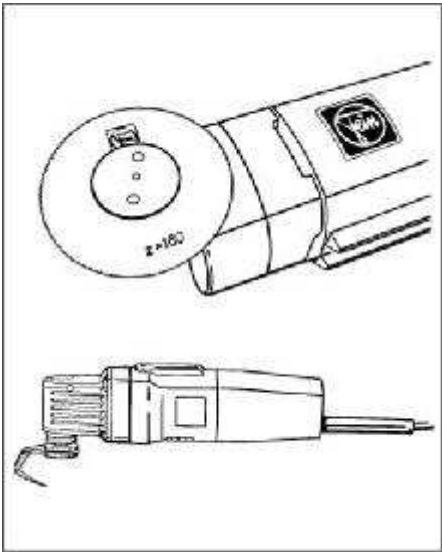
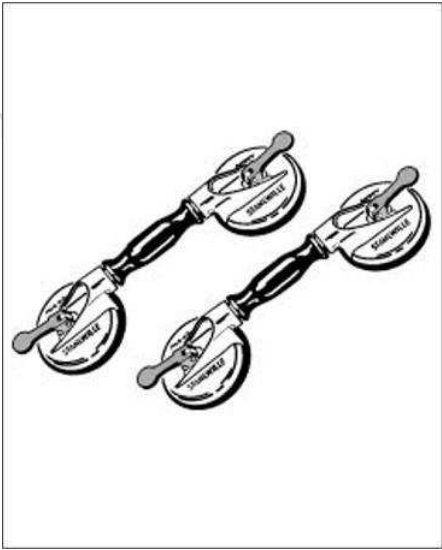
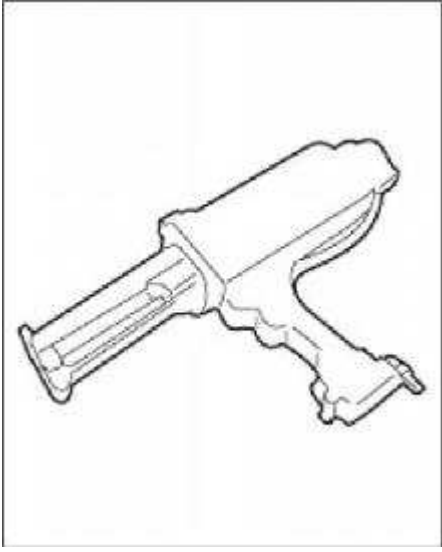


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 641219 拆卸和安装挡风玻璃

工具

名称	类型	编号	描述	
专用电动切割工具（精细）	车间设备	WE 1137		
吸盘 – Stahlwille	车间设备	WE 1140		
双管喷枪 VAS 5237	车间设备	WE 1278		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

切割用金属丝，总长度	约 6 圈卷筒	长度	6 m		
切割用金属丝，拉入长度		长度	1 m		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	15 mm		
挡风玻璃与车身之间的间隙		间隙尺寸	3.0 mm		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下前围板罩板。 → 508719 拆卸和安装前通风饰板盖
- 2. 拆下 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
- 3. 拆下 GPS 天线。 → 911319 拆卸和安装 GPS 天线
- 4. 拆下雨量传感器线束。 → 921219 拆卸和安装雨量传感器

拆卸挡风玻璃

拆卸挡风玻璃


 警告

车窗拆卸和安装错误

- 有割伤的危险
- 可能导致眼睛受伤


- 穿戴个人防护装备。
- 更换割刀时务必切断电源。

- 1. 断开车辆左右两侧天线上的电气插头 -箭头- 。

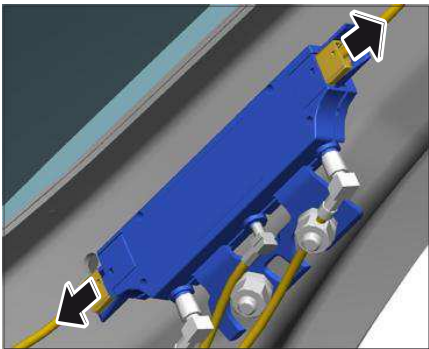


断开天线上的电气插头

- 2. 断开 A 柱左右两侧的电气插头 -箭头- 。

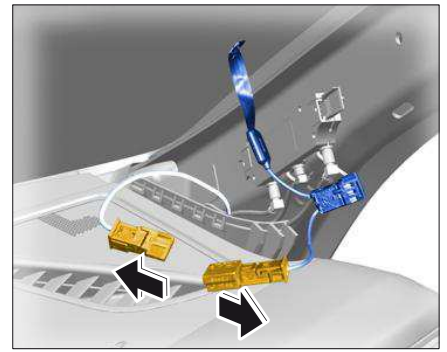

断开电气插头

3. 使用胶带将所有电气插头牢牢地粘贴到挡风玻璃 -1- 上。

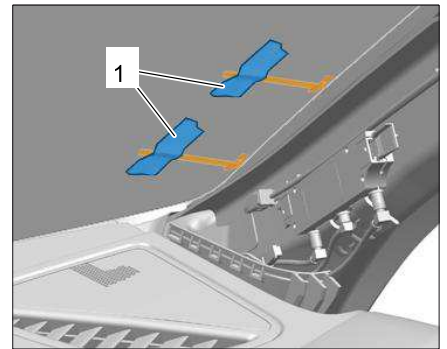


牢牢粘住电气插头



信息

- 如有必要，请通过润湿提高吸盘的固定力。
4. **吸盘** – Stahlwille WE 1140 必须连接到挡风玻璃外侧。
 5. 松开切割用金属丝并用偏口钳切断。 → **长度: 6 m**
 6. 引导切割用金属丝 -2- 穿过窗格边缘下面的车窗间隙。
 - 6.1. 用肥皂水涂抹整个挡风玻璃密封件 -1- 。
 - 6.2. 将切割用金属丝 -2- 沿箭头方向拉过挡风玻璃和车身之间的车窗间隙 -箭头- 。

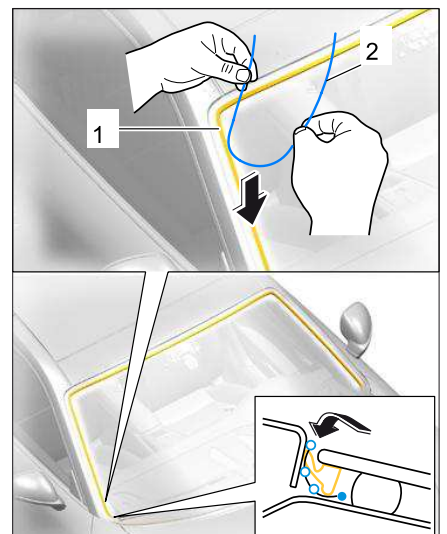


引入切割用金属丝

- 6.3. 将切割用金属丝自由端连接到雨刷器连杆。
7. 向内引入切割用金属丝 -2- 。

7.1. 使用划针 -1- 涂抹一条粘合胶，方向为从内到外 -箭头 A-。

7.2. 将切割用金属丝 -2- 穿入划针并将其拉入乘客舱 -箭头 B-。

→ 长度: 1 m

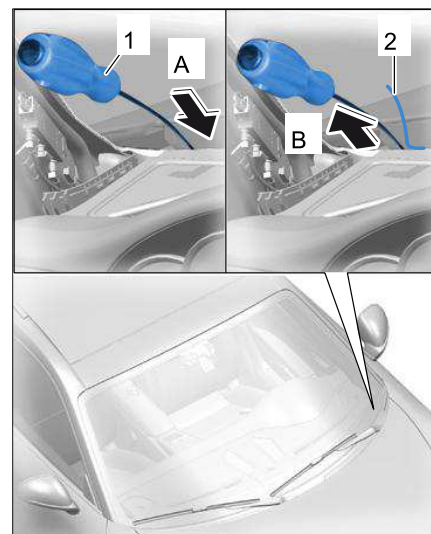


引入切割用金属丝




信息

- 使用切割用金属丝拆卸玻璃时，确保不要损坏电气接头。
- 切割到即将到达接头的位置。
- 松开切割用金属丝。
- 引导切割用金属丝绕过内侧的接头。

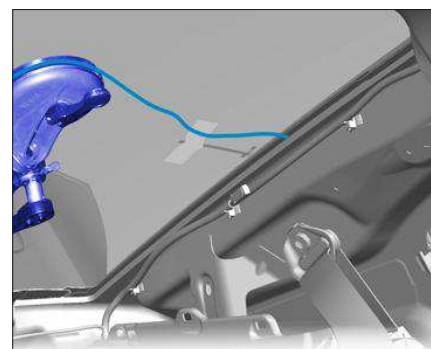

松开切割用金属丝

- 使用划针顶住。

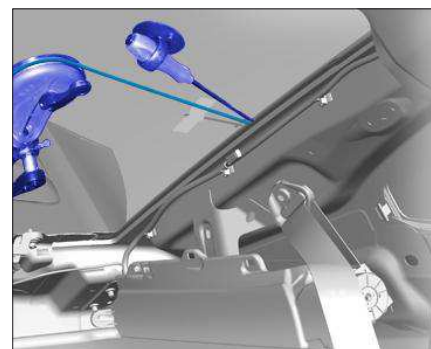

使用划针顶住

- 切割玻璃时，确保切割用金属丝不会压在电气接头上。
- 继续切割车窗玻璃。




信息

- 如有必要，请从内侧清洁车窗，以提高吸盘的固定力。

8. 分离挡风玻璃。

- 8.1. 将切割用金属丝 -1- 插入缠绕设备 -2- 的孔内。
- 8.2. 将缠绕设备 -2- 放置在玻璃中央并将吸盘牢牢压在挡风玻璃上 -3- 。
- 8.3. 用执行杆将吸盘固定到挡风玻璃上。
- 8.4. 通过将切割用金属丝缠绕到缠绕设备 -箭头- 上切割挡风玻璃 -3- 。

重新放置缠绕设备 -2- 以降低拆卸玻璃时切割用金属丝的张力。

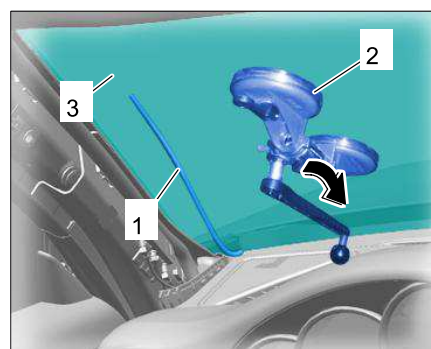

拆卸挡风玻璃



信息

- 需要两个人。

9. 将吸盘吸附到挡风玻璃的外侧，然后拆下挡风玻璃 -3- 。

准备车窗开口以备安装


准备车窗开口以备安装



信息

- 表面残留的粘合胶会重新粘连。保持切割面清洁没有任何油脂，不要用清洗溶剂清洗。

1. 使用切割工具 **专用电动切割工具（精细）WE 1137** 和闪弧刀（U 型 639.031.130.22）去除车身上残留的粘合剂 -1- 时，应确保仅保留粘合剂表面涂层 -2- 。

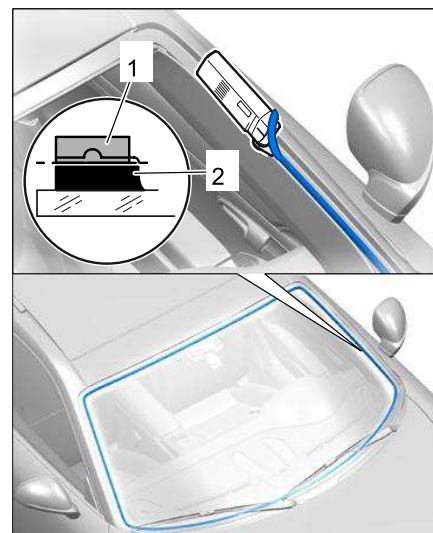


清除粘合胶



信息

- 清洁粘合表面后，必须经过至少 10 分钟的干燥时间后才可喷涂底漆！车身不得有任何清洗溶剂残留。

2. 清洁车身车窗开口中漆面损坏或新堆积的漆面并上底漆。

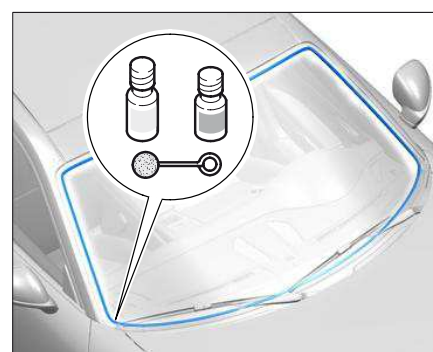

清洁车窗开口并对粘合胶进行活化处理

准备风挡以备安装


准备挡风玻璃以备安装（仅限重新安装）



信息


- 残留粘合胶会有助于新胶的粘连。保持切割面清洁没有任何油脂，不要用清洗溶剂清洗。

1. 将闪弧刀安装到切割工具上，然后清除挡风玻璃上残留的粘合胶，确保保留粘合胶的表面涂层。

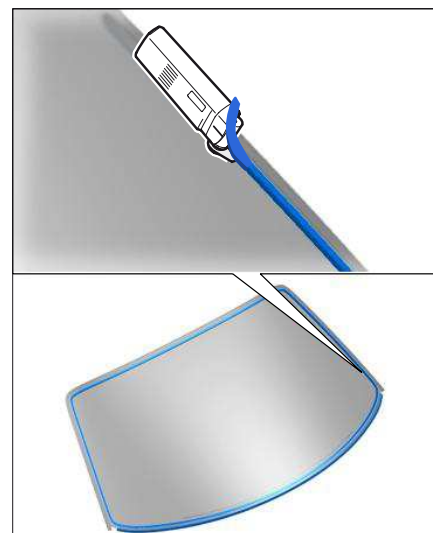

清除粘合胶

2. 检查底盘号周围的泡沫元件是否损坏，必要时请更换。
3. 在长期怠速期间将活化剂涂抹在残留的粘合胶上。

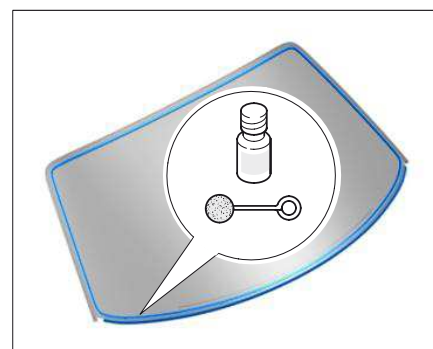

对粘合部分进行活化处理


准备挡风玻璃以备安装（新挡风玻璃）



信息

- 清洁挡风玻璃后，必须经过至少 10 分钟的干燥时间后才可喷涂底漆。挡风玻璃上不得有任何清洗溶剂残留。

1. 清洁风挡和上底漆。

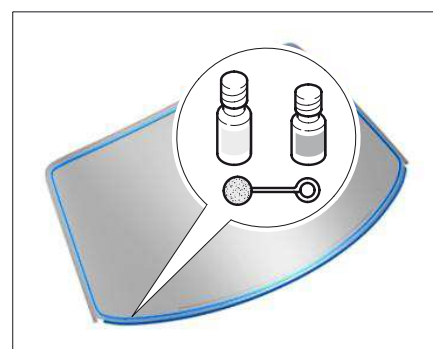

清洁挡风玻璃并上底漆

- 1.1. 用清洗溶剂清洁挡风玻璃。
- 1.2. 将底漆喷涂在标记区域的车窗法兰上。

安装挡风玻璃

安装挡风玻璃



小心


请注意胶所规定的凝固时间，否则，有材料损坏的危险！为了确保粘结连接足够牢固，必须遵守以下限制条件：

- 在达到凝固时间之前，切勿使用车辆。
- 凝固时间：2 小时
- 温度：至少 10°C
- 修理时间：大约 1 小时



信息

- 涂抹粘合胶，然后在放置时间 **-15 分钟-** 内安装挡风玻璃。
- 为确保材料完全混合，使用前应先在纸板上涂抹一条约 30 mm 长的新鲜粘合胶涂条。

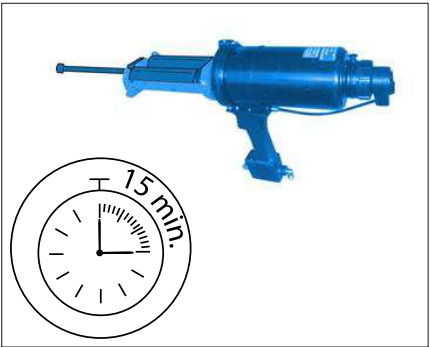

粘合胶寿命



信息

检查钻头止动块，如有必要，可将其更换。


1. 准备粘合胶以进行处理。→ 6X00IN 拆卸和安装车窗的概述信息

“双组分车窗粘合胶”；参见主功能组 8 中的 Porsche 零配件目录



信息

- 开始和结束部位的涂胶条必需重叠约 30 mm。
2. 使用 **双管喷枪 VAS 5237 WE 1278** 将粘合胶以尺寸为 **-尺寸 X-** 的三角形涂条，涂抹在挡风玻璃的基本涂层或底漆上。
→ **涂抹厚度: 15 mm**

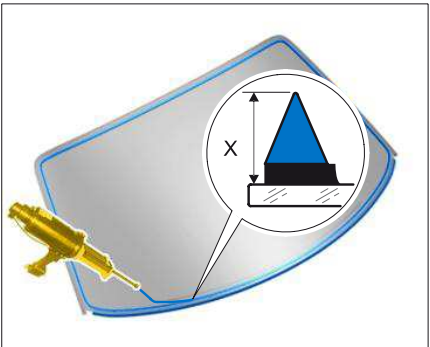


涂抹粘合胶



信息


- 需要两个人。

3. 将挡风玻璃插入车身。
- 3.1. 将吸盘吸附到挡风玻璃上。
- 3.2. 将挡风玻璃导入车窗开口。
- 3.3. 将挡风玻璃放置在下边缘处 -**箭头 A**- 并进行安装 -**箭头 B**-。

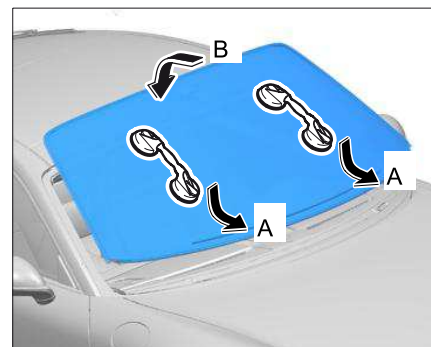


插入挡风玻璃

4. 调整挡风玻璃间隙。
- 4.1. 通过移动挡风玻璃调节间隙尺寸 -**X**-。→ **间隙尺寸: 3.0 mm**

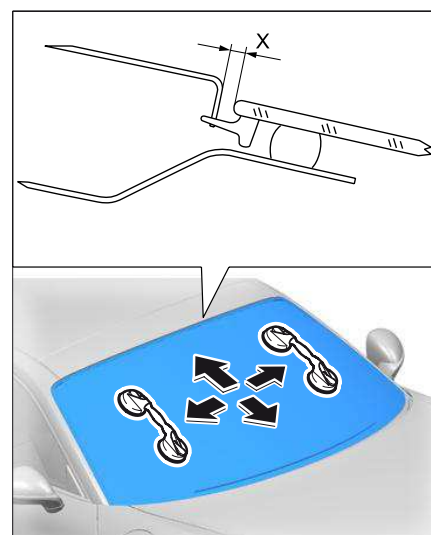

挡风玻璃间隙尺寸


- 4.2. 拆下吸盘。
- 4.3. 用胶带 -**1**- 固定挡风玻璃以防止其滑动。

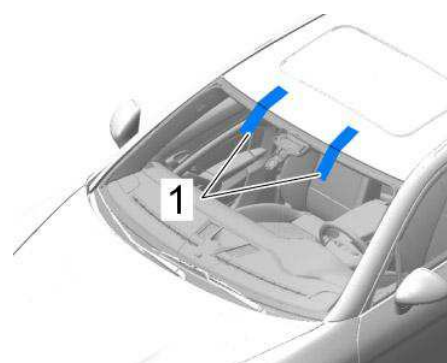

固定挡风玻璃

5. 即时清除渗出的粘合胶，并用清洗剂清洁受影响的可见区域。

6. 拆下胶带 -1- 并断开挡风玻璃上的所有电气插头。

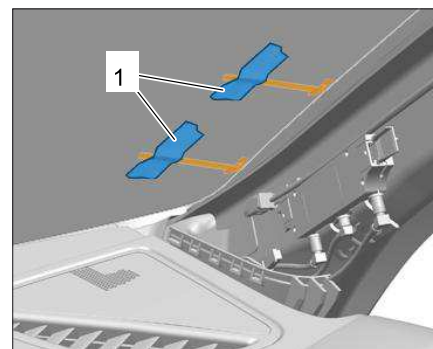

断开电气插头

7. 将电气插头插入左右两侧的 A 柱上。
8. 将电气插头插入车辆左右两侧的天线上。

后续工作

后续工作

1. 安装雨量传感器线束。 → 921219 *拆卸和安装雨量传感器*
2. 安装 GPS 天线。 → 911319 *拆卸和安装 GPS 天线*
3. 安装 A 柱饰板。 → 705719 *拆卸和安装 A 柱饰板*
4. 安装前通风饰板盖。 → 508719 *拆卸和安装前通风饰板盖*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99