

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 645819 拆卸和安装电动车窗开关


准备工作

准备工作

1. 拆下门板。 → 705919 *拆卸和安装门板*


拆卸电动车窗开关

拆卸电动车窗开关

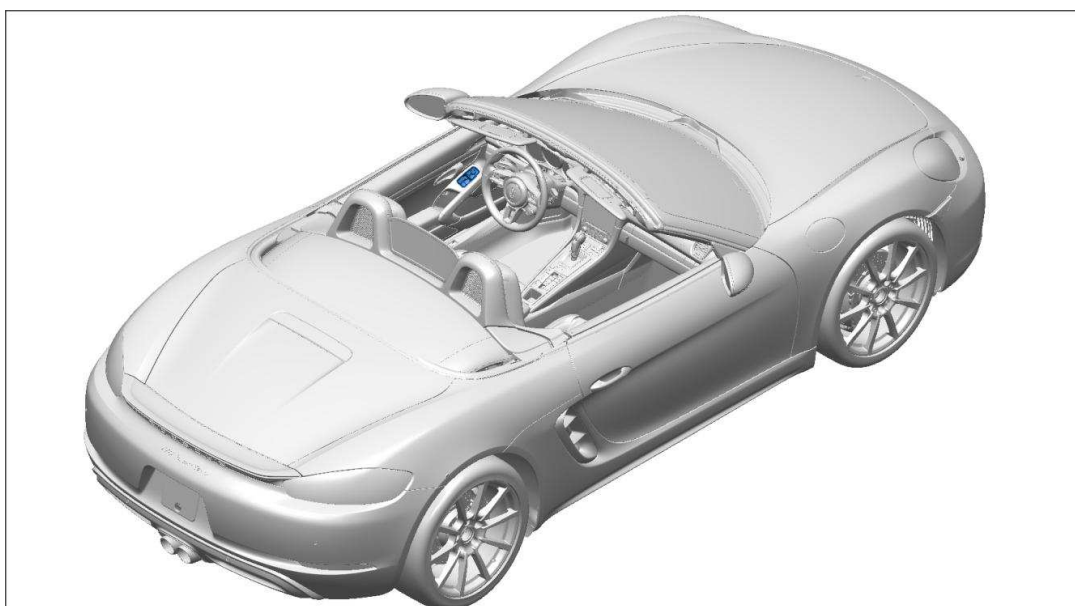


电动车窗开关的安装位置

1. 松开开关上的接头 -**箭头 a**- 并断开连接 -**箭头 A**-。

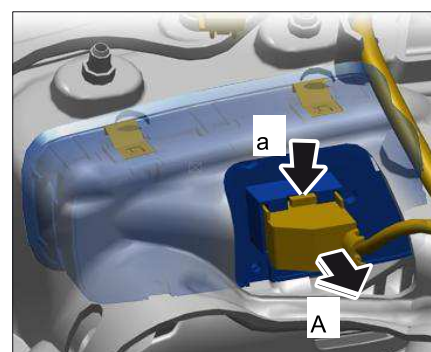


拨下连接器

2. 使用螺丝刀在卡子 -**箭头**- 处松开开关。

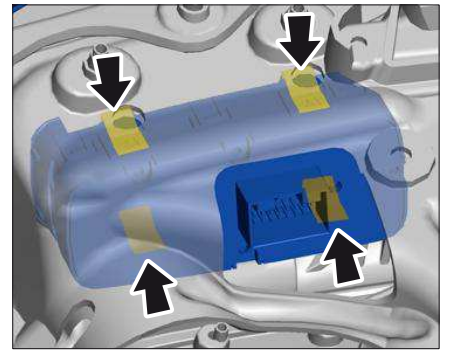

松开开关

3. 从前面将开关从饰板中拉出 -箭头- 。

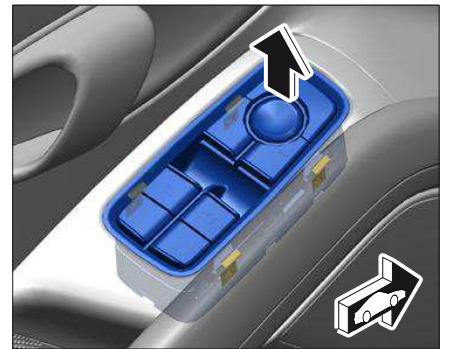


拉出开关

安装电动车窗开关


安装电动车窗开关

1. 将开关放置到位并推入，直至夹子牢固接合 -箭头- 。

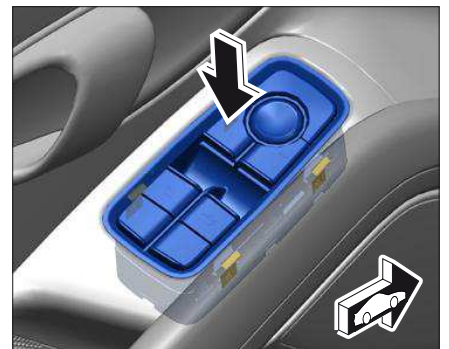

推入开关

2. 插入开关上的接头 -箭头- ，直到接头牢固接合。

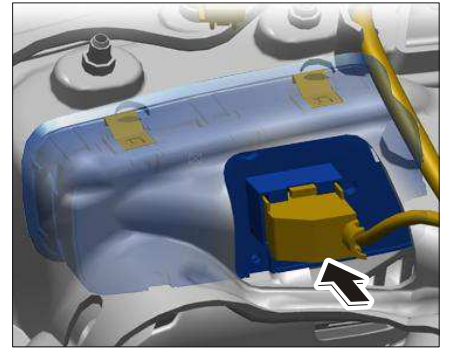

插入接头

后续工作

后续工作

1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99