

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 665619 拆卸和安装侧进气框架

### 预备工作

#### 预备工作

1. 拆下车门槛护板。 → 663119 拆卸和安装车门槛护板

### 拆卸和安装侧进气框架

#### 拆卸和安装侧进气框架



信息


以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

1. 拧下螺母 -1- 。
2. 拆卸进气框架 -2- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

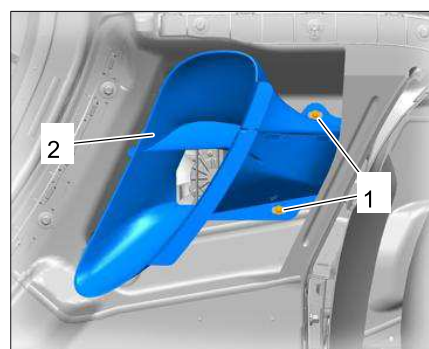

拆卸侧进气框架（以 981 为例）

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

### 后续工作

#### 后续工作

安装车门槛护板。 → 663119 拆卸和安装车门槛护板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

